

Fisher-Price

Product Number C1414



# まてまてデングリくん

とりあつかいせつめいしょ  
取扱説明書

たんさんがた かんでんち ほんしりょう ようでんち つ  
単三型アルカリ乾電池3本使用(テスト用電池付き)


- ・この取扱説明書は保管してください。
- ・乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。
- ・乾電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー  
(プラスのドライバーは入っていません)







\*写真・イラストと商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

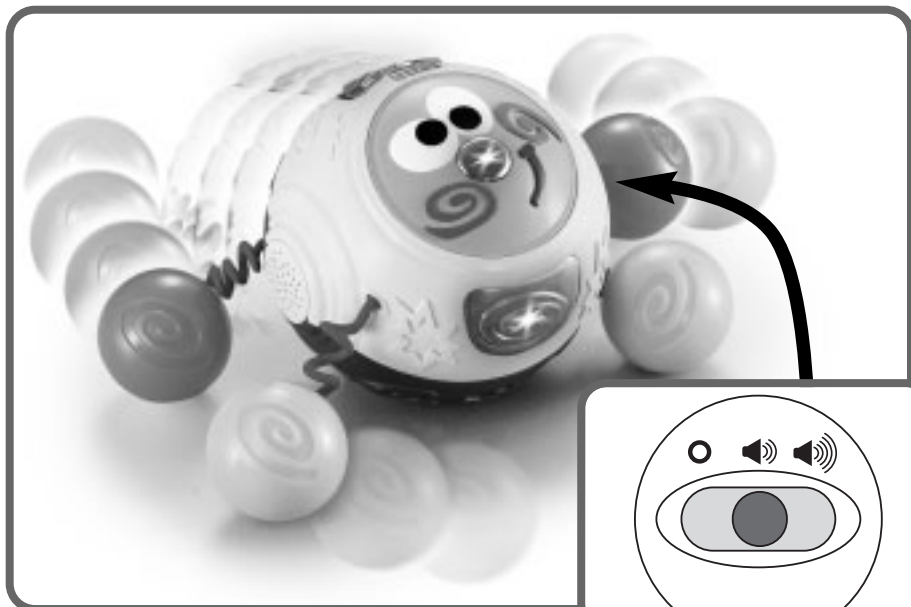
## Touch & Crawl™ Friend

# でんぐりがえりでころがって音楽おんがくが流ながれます！




- ・上図の位置じょうず いちにオンオフ/音量調節おんりょうちようせつスイッチがあります。
- ・ にすると、オンで音量おんりょうが小ちいさくなります。
- ・ にすると、オンで音量おんりょうが大おおきくなります。
- ・ にすると、オフです。
- ・スイッチをオンにしてころがすと、でんぐりがえりをしてすすみ、ライトが点滅てんめつし、音楽おんがくが流ながれます。しばらく動うごくと止とまります。何度なんどもころがして遊あそびまじょう。
- ・遊あそび終わおったら、スイッチをスライドして  (オフ) にしてください。

## かんてんち い かた 乾電池の入れ方

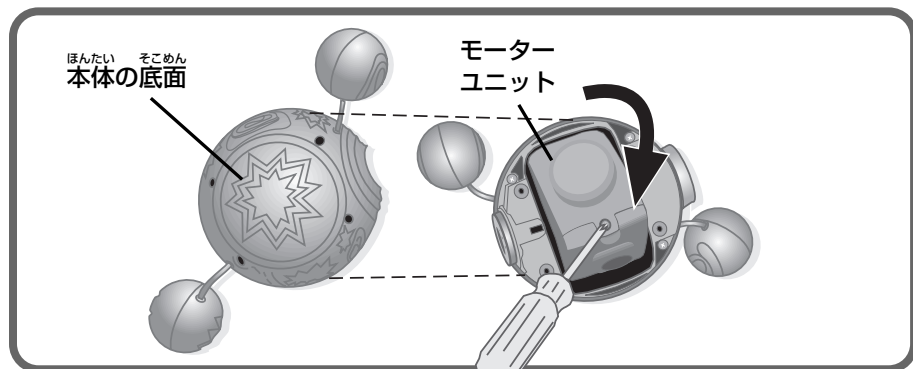

かなら  
**必ず、アルカリ乾電池をお使い  
ください。**

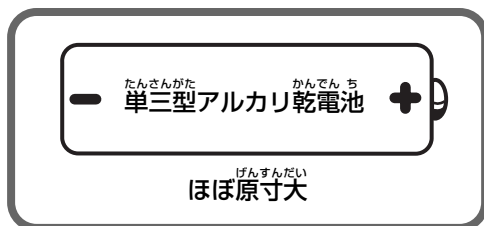

- 乾電池ケースは、本体の底面にあります。
- プラスのドライバーを使って本体の底面をあけて、モーターユニットを回して乾電池ケースをあけられるようにします。
- 乾電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけます。
- 新しい単三型アルカリ乾電池3本を乾電池ケースの中の＋（プラスマイナス）の表示に従って入れてください。
- 乾電池ケースのふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- 本体の底面のカバーをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- 乾電池を入れたあとは、スイッチを操作して、正しく作動するか確認してください。
- 音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり、動きが遅くなったら使用済みの乾電池を全て取り出し、お子様の手が届かないところに捨て、新しい単三型アルカリ乾電池3本と交換してください。

※乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。

4ページにある乾電池についての注意をお読みください。

# アフターケア

ほんしょうひん ぶひん だいたい  
● 本商品は部品の代替がありません。部品をなくさないようご注意ください。



おとなといっしょ

## ⚠ 注意 (ちゅうい)

ほごしゃ かた かたから よ  
保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変型したおもちゃは、使用しないでください。  
(電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式 (ニカドなど) 電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

### 使用上の注意

- セットされている電池はテスト用です (電池は本商品の価格に含まれていません)。音が聞こえにくくなったり、ライトが暗くなったり、動きが遅くなったら電池を交換してください。
- 本体が汚れたら、固く絞ったタオルでふいてください。水で洗ったりしないよう注意してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温となる所での使用・保管はさけてください。
- 留め具は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

よやく しょうひん かいげん おこな せつめいひん いちぶ じっさい しょうひん こと ぼい  
予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社  
〒110-0015東京都台東区東上野2-7-6東上野T1ビル2F

お問い合わせ電話番号 03-5807-2040

電話受付時間 月～金曜日 (祝日を除く) 10時～16時

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.  
©2004 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.