


**Fisher-Price®**

**G2828**



[www.fisher-price.com/it](http://www.fisher-price.com/it)

## Sostituzione delle pile

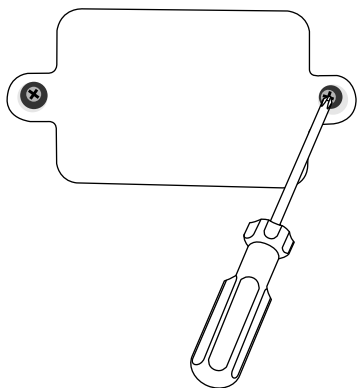


**Per un funzionamento ottimale, sostituire le pile fornite con il giocattolo con tre pile alcaline nuove formato mini stilo "AAA" (LR03).**

- Localizzare lo scomparto pile sul retro del giocattolo.
  - Allentare le viti dell'apposito sportello con un cacciavite a stella. Rimuovere lo sportello.
  - Inserire tre pile **alcaline** formato mini stilo "AAA" (LR03).
- Suggerimento:** usare pile **alcaline** per una maggiore durata.
- Rimettere lo sportello e stringere le viti con un cacciavite a stella. Non forzare.
  - Se il prodotto non dovesse funzionare correttamente, potrebbe essere necessario resettare l'unità elettronica. Spostare la leva di attivazione su off e poi di nuovo su on.
  - Un adulto deve sostituire le pile nel caso in cui le luci o i suoni dovessero affievolirsi o interrompersi.



- Proteggi l'ambiente: non gettare questo prodotto con i rifiuti domestici normali (2002/96/EC). Rivolgiti alle autorità locali competenti per i consigli sul riciclaggio e le relative strutture di smaltimento.

## Norme di sicurezza per le pile



**In casi eccezionali le pile potrebbero presentare perdite di liquido che potrebbero causare ustioni da sostanze chimiche o danneggiare il giocattolo.**

**Per prevenire le perdite di liquido:**

- Non mischiare pile vecchie e nuove o pile di tipo diverso: alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Inserire le pile come indicato all'interno dell'apposito scomparto.
- Estrarre le pile quando il giocattolo non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati. Estrarre sempre le pile scariche dal giocattolo. Eliminare le pile con la dovuta cautela. Non gettare le pile nel fuoco. Potrebbero esplodere o presentare perdite di liquido.
- Non cortocircuitare mai i terminali delle pile.
- Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti, come raccomandato.
- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Estrarre le pile ricaricabili dal giocattolo prima della ricarica.
- Ricaricare le pile ricaricabili solo sotto la supervisione di un adulto.

## 3 modalità di gioco interattivo



- Spostare la leva di attivazione su ON ●.
- Premere uno dei tasti modalità per attivare le modalità Alfabeto **ABC**, Numeri **123** o Musica **🎵**!
- Una volta terminato il gioco, spostare la leva di attivazione su OFF ○.

### **ABC** Modalità Alfabeto

- Premere i tasti del telefono per ascoltare le lettere dell'alfabeto e farle apparire sullo schermo.
- Premere il tasto "0" per attivare i saluti o la canzoncina dell'alfabeto.

### **123** Modalità Numeri

- Premere uno dei tasti del telefono per ascoltare un numero o una breve melodia. Il numero apparirà sullo schermo.
- Premere il tasto "0" per attivare e ascoltare i saluti o la canzoncina dei numeri.

### **🎵** Modalità Musica

- Premere il tasto con le note musicali per ascoltare una serie di allegre canzoncine e far attivare le luci.
- Premere il tasto "0" per attivare i saluti o altre canzoncine.

# Informazioni per l'acquirente

- Conservare queste istruzioni per un riferimento futuro. Contengono importanti informazioni.
- Richiede 3 pile formato mini stilo "AAA" (incluse) per l'attivazione.
- Le pile devono essere sostituite da un adulto.
- Attrezzo richiesto per la sostituzione delle pile: cacciavite a stella (non incluso).
- Pulire il giocattolo con un panno umido pulito e sapone neutro. Non immergere il giocattolo.
- Il giocattolo non è dotato di parti di ricambio. Non smontare.

Conservare questo indirizzo per eventuale riferimento.

**ITALIA:** Mattel Italy Srl, Centro Direzionale Maciachini, Via Benigno Crespi 19/C, 20159 Milano. Servizio assistenza clienti: [Customersrv.italia@mattel.com](mailto:Customersrv.italia@mattel.com) - Numero verde 800 11 37 11.

**SCHWEIZ:** Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

**GREAT BRITAIN:** Mattel UK Ltd, [Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.](#)  
[www.service.mattel.com/uk](http://www.service.mattel.com/uk).