

Fisher-Price®


G2830



www.fisher-price.de

Ersetzen der Batterien

Batteriesicherheitshinweise

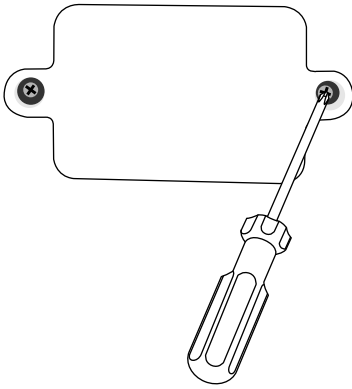

Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigelegt sind, nach dem Kauf durch drei neue Alkali-Batterien AAA (LR03) zu ersetzen.

- Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Produkts.
- Die in der Batteriefachabdeckung befindlichen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen. Die Abdeckung abnehmen und beiseite legen.
- Drei **Alkali**-Batterien AAA (LR03) einlegen.

Hinweis: Für optimale Leistung und längere Lebensdauer empfehlen wir den Gebrauch von **Alkali-Batterien**.

- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher festziehen. Die Schrauben nicht zu fest anziehen, damit sie nicht überdrehen.
- Die Elektronik zurücksetzen, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. Den Ein-/Aus schalter aus- und wieder einschalten.
- Werden die Lichter oder Geräusche schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.



- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich Entsorgung und öffentlichen Rücknahmestellen.

In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

3 interaktive Spieleinstellungen



- Den Ein-/Ausschalter auf EIN ● stellen.
- Einen der drei Knöpfe für eine der folgenden Lerneinstellungen drücken: Alphabet **ABC**, Zahlen **123** oder Musik **🎵**.
- Den Ein-/Ausschalter nach dem Spielen auf AUS ○ stellen.

ABC Alphabet

- Drückt Ihr Kind die Telefontasten, werden die Buchstaben des Alphabets genannt und im Display angezeigt.
- Drückt Ihr Kind die Taste mit der 0, hört es eine Begrüßung/einen kurzen Satz oder die Melodie des ABC-Lieds.

123 Zahlen

- Drückt Ihr Kind eine der Telefontasten, wird die entsprechende Zahl genannt, und eine kurze Melodie erklingt. Die Zahl wird im Display angezeigt.
- Drückt Ihr Kind die Taste mit der 0, Drückt Ihr Baby die "0"-Taste, hört es eine Begrüßung/einen kurzen Satz oder eine Melodie.

🎵 Musik

- Drückt Ihr Kind die Tasten, werden lustige Lieder und eine Lichtershow aktiviert.
- Drückt Ihr Kind die Taste mit der 0, hört es eine Begrüßung/einen kurzen Satz oder eine Melodie.

Verbraucherinformation

- Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.
- Drei Batterien AAA erforderlich (enthalten).
- Das Auswechseln und Einlegen der Batterien muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.
- Zum Auswechseln und Einlegen der Batterie ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) erforderlich.
- Das Produkt zum Reinigen mit einem sauberen, mit milder Seifenlösung angefeuchteten Tuch abwischen. Das Produkt nicht in Wasser tauchen.
- Für dieses Produkt gibt es keine Ersatzteile. Das Produkt nicht auseinandernehmen.



Bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

DEUTSCHLAND: Mattel GmbH,
An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

ÖSTERREICH: Mattel Ges.m.b.H.,
Campus 21, Liebermannstraße A01 404,
A- 2345 Brunn/Gebirge.

SCHWEIZ: Mattel AG,
Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.
Mattel Europa, B.V., Gondel 1,
1186 MJ Amstelveen, Nederland.