

Conservare queste istruzioni per un riferimento futuro. Contengono importanti informazioni.


Richiede tre pile formato stilo "AA" (incluse).

Le pile devono essere sostituite da un adulto.

Attrezzo richiesto per la sostituzione delle pile: cacciavite a stella (non incluso).



## Sostituzione delle pile

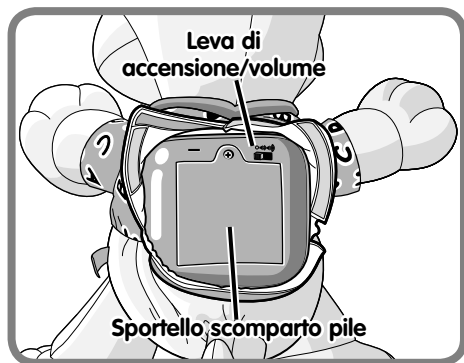

**Per un funzionamento ottimale, sostituire le pile fornite con il giocattolo con tre pile alcaline nuove formato stilo "AA" (LR6).**

- Aprire le fascette sul retro del giocattolo per accedere allo scomparto pile.
- Allentare le viti dell'apposito sportello con un cacciavite a stella. Rimuovere lo sportello. Eliminare le pile scariche con la dovuta cautela.

- Inserire tre pile **alcaline** nuove formato stilo "AA" (LR6).


**Suggerimento:** usare pile **alcaline** per una maggiore durata.

- Se il giocattolo non dovesse attivarsi in modo regolare, potrebbe essere necessario resettare il sistema elettronico. Spostare la leva di attivazione/volume situata sul retro del giocattolo su off e poi di nuovo su on.
- Le pile vanno sostituite da un adulto quando i suoni si affievoliscono o si interrompono.
- Rimettere lo sportello e stringere le viti con un cacciavite a stella. Non forzare.
- Chiudere i fermi del giocattolo.



- Proteggi l'ambiente: non gettare questo prodotto con i rifiuti domestici normali (2002/96/EC). Rivolgiti alle autorità locali competenti per i consigli sul riciclaggio e le relative strutture di smaltimento.

## Norme di sicurezza per le pile






In casi eccezionali le pile potrebbero presentare perdite di liquido che potrebbero causare ustioni da sostanze chimiche o danneggiare il giocattolo. Per prevenire le perdite di liquido:

- Non mischiare pile vecchie e nuove o pile di tipo diverso: alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickelcadmio).
- Inserire le pile come indicato all'interno dell'apposito scomparto.
- Estrarre le pile quando il giocattolo non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati. Estrarre sempre le pile scariche dal giocattolo. Eliminare le pile con la dovuta cautela. Non gettare le pile nel fuoco. Potrebbero esplodere o presentare perdite di liquido.
- Non cortocircuitare mai i terminali delle pile.
- Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti, come raccomandato.
- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Estrarre le pile ricaricabili dal giocattolo prima della ricarica.
- Ricaricare le pile ricaricabili removibili solo sotto la supervisione di un adulto.

## Prima dell'uso

Nota: è stata agganciata una linguetta di plastica al giocattolo per la dimostrazione in punto vendita. Verificare sul retro del giocattolo che la linguetta sia stata rimossa. Se la linguetta fosse ancora collegata, aprire le fascette sul retro del giocattolo e rimuoverla. Chiudere le fascette ed eliminare la linguetta di plastica con la dovuta cautela.


## 2 modalità di gioco interattivo!

- Aprire le fascette sul retro del giocattolo e spostare la leva di attivazione/volume su on con volume basso ; on con volume alto ; o off .
- Localizzare la leva selezione modalità sul piede destro del cagnolino.
- Premere il piede sinistro per accendere il giocattolo e attivare la modalità apprendimento. Premerlo di nuovo per la modalità musica. Premerlo ancora una volta per spegnere il giocattolo.



**ABC**

### Modalità Apprendimento

- Premere il piede destro del cagnolino, la mano sinistra, il cuore, il pancino o l'orecchio destro per attivare i nomi corrispondenti seguiti da una breve melodia. Premere di nuovo per imparare un colore.
- Premere il tasto nota  sulla mano destra del cagnolino per attivare delle allegre canzoncine educative.



### Modalità Musica

- Premere il piede destro del cagnolino, l'orecchio destro, il cuore o le mani per attivare una simpatica canzoncina. Premere di nuovo per ascoltare una simpatica frase.
- Premere il pancino del cagnolino per attivare un'altra allegra canzoncina. Premerlo di nuovo per far ridere e abbaiare il cagnolino.

# Manutenzione

- Pulire il giocattolo con un panno umido pulito e sapone neutro. Non immergere il giocattolo.
- Il giocattolo non è dotato di parti di ricambio. Non smontare.



Conservare questo indirizzo per eventuale riferimento.

**ITALIA:** Mattel Italy Srl, Centro Direzionale Maciachini, Via Benigno Crespi 19/C, 20159 Milano. Servizio assistenza clienti: [Customersrv.italia@mattel.com](mailto:Customersrv.italia@mattel.com) - Numero verde 800 11 37 11.

**SCHWEIZ:** Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.