

Guardar estas instrucciones para futura referencia ya que contienen información de importancia acerca de este producto.


Funciona con tres pilas AA, incluidas.

La colocación de las pilas debe ser realizada por un adulto.

Herramienta necesaria para la colocación de las pilas: destornillador de estrella (no incluido).



Sustitución de las pilas

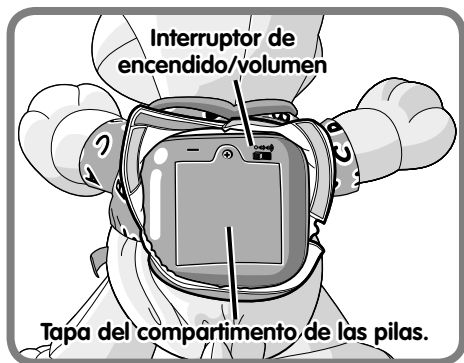

Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración. Recomendamos sustituirlas al adquirirlo por 3 nuevas pilas alcalinas "AA" (LR6).

- Abrir los cierres de la espalda del muñeco para acceder al compartimento de las pilas.
- Desatornillar la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella y retirarla. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Introducir tres nuevas pilas **alcalinas** AA/LR6.


Atención: recomendamos utilizar exclusivamente pilas alcalinas. Las pilas no alcalinas pueden afectar al funcionamiento de este juguete.

- Si el juguete no funciona correctamente, recomendamos apagarlo y volverlo a encender (reiniciarlo) mediante el interruptor.
- Si los sonidos suenan débilmente o dejan de funcionar, sustituir las pilas gastadas.
- Volver a tapar el compartimento y atornillar la tapa con un destornillador de estrella, sin apretarla demasiado.
- Volver a abrochar los cierres del muñeco.



- Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto en la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, contactar con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.

Información de seguridad acerca de las pilas



En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:


- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el juguete. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar sólo pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sacarlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.

Antes de empezar a jugar

Este juguete incorpora una lengüeta de plástico para la demostración del producto en la tienda. Está situada en la espalda del muñeco y puede que ya haya sido retirada en la tienda. Compruébelo y si no es así, abra los cierres de la espalda del muñeco, tire de ella hasta sacarla, vuelva a abrochar los cierres y deseche la lengüeta.

¡Dos opciones de juego interactivas!

- Abrir los cierres de la espalda del muñeco y poner el interruptor en la posición de encendido con volumen bajo 🔊, encendido con volumen alto 🔊 o apagado 🔊.
- El selector de opción se encuentra en el pie derecho del perrito.
- Apretar el pie derecho del perrito para encenderlo, en la opción "aprendizaje". Volverlo a apretar para seleccionar la opción musical. Al volverlo a apretar por tercera vez, el muñeco se apaga.

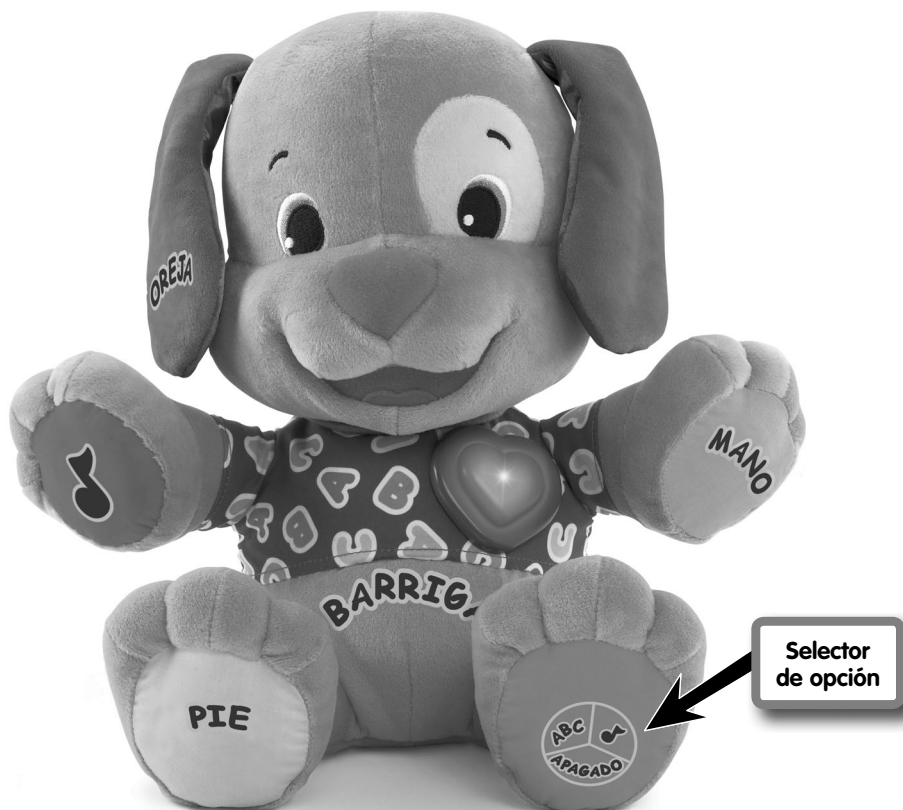

ABC Opción aprendizaje

- Apretar el pie izquierdo del muñeco, su mano derecha, su corazón, su barriga o su oreja izquierda para oír cómo el perrito dice el nombre de la parte del cuerpo correspondiente, seguida de una pequeña estrofa musical. Volver a apretar la misma parte del cuerpo para que diga un color.
- Apretar el dibujo de la nota musical 🎵 situado en la mano izquierda del perrito para oír divertidas canciones de aprendizaje.

🎵 Opción musical

- Apretar el pie izquierdo del muñeco, su oreja izquierda, su corazón, o sus manos para oír una alegre canción. Apretarlos de nuevo para oír una frase divertida.
- Apretarle la barriga al perrito para oír otra alegre canción. Volverla a apretar para oír cómo se ríe y ladra.

Limpieza y mantenimiento

- Limpiar el juguete pasándole un paño mojado con agua y jabón neutro. No sumergirlo.
- Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto.



Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036
Barcelona. cservice.spain@mattel.com.
Tel: 902.20.30.10;
<http://www.service.mattel.com/es>.
Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ
Amstelveen, Nederland.