


Fisher-Price®

G7802



www.fisher-pricelatino.com

Colocación de las pilas

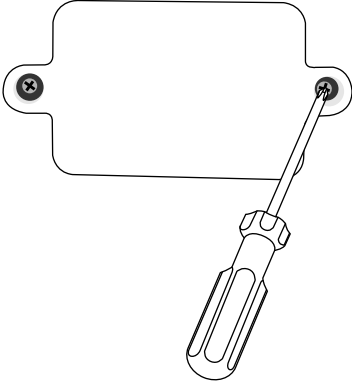

Para mejores resultados, se recomienda sustituir las pilas que incorpora el juguete por 3 pilas nuevas alcalinas AAA (LR03) x 1,5V.

- Localizar el compartimiento de pilas en la parte trasera del juguete.
- Aflojar los tornillos de la tapa del compartimiento de pilas con un desatornillador de cruz. Retirar la tapa.
- Introducir 3 pilas **alcalinas** AAA (LR03) x 1,5V.


Atención: Se recomienda usar pilas **alcalinas** para una mayor duración.

- Cerrar la tapa del compartimiento de pilas y ajustar los tornillos con un desatornillador de cruz. No apretar en exceso.
- Si este producto no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Poner el interruptor de encendido en apagado y nuevamente en encendido.
- Cuando las luces o sonidos del juguete pierdan intensidad o dejen de funcionar, es hora de sustituir las pilas.



- Proteger el medio ambiente no disponiendo de este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje (solo Europa).

Información de seguridad acerca de las pilas



En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas gastadas del producto y disponer de ellas de una manera segura. Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Disponer de las pilas gastadas de manera segura. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

3 modalidades de juego interactivo



- Pon el interruptor de encendido en ENCENDIDO ●.
- Presiona cualquiera de los botones de modalidad para Letras **ABC**, Números **123** o Música **🎵**.
- Después de acabar de jugar con este juguete, pon el interruptor de encendido en APAGADO ○.

ABC Letras

- Presiona los botones del teléfono para escuchar las letras del abecedario y verlas en la pantalla.
- Presiona el botón "0" del teléfono para oír saludos divertidos o la canción del ABC.

123 Números

- Presiona un botón del teléfono para oír el número y una breve melodía. Mira el número en la pantalla.
- Presiona el botón "0" del teléfono para oír saludos divertidos o una canción de números.

🎵 Música

- Presiona las teclas para oír montones de canciones divertidas y ver una proyección de luces.
- Presiona el botón "0" del teléfono para oír un saludo u otra canción.

Información al consumidor

- Leer y guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.
- Funciona con 3 pilas "AAA" (LR03) x 1,5V (incluidas).
- LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.
- Requiere montaje por un adulto para sustituir las pilas.
- Herramienta necesaria para sustituir las pilas: desatornillador de cruz (no incluido).
- Limpiar este juguete con un paño limpio humedecido en una solución de agua y jabón neutro. No sumergir este producto.
- Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto, ya que podría estropearse.

Visite nuestro sitio web en www.service.fisher-price.com

MÉXICO: Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5205 ó 01-800-463-59-89.

CHILE: Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA: Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA: Mattel Argentina, S.A., Curupayí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA: Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

BRASIL: Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av. Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com.

Llame gratis al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Fisher-Price® al **1-800-432-5437**, de 9 AM a 7 PM (huso horario de Nueva York), de lunes a viernes, y de 11 AM a 5 PM (huso horario de Nueva York) los sábados. Los consumidores con impedimentos auditivos que utilizan equipo TTY/TDD pueden llamar al 1-800-382-7470. Escribanos a: Fisher-Price® Consumer Relations, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052.