


Fisher-Price®

H3709



www.fisher-price.pt

Substituição das pilhas

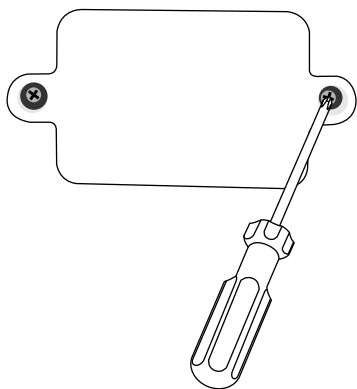

Para um melhor funcionamento, recomendamos que as pilhas incluídas no produto sejam substituídas por 3 pilhas novas "AAA" (LR03) alcalinas.

- O compartimento de pilhas localiza-se na parte de trás do brinquedo.
- Desaparafusar a tampa do compartimento de pilhas com uma chave de fendas Phillips. Retirar a tampa do compartimento de pilhas.
- Instalar 3 pilhas "AAA" (LR03) **alcalinas**.


Atenção: Recomendamos a utilização de pilhas **alcalinas** para um funcionamento mais duradouro.

- Voltar a colocar a tampa do compartimento de pilhas e aparafusá-la com uma chave de fendas Phillips. Não apertar excessivamente o(s) parafuso(s).
- Se o produto começar a funcionar de forma errática, pode ser necessário reiniciar a parte electrónica. Desligar o interruptor e ligá-lo novamente.
- Substituir as pilhas se os sons enfraquecerem ou deixarem de ser emitidos.



- Proteja o ambiente - não coloque este produto no lixo doméstico (2002/96/CE). Para mais informações, consulte os organismos locais de reciclagem.

Informação sobre pilhas






Em circunstâncias excepcionais, as pilhas podem derramar fluido passível de causar queimaduras ou danificar o produto. Para evitar o derrame de fluido:

- Não misturar pilhas gastas com pilhas novas, nem pilhas de tipos diferentes: alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Instalar as pilhas conforme indicado no interior do compartimento de pilhas.
- Retirar as pilhas se não se utilizar o produto durante um longo período de tempo. Retirar sempre as pilhas gastas do produto. Colocar as pilhas gastas em local apropriado. Não colocar o produto no fogo. As pilhas podem explodir ou derramar fluido.
- Não provocar curto-circuito nos terminais das pilhas.
- Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes, conforme recomendado.
- Não carregar pilhas não recarregáveis.
- Antes de carregar as pilhas recarregáveis, retirá-las do produto.
- Se forem usadas pilhas removíveis e recarregáveis, devem ser carregadas apenas por um adulto.

3 modos interactivos de brincadeira



- LIGAR o interruptor de ligação movendo-o para ●.
- Pressionar qualquer um dos botões de opções para escolher Alfabeto , Números  ou Música .
- Quando a brincadeira terminar, DESLIGAR o interruptor de ligação movendo-o para ○.

Alfabeto

- Pressionar as teclas do telefone para ouvir as letras do alfabeto e vê-las a aparecer no ecrã.
- Pressionar a tecla "0" para ouvir saudações divertidas ou a música do alfabeto.

Números

- Pressionar uma tecla do telefone para ouvir o número correspondente e uma música curta. O número aparece no ecrã.
- Pressionar a tecla "0" do telefone para ouvir saudações divertidas ou uma música dos números.

Música

- Pressionar as teclas para ouvir muitas músicas divertidas e ver um espectáculo de luzes no ecrã.
- Pressionar a tecla "0" do telefone para ouvir uma saudação ou outra canção.

Informação ao consumidor

- Guarde estas instruções para referência futura pois contêm informação importante.
- Funciona com 3 pilhas "AAA" (incluídas).
- A instalação das pilhas deve ser feita por um adulto.
- Ferramenta necessária à instalação das pilhas: chave de fendas Phillips (não incluída).
- Para limpar o brinquedo, usar um pano limpo humedecido em água e um sabão neutro. Não mergulhar o brinquedo em água ou outro líquido.
- Este brinquedo não tem peças de substituição. Não o desmontar.



PORTUGAL: Mattel Portugal Lda., Av. da República, n° 90/96, 2° andar Fracção 2, 1600-206 Lisboa. Tel. Número Verde: 800 10 10 71 - consumidor@mattel.com.
Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.