

Consumenteninformatie

Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN Amstelveen, Nederland. 0800 - 2628835.

Mattel Belgium, Trade Mart, Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels.

Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303;
www.service.mattel.com/uk.

Skab en indlæringsverden derhjemme!

Het Laugh & Learn speelgoed van Fisher-Price is helemaal afgestemd op de aangeboren nieuwsgierigheid van jonge kinderen. Met dit speelgoed leert uw kind spelenderwijs aan de hand van alledaagse situaties. Of uw baby nu op de deurbel drukt of balletjes in de regenpijp laat vallen, het Laugh & Learn Spelenderwijs Leren Huis biedt uw baby allerlei mogelijkheden om papa en mama te imiteren, en alles te leren over voorwerpen, cijfers, letters, kleuren, vormen en nog veel meer!

Uw baby kan op twee interactieve manieren met het Laugh & Learn Spelenderwijs Leren Huis spelen: spelenderwijs leren en muziekpret. Zet maar aan voor een hele nieuwe manier van spelen!

Uw baby voelt zich meteen thuis in dit huis want beide kanten zitten boordevol leerzame activiteiten, muziekjes, zinnestukjes en geluidjes!

Vraag ook naar het andere Laugh & Learn speelgoed...



J6697



H8569



H8157



J4846



Fisher-Price®

Spelenderwijs Leren Puppy

Bewaar deze gebruiksaanwijzing; kan later nog van pas komen.

Werkt op drie "AA" batterijen (inbegrepen).

De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

Benodigd gereedschap voor het vervangen van de batterijen: kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen).



Laugh & Learn

H8570
Gebruiksaanwijzing


Vóór gebruik

⚠ WAARSCHUWING

Houd kleine onderdelen, zoals het plastic tabje, buiten het bereik van kinderen.
Gooi het plastic tabje weg.

N.B.: Om het speelgoed in de winkel te demonstreren, is er een plastic tabje aan bevestigd. Hoewel dit tabje soms al is verwijderd, adviseren wij om dit toch even te controleren. Als het tabje nog aan het speelgoed zit, kunt u het gewoon lostrekken en weggooien. Daarna de bevestigingen weer sluiten.

Het vervangen van de batterijen

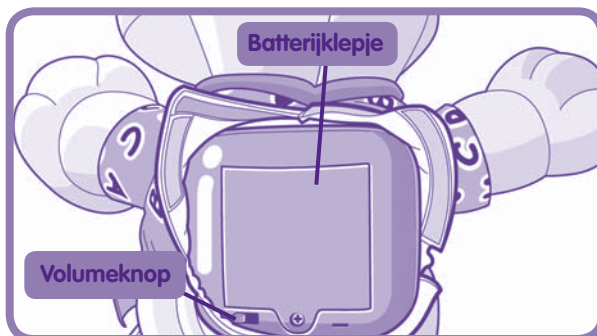

Voor de beste prestaties adviseren wij de bijgeleverde batterijen te vervangen door drie nieuwe "AA" (LR6) alkalinebatterijen.


- Open de bevestigingen aan de achterkant van het speelgoed om toegang tot de batterijhouder te krijgen.
- Draai de schroeven in het batterijklepje los met een kruiskopschroevendraaier, en verwijder het klepje. Gooi de lege batterijen weg.
- Plaats drie nieuwe "AA" (LR6) alkalinebatterijen.

Tip: Wij adviseren het gebruik van **alkaline**batterijen; deze gaan langer mee.

- Zet het batterijklepje weer op z'n plaats en draai de schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier. Niet te strak vastdraaien.
- Sluit de bevestigingen aan de achterkant van het speelgoed.
- Als de geluidjes zwakker worden of helemaal niet meer werken, moet een volwassene de batterijen vervangen!



- Beskyt miljøet ved ikke at smide dette produkt ud sammen med husholdningsaffald (2002/96/EU). Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om genbrugsordning (gælder kun for Europa).

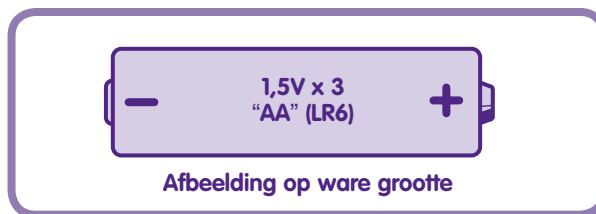

Batterij-informatie

In uitzonderlijke omstandigheden kan uit batterijen vloeistof lekken die brandwonden kan veroorzaken of het product onherstelbaar kan beschadigen. Om batterijlekkage te voorkomen:

- Nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type bij elkaar gebruiken: alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Plaats de batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder.
- Batterijen uit het product verwijderen wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt. Lege batterijen altijd uit het product verwijderen. Batterijen inleveren als KCA. Batterijen niet in het vuur gooien; de batterijen kunnen dan ontploffen of gaan lekken.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen ontstaat.
- Gebruik uitsluitend dezelfde - of hetzelfde type - batterijen als wordt aanbevolen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen uit het product verwijderen voordat ze worden opgeladen.
- Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen die alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.


Onderhoud

- Veeg dit speelgoed schoon met een schoon doekje dat een beetje vochtig is gemaakt met een sopje. Dit speelgoed niet in water onderdompelen.
- Dit speelgoed heeft geen onderdelen die onderhoud vergen. Dit speelgoed niet uit elkaar halen.

2 manieren om interactief te spelen

- De standenknop bevindt zich onder de linkervoet van de puppy.
- Druk op de linkervoet om het speelgoed aan te zetten en om te beginnen met Spelenderwijs Leren. Druk nogmaals op de linkervoet voor leuke muziekjes. Om het speelgoed uit te zetten, nogmaals op de linkervoet drukken.

Tip: Als u uw kind zonder geluid met dit speelgoed wilt laten spelen, kunt u het geluid uitzetten met de volumeknop naast de batterijhouder. Als u de sluiting aan de achterkant van het speelgoed opent, kunt u de volumeknop op **UIT** ● of op **AAN** ● zetten.

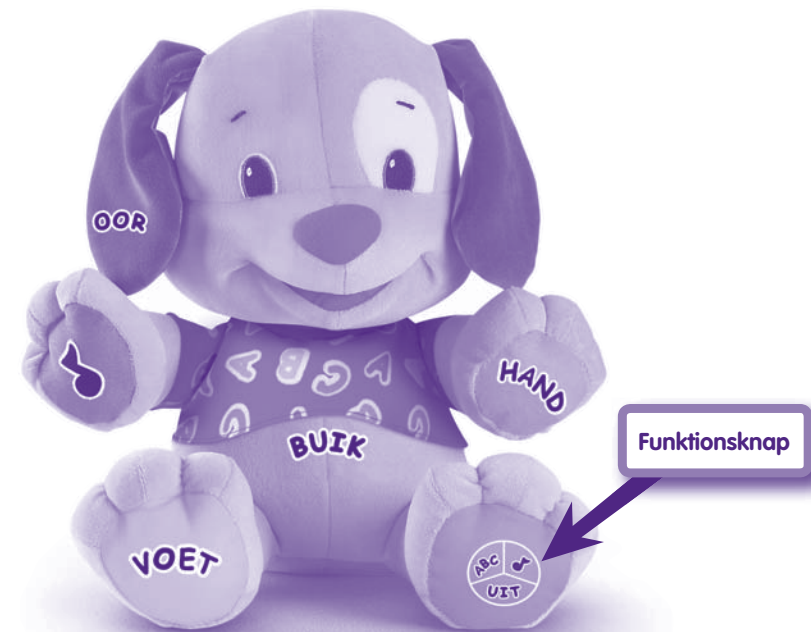

ABC Spelenderwijs leren

- Druk op de linkervoet, rechterhand, neus, buik of het rechteroor van de puppy om de naam van dat lichaamsdeel te horen, gevolgd door een kort deuntje. Druk nogmaals om de namen van de kleuren te horen.
- Druk op het 🐾 knopje op de rechterhand van de puppy om het ABC-liedje te horen. Druk nogmaals om een ander grappig liedje over kleuren te horen, of om een tel-liedje of een liedje over de lichaamsdelen te horen.

🎵 Muziek

- Druk op de linkervoet van de puppy om het liedje "This Little Puppy Went to Market" te horen. Druk nogmaals om een grappig zinnetje te horen.
- Druk op het 🐾 knopje op de rechterhand van de puppy om het liedje "Head, Shoulders, Knees and Toes" te horen. Druk nogmaals om een grappig zinnetje te horen.
- Druk op het rechteroor van de puppy om het liedje "Do Your Ears Hang Low?" te horen. Druk nogmaals om een grappig zinnetje te horen.
- Druk op de linkerhand van de puppy om het liedje "Pat-a-Cake" te horen. Druk nogmaals om een grappig zinnetje te horen.
- Druk op de buik van de puppy om het liedje "If You're Happy and You Know It" te horen. Druk nogmaals om de puppy te horen giechelen en blaffen.
- Druk op de neus van de puppy om het liedje "The Itsy-Bitsy Spider" te horen. Druk nogmaals om een grappig zinnetje te horen.