

Fisher-Price®

K9724

Το Πρώτο μου Ραδιοφωνάκι

Κρατήστε αυτές τις οδηγίες
για μελλοντική χρήση,
καθώς περιέχουν σημαντικές
πληροφορίες.

Απαιτούνται τρεις μπαταρίες
“AAA” (περιλαμβάνονται).

Η τοποθέτηση των μπαταριών
να γίνεται από ενήλικα.

Εργαλείο για τη
συναρμολόγηση:
σταυροκατσάβιδο
(δεν περιλαμβάνεται).



Laugh & Learn

www.fisher-price.gr


Πριν από την Πρώτη Χρήση

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κρατήστε τα μικρά αντικείμενα όπως τους πλαστικούς συνδέσμους μακριά από τα παιδιά. Πετάξτε τον πλαστικό σύνδεσμο.

Σημείωση: Ο πλαστικός σύνδεσμος που είναι συνδεδεμένος στο παιχνίδι είναι μόνο για τη δοκιμή του προϊόντος. Ο πλαστικός σύνδεσμος μπορεί να έχει ήδη αφαιρεθεί, ελέγξτε όμως το παιχνίδι για να βεβαιωθείτε. Εάν ο πλαστικός σύνδεσμος είναι συνδεδεμένος, τραβήξτε, αφαιρέστε και πετάξτε τον από το παιχνίδι.

Αντικατάσταση Μπαταριών

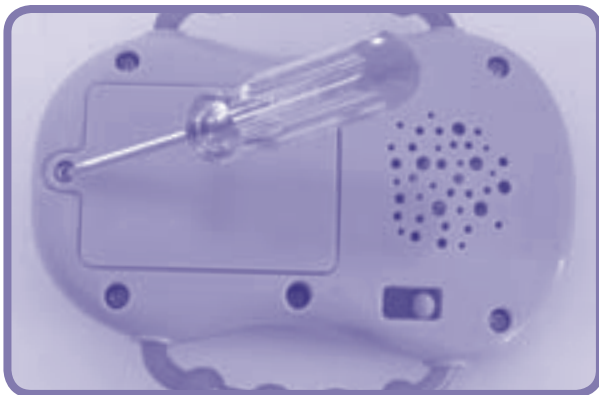

Για καλύτερη απόδοση, συνιστούμε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι με τρεις, καινούριες αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους "AAA" (LR03).

- Χαλαρώστε τη βίδα στο πορτάκι της θήκης των μπαταριών με ένα σταυροκατσάβιδο. Αφαιρέστε το πορτάκι.
- Τοποθετήστε τρεις **αλκαλικές** μπαταρίες μεγέθους "AAA" (LR03).


Συμβουλή: Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας χρησιμοποιείτε **αλκαλικές** μπαταρίες.

- Επανατοποθετήστε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα με ένα σταυροκατσάβιδο. Μην σφίξετε υπερβολικά.
- Όταν οι ήχοι ή τα φώτα του παιχνιδιού αρχίσουν να εξασθενούν ή σταματήσουν να λειτουργούν, τότε αλλάξτε τις μπαταρίες. Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται μόνο από ενήλικες.



- Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην εναποθέτετε το προϊόν αυτό με απόβλητα οικιακής προέλευσης (οδηγία 2002/96/EC). Συμβουλευτείτε την κατά τόπο αρμόδια αρχή για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για την ανακύκλωση.

Πληροφορίες για τις Μπαταρίες



- Στις μπαταρίες μπορεί να προκληθεί διαρροή με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα ή να καταστραφεί το προϊόν. Για να αποφύγετε τη διαρροή:
- Μη χρησιμοποιείτε παράλληλα καινούριες και παλιές αλκαλικές, συμβατικές ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
 - Τοποθετήστε τους πόλους των μπαταριών, όπως υποδεικνύεται μέσα στη θήκη.
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί από το προϊόν. Παρακαλούμε πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή από τις μπαταρίες που περιέχονται.
 - Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
 - Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτόν που συνιστούμε.
 - Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
 - Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν τις φορτίσετε.
 - Η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες.

Πολλή Μουσική για το Μωρό!


Σύρετε το διακόπτη τρόπου λειτουργίας στο **Όρα για Μάθημα ΑΒΓ**, **Διασκέδαση με Μουσική** 🎵 ή **Φαντασία** 🌀.

Πατήστε το κουμπί “μπροστά” για να ακούσετε το επόμενο τραγουδάκι.

Πατήστε το κουμπί “πίσω” για να ακούσετε το προηγούμενο τραγουδάκι.

Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας/έντασης ήχου που βρίσκεται στο πίσω μέρος του παιχνιδιού στο ανοιχτό με χαμηλή ένταση ήχου 🔊, στο ανοιχτό με υψηλή ένταση ήχου 🔊🔊 ή στο κλειστό 🔇.

Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής/παύσης για να ξεκινήσει η μουσική. Πατήστε ξανά για παύση.

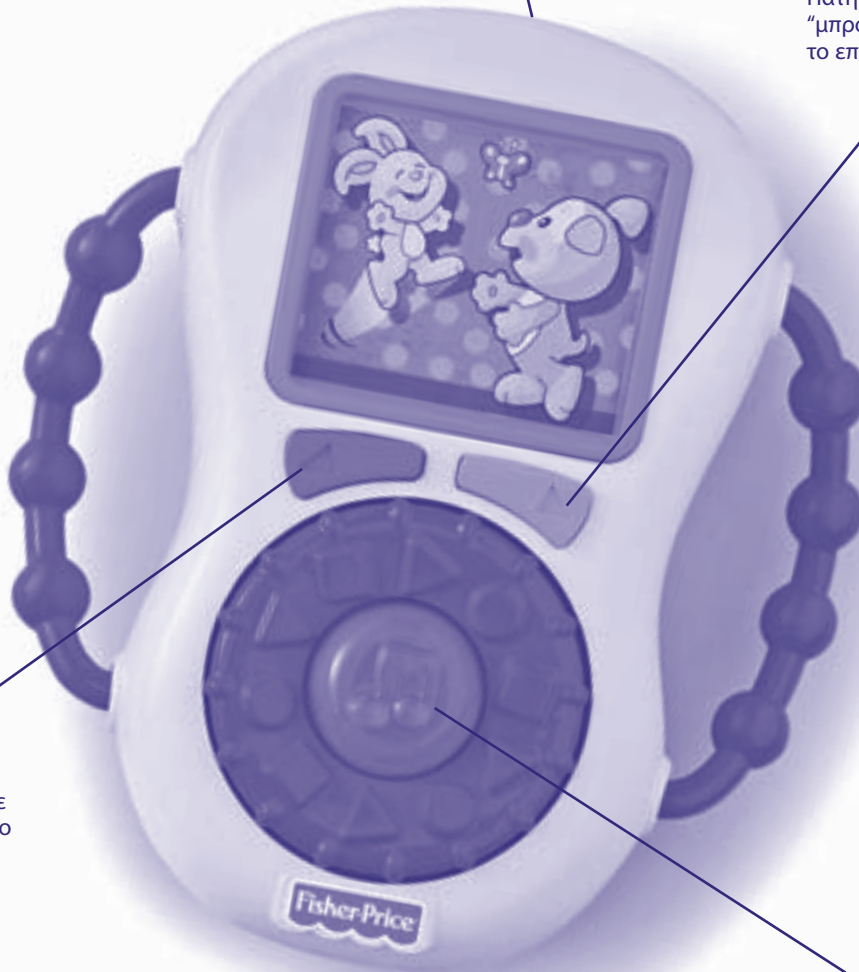

Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή

Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση <http://www.service.fisher-price.com> www.fisher-price.gr

ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ.

Great Britain : Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.

Helpline: 01628 500303. www.service.mattel.com.

Καθημερινή εκπαίδευση μέσα από διασκεδαστικούς τρόπους παιχνιδιού!

Κάνετε τη μάθηση... παιχνίδι με όλα τα προϊόντα της εκπαιδευτικής σειράς "Παίζω & Μαθαίνω". Μία σειρά, ειδικά σχεδιασμένη, για να προσφέρει στο παιδί τις πρώτες του γνώσεις, τις πρώτες του λέξεις και τα πρώτα του ακούσματα μέσα από δημιουργικό, ποιοτικό παιχνίδι.

Το καθένα πωλείται ξεχωριστά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.



K9725



G9098



H8162



H8185



G9094



G9097



H8192



H7170



H8586



J4844



J5356



K3440

