



ゆび あそ
指遊びボード




ウォーカー

- ・この取扱説明書は保管してください。
 - ・組み立ては必要ありません。
- 重要:** 本体の変形（指遊びボード⇔ウォーカー）は保護者の方が行ってください。



ステッカーの貼り方

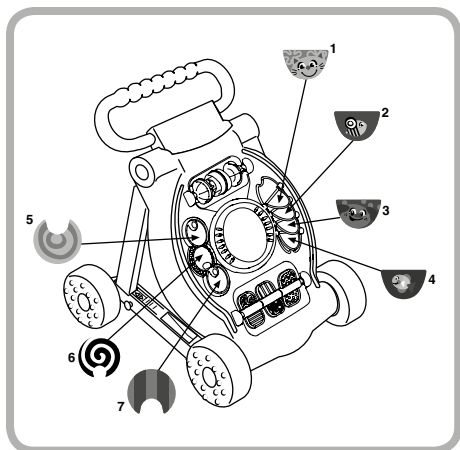

- ・ステッカーを貼る場所が汚れていたり濡れていたりしないよう、あらかじめ、乾いた布で拭いてください。
- ・図の番号に合わせて、ステッカーを貼ってください。
- ・貼り直しをしないようにしてください。

アフターケア

- ・汚れたら、石けん水を固く絞ったタオルでふいてください。



おとなといっしょ

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- 本体の変形（立ち上げと折りたたみの切り替え）は保護者の方が行ってください。
- 本体の連結部分、車の可動部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないよう注意してください。

* 予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

* 写真・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、ご了承ください。


ウォーカーとして遊ぶとき

⚠ 注意 (ちゅうい)

おもめ事故やケガを防ぐために、
本体は必ず指遊びボードかウォーカーの状態
でロックさせておくようにしてください。


本商品は、折りたんで指遊びボードとして使えるようになっています。

指遊びボード（折りたたんだ状態）からウォーカー（立ち上げた状態）に変形するときは下記のようにします。

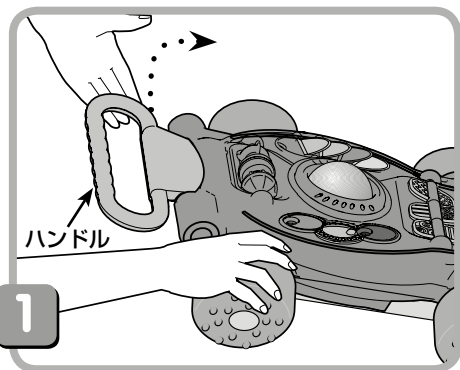

後輪を押さえながら、ハンドルを持ち上げ、ロックをはずします。

ヒント: ロックは簡単にはずれないよう固くなっています。はずすときは力を入れてください。

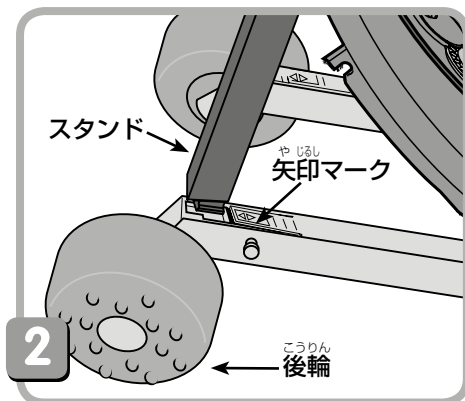

ウォーカーに変形して ロックをかけるとき

後輪のそばにある、ベースの矢印マークの先にスタンドを乗せます。


スタンドを押し込み、後輪の方向へカチツと音がするまでスライドします。

重要: 使用前に正しくロックされているかご確認ください。スタンドを持ち上げてみて、ベースにしっかり取り付けられているか試してください。


もう片方のスタンドも同様に押し込んでください。

重要: スタンドを押し込んでロックをするときは、矢印マークのそばに指先を置くと挟まれますので注意してください。


指遊びボードとして遊ぶとき

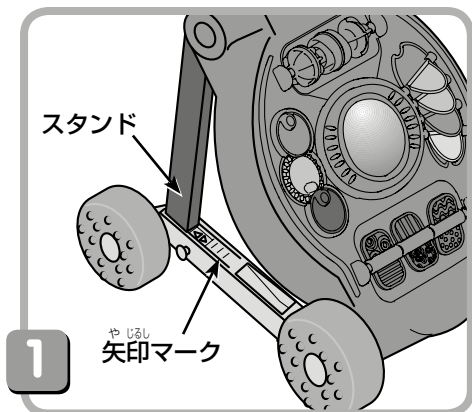

- ・ウォーカーの側面が正面にくるように置きます。
- ・後輪のそばにある、ベースの矢印マークを押してロックをはずします。

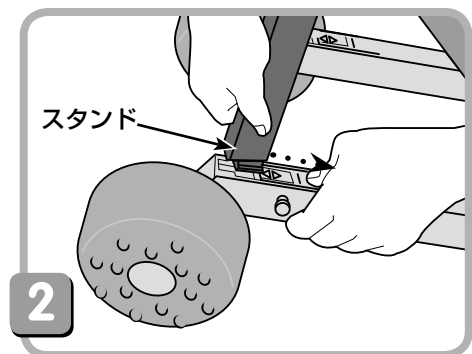

- ・矢印マーク押したまま、スタンドを前輪の方向へスライドします。
- 重要：**矢印マークを押している指先がスタンドに挟まれないよう注意してください。
- ・もう片方のスタンドも同様にロックをはずしてください。

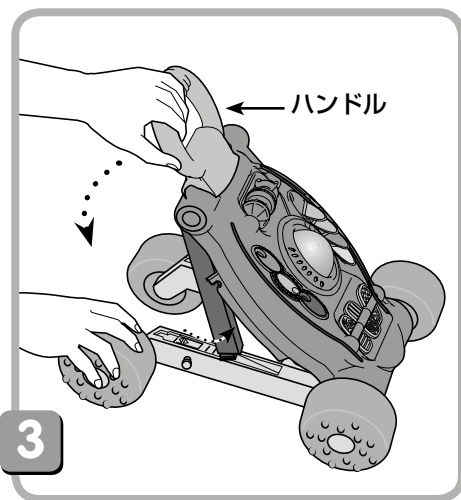

指遊びボードに変形して ロックをかけるとき

- ・後輪の片方を押さえながら、ハンドルをカチッと音がするまで押し下げます。
- 重要：**使用前に正しくロックされているかご確認ください。ハンドルを持ち上げてみて、しっかりロックされているか試してください。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒110-0015東京都台東区東上野2-7-6東上野T1ビル2F

お問い合わせ電話番号 03-5807-2040

電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時