




- ・この取扱説明書は保管してください。
- ・LR44型ボタン電池3個使用（テスト用電池付き）
- ・電池の交換は、保護者の方が行ってください。
- ・電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー
（プラスのドライバーは入っていません）

おんがく あか
ゆかいな音楽で赤ちゃんにこにこ！



- ・ポニーを引くと音楽や鳴き声流れます。
- ・汚れたら、石けん水を固く絞ったタオルでふいて、水ぶきしてください。水に浸けて洗ったりしないでください。

でんち い かた 電池の入れ方

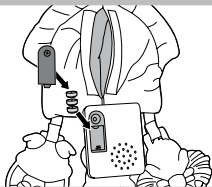

がた でんち こ
LR44 型ボタン電池 3 個

- ・ 本体の裏面の圧着テープをあけてください。
- ・ 中にある電池ケースを引き出します。
- ・ プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけて、使用済みの電池を取り出し、捨ててください。
- ・ 新しいLR44型ボタン電池3個を入れてください。

ヒント：必ずアルカリ電池をご使用ください。

- ・ ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- ・ 音が聞こえにくくなったら、電池を交換してください。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒110-0015東京都台東区東上野2-7-6東上野T1ビル2F

お問い合わせ電話番号 03-5807-2040

電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時

- * 予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が
実際の商品と異なる場合があります。
- * 写真・イラストと実際の商品とは、多少異なります
のでご了承ください。



おとなといっしょ



くちにいれない



注 意 (ちゅうい)

ほ ご しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- LR44 型ボタン電池の誤飲事故（特に 3 才未満のお子様）に注意してください。

〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉

- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。

- +- (プラスマイナス) を正ただしくセットしてください。
- 遊あそんだ後あとは電池でんちを外はずしてください。
- 長時間ちようじかん使用ししない場合は、電池でんちを本体ほんたいから取りとはずして保管ほかんしてください。電池でんちの発熱はつねつ、液えきもれ、破裂はれつによりケガけがや故障こしょうの原因げんいんとなります。
- ショートさせたり、充電じゆうでん、分解ぶんかい、加熱かねつ、火ひの中なかに入いれたりしないでください。