

Recomendamos guardar estas instrucciones para futura referencia ya que contienen información de importancia acerca de este producto.  
**LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**

La colocación de las pilas en el juguete debe ser realizada por un adulto.

Herramienta necesaria para la colocación de las pilas: destornillador de estrella (no incluido).

Funciona con 3 pilas AA x 1,5V (incluidas).



# Servicio de atención al consumidor



## PRECAUCIÓN

Para evitar que el niño pueda salir de la cuna o del parque con ayuda del juguete, este debe quitarse cuando el niño aprenda a incorporarse sin ayuda o a ponerse de pie.

- El juguete debe fijarse firmemente a la cuna o el parque con todas las sujeciones que vienen con él (cuerdas, cintas, bridas, etc.), según las instrucciones. Comprobar periódicamente que sigue bien fijado.
- Si es el caso, no intente fijarlo a la cuna o al parque con un sistema de sujeción distinto del que viene con el juguete.

**ESPAÑA:** Mattel España, S.A., Aribau 200.  
08036 Barcelona. [cservice.spain@mattel.com](mailto:cservice.spain@mattel.com).  
Tel: 902.20.30.10;  
<http://www.service.mattel.com/es>.

**GREAT BRITAIN:** Mattel UK Ltd, Vanwall  
Business Park, Maidenhead SL6 4UB.  
[www.service.mattel.com](http://www.service.mattel.com).

**MÉXICO:** Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3.  
59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463 59-89.

**CHILE:** Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

**VENEZUELA:** Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.



**ARGENTINA:** Mattel Argentina, S.A., Curupayfi 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

**COLOMBIA:** Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

**BRASIL:** Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av. Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2°. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - [sac@mattel.com](mailto:sac@mattel.com).

Llame gratis al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Fisher-Price® al 1-800-432-5437, de 9 AM a 7 PM (hora del este), de lunes a viernes, y de 11 AM a 5 PM (hora del este) los sábados. Los consumidores con impedimentos auditivos que utilizan equipo TTY/TDD pueden llamar al 1-800-382-7470. Escribanos a: Fisher-Price® Consumer Relations, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052.

## Fijar a la cuna

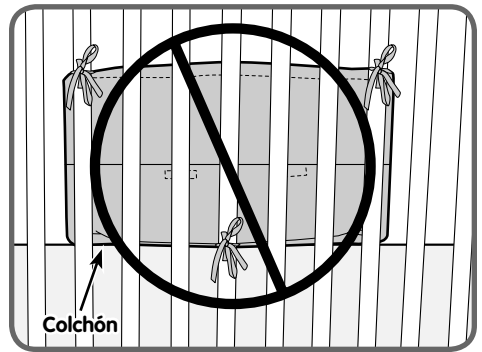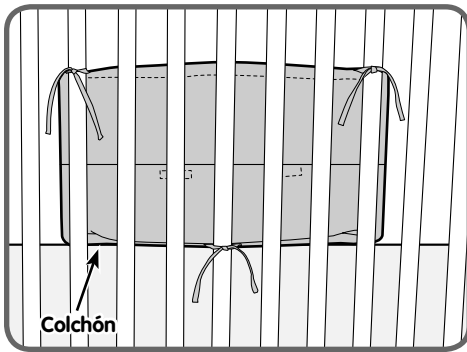

- Colocar este juguete contra las barandillas (dentro de la cuna del bebé) cerca del colchón.

**Atención:** Para recién nacidos, colocar este juguete en una barandilla lateral donde el bebé lo pueda ver y oír fácilmente. Para bebés mayores, colocar este juguete cerca de los pies del bebé (a su alcance).

- Atar cada cierre de modo que quede bien ajustado alrededor de la barandilla de la cuna.

**Atención:** Recomendamos atar las cuerdas con un nudo y no con un lazo, ya que los lazos se sueltan con mayor facilidad.

# ¡A jugar!



## Selector de opción



## Selector de volumen




- Poner el selector de opción en la posición de **aprender ABC**, **melodía breve** 🎵, **música** 🎶 o **apagado** ⏻.
- Cuando el bebé patea o presiona los pies del cerdito, vaca o pollito:
  - **ABC** Se escucha un divertido sonido, canción o nombre de animal de granja.
  - 🎵 Se activa una breve melodía.
  - 🎶 Se activan canciones originales que puede cantar.

**Atención:** En las opciones de melodía corta o música, el bebé oír un oinc-oinc, muu-muu o pip-pip cada vez que patee.

- Ajustar el volumen en alto 🔊 o bajo 🔇 para la comodidad del bebé. Localizar el interruptor de volumen en la parte posterior del juguete. Basta con abrir los cierres para lograr acceso al interruptor.
- Sacar el juguete de la cuna para prolongar el juego conforme el bebé crece.

## Sustitución de las pilas

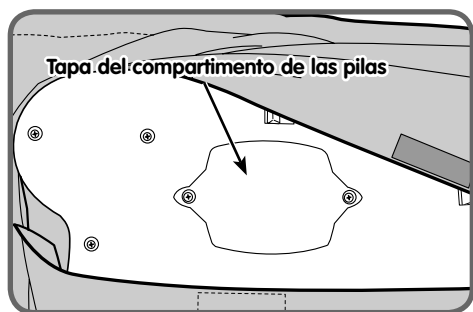

**Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración. Para que el juguete funcione perfectamente, recomendamos sustituir las al adquirirlo por 3 nuevas pilas alcalinas AA/LR6.**

- Abrir el cierre de la tapa de tela de la parte posterior del juguete.
- Desatornillar la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella y retirarla.

**Consejo:** la tapa del compartimento se puede levantar con la ayuda de la punta del destornillador.

- Retirar las pilas gastadas del juguete y desecharlas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Introducir tres pilas **alcalinas** AA/LR6 en el compartimento.


**Consejo:** se recomienda usar pilas **alcalinas**, pues tienen una mayor duración.

- Volver a tapar el compartimento y atornillar la tapa con un destornillador de estrella, sin apretarla demasiado.
- Presionar para asegurar los cierres de la tapa.
- Si los sonidos o las luces funcionan débilmente o dejan de funcionar por completo, sustituir las pilas gastadas.



- No tirar este producto en la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, contactar con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.


## Información de seguridad acerca de las pilas

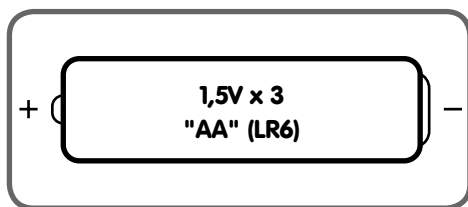

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el juguete. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sacarlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.

# Limpeza y mantenimiento

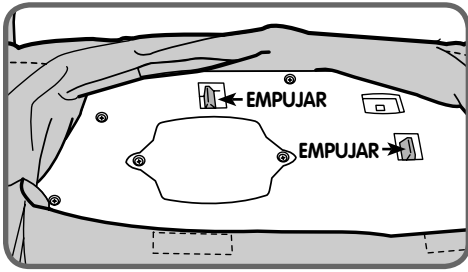

- Para volver a colocar la funda, primero meter el juguete de plástico en ella. Luego, ajustar y encajar los tapones (uno por uno) de la funda en las ranuras del juguete de plástico. Se oirá un clic. Tirar de la funda para comprobar que ha quedado bien fijada al juguete de plástico.
- Presionar para asegurar los cierres de la parte posterior del juguete.
- Lavar a mano la funda de tela con agua fría y detergente neutro. No usar lejía. Tenderla para que se seque. No lavar en la lavadora ni meter en la secadora para secar.
- Limpiar la superficie del juguete de plástico con un paño húmedo. No sumergirlo en agua.
- Para retirar la funda de tela, abrir los cierres de la parte posterior del juguete. Empujar ambas lengüetas, una por una, a la posición de abierto. Simultáneamente, deslizar los tapones de la funda de tela del frente del juguete de plástico. Quitar la funda de tela.