

Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

Η τοποθέτηση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα.

Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται).

Απαιτούνται τρεις μπαταρίες "AA" (περιλαμβάνονται) για τη λειτουργία.



Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή



ΠΡΟΣΟΧΗ



Για να αποτρέψετε το παιδί σας από το να σκαρφαλώσει έξω από την κούνια, μη συνδέετε το προϊόν στα κάγκελα της κούνιας όταν το παιδί είναι ικανό να κάτσει ή να σταθεί όρθιο από μόνο του.

- Πάντα να προσαρμόζετε σφιχτά τους συνδέσμους (λουράκια, ζωνάκια κ.λπ.) στα κάγκελα της κούνιας ή στο πάρκο του μωρού ακολουθώντας τις οδηγίες. Να το ελέγχετε συχνά.
- Μην προσθέτετε άλλους συνδέσμους ή ζώνες για την προσαρμογή του.

ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2,
Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ.

GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303.
Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park,
Maidenhead SL6 4UB.
www.service.mattel.com/uk.

Προσαρμογή στην Κούνια

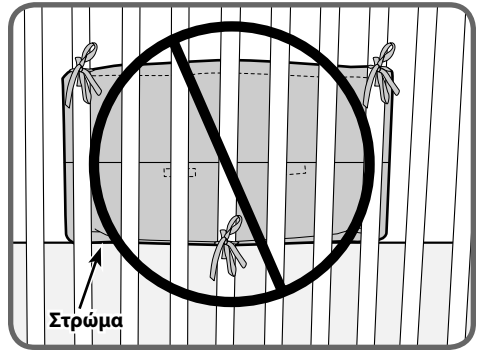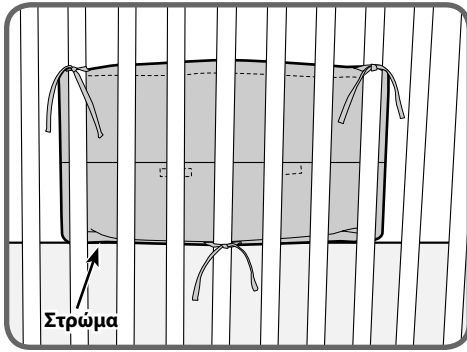

• Τοποθετήστε το παιχνίδι στα κάγκελα (στο εσωτερικό της κούνιας) κοντά στο στρώμα.

Συμβουλή: Εάν το μωρό σας είναι νεογέννητο τοποθετήστε το παιχνίδι σε ένα σημείο όπου το μωρό να μπορεί να το δει και να το ακούσει με ευκολία. Όταν το μωρό μεγαλώσει λίγο τοποθετήστε το παιχνίδι κοντά στα πόδια του (σε σημείο που να μπορεί να το φτάνει).

• Δέστε τα ζωνάκια σφιχτά στα κάγκελο της κούνιας.

Σημείωση: Για να μη λυθούν εύκολα τα ζωνάκια, καλύτερα να τα δένετε σε κόμπο και όχι σε φιόγκο.

Ώρα για Παιχνίδι!



Διακόπτης Τρόπου Λειτουργίας




Διακόπτης Έντασης Ήχου



- Μετακινήστε το διακόπτη τρόπου λειτουργίας στο **Μάθημα ΑΒΓ**, **Μελωδία** ή **Μουσική** ή **Κλειστό**.
- Όταν το μωρό κλωτσάει ή πιέζει το γουρουνάκι, την αγελάδα ή το κοτοπουλάκι: **ΑΒΓ** Ακούγεται το όνομα του αντίστοιχου ζώου, η φωνή του, μελωδίες και τραγούδια στα Ελληνικά.
 - ♪ Ακούγονται φωνές ζώων και μελωδίες.
 - ♪♪ Ακούγονται φωνές ζώων, μελωδίες και τραγούδια στα Ελληνικά.
- Προσαρμόστε την ένταση ήχου σύμφωνα με την προτίμησή σας στο υψηλό ή στο χαμηλό. Βρείτε το διακόπτη έντασης ήχου στο πίσω μέρος του παιχνιδιού. Ανοίξτε το κάλυμμα για να βρείτε το διακόπτη.
- Όταν το μωρό μεγαλώσει αφαιρέστε το παιχνίδι από την κούνια!

Αντικατάσταση Μπαταριών

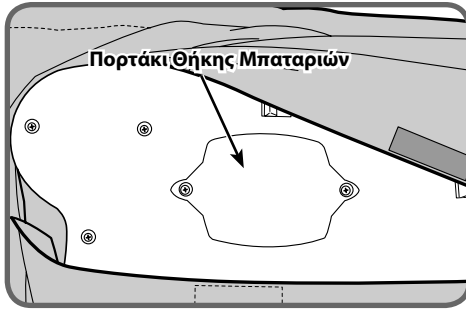

Για καλύτερη απόδοση, συνιστούμε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι με τρεις, καινούριες αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους "AA" (LR6).

- Ανοίξτε τους συνδέσμους στο πίσω μέρος του παιχνιδιού.
- Χαλαρώστε τις βίδες στο πορτάκι της θήκης των μπαταριών με ένα σταυροκατσάβιδο. Αφαιρέστε το πορτάκι.

Συμβουλή: Ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε την άκρη του σταυροκατσάβιδου για να αφαιρέσετε το πορτάκι των μπαταριών.

- Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και πετάξτε τις στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης.
- Τοποθετήστε τρεις **αλκαλικές** μπαταρίες μεγέθους "AA" (LR6).

Συμβουλή: Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας χρησιμοποιείτε **αλκαλικές** μπαταρίες.

- Επανατοποθετήστε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών και σφίξτε τις βίδες με ένα σταυροκατσάβιδο. Μην σφίξτε υπερβολικά.
- Κλείστε τους συνδέσμους του καλύμματος.
- Όταν οι ήχοι ή τα φώτα από το παιχνίδι αρχίσουν να εξασθενούν ή σταματήσουν να λειτουργούν, τότε αλλάξτε τις μπαταρίες. Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται μόνο από ενήλικες.



- Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην εναποθέτετε το προϊόν αυτό με απόβλητα οικιακής προέλευσης (οδηγία 2002/96/EC). Συμβουλευτείτε την κατά τόπο αρμόδια αρχή για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για την ανακύκλωση.


Πληροφορίες για τις Μπαταρίες




Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις μπαταρίες μπορεί να προκληθεί διαρροή με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα ή να καταστραφεί το προϊόν. Για να αποφύγετε τη διαρροή:

- Μη χρησιμοποιείτε παράλληλα καινούριες και παλιές αλκαλικές, συμβατικές ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τους πόλους των μπαταριών, όπως υποδεικνύεται μέσα στη θήκη.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί από το προϊόν. Παρακαλούμε πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή από τις μπαταρίες που περιέχονται.
- Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτόν που συνιστούμε.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
- Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν τιν φορτίσετε.
- Η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες.

Φροντίδα

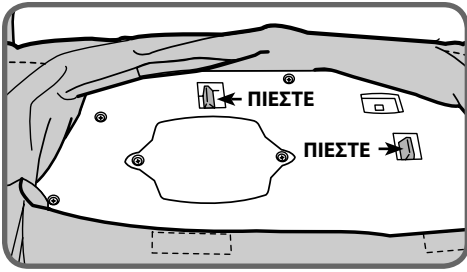

- Πλένετε το ύφασμα στο χέρι με κρύο νερό και ένα μαλακό απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικό. Απλώστε το για να στεγνώσει. Μην το πλένετε στο πλυντήριο ρούχων και μην το τοποθετείτε στο στεγνωτήριο.
- Για να καθαρίσετε το πλαστικό κομμάτι σκουπίστε την επιφάνειά του με ένα βρεγμένο πανί. Μη βυθίζετε το προϊόν στο νερό.
- Για να αφαιρέσετε το ύφασμα, ανοίξτε τους ειδικούς συνδέσμους που βρίσκονται στο πίσω μέρος του παιχνιδιού. Πιέστε και τους δύο συνδέσμους προς τη θέση ξεκλειδώτο . Ταυτόχρονα τραβήξτε προς τα έξω τις προεξοχές που βρίσκονται στο κάλυμμα από το μπροστινό μέρος του πλαστικού κομματιού. Αφαιρέστε το κάλυμμα.

- Για να τοποθετήσετε ξανά το ύφασμα τοποθετήστε πρώτα το πλαστικό παιχνίδι μέσα στο κάλυμμα. Έπειτα, ασφαλίστε τις προεξοχές (μία-μία) που βρίσκονται στο κάλυμμα μέσα στις εσοχές του πλαστικού κομματιού. Θα πρέπει να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό "κλικ". Τραβήξτε απαλά το κάλυμμα για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει στο πλαστικό κομμάτι.
- Πιέστε για να ασφαλίσετε τους συνδέσμους στο πίσω μέρος του παιχνιδιού.