

Κρατήστε αυτές τις οδηγίες
για μελλοντική χρήση,
καθώς περιέχουν
σημαντικές πληροφορίες.


Απαιτούνται δύο μπαταρίες
“AAA” (περιλαμβάνονται).

Η τοποθέτηση των
μπαταριών να γίνεται
από ενήλικα.

Εργαλείο για τη
συναρμολόγηση:
σταυροκατσάβιδο
(δεν περιλαμβάνεται).



Παιχνίδι & Μουσική!

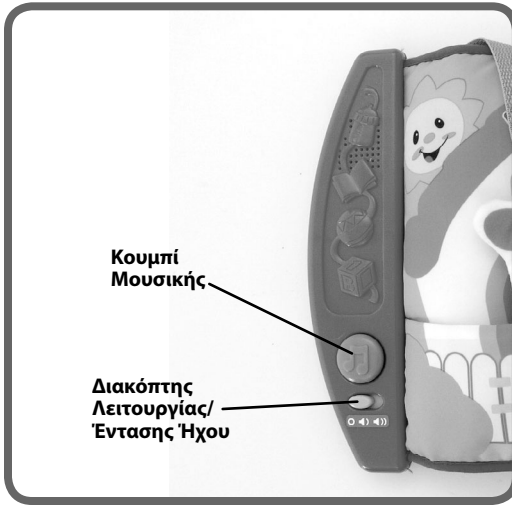


- Βρείτε το διακόπτη λειτουργίας/ έντασης ήχου στο μπροστινό μέρος του παιχνιδιού.
- Σύρετε το διακόπτη στο ανοιχτό με χαμηλή ένταση ήχου (0) ή στο ανοιχτό με υψηλή ένταση ήχου (4)).
- Πατήστε το κουμπί μουσικής για να ακούσετε ένα τραγούδι στα Ελληνικά ή ήχους.
- Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας /έντασης ήχου στη θέση απενεργοποίησης (0) όταν δε χρησιμοποιείτε το παιχνίδι.



- Σηκώστε τα καλύμματα για υπέροχες εκπλήξεις!

Αντικατάσταση Μπαταριών

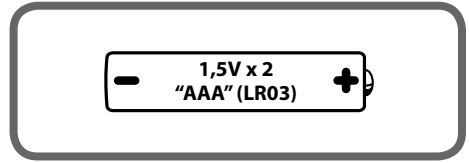

Για καλύτερη απόδοση, συνιστούμε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι με δύο, καινούριες **αλκαλικές** μπαταρίες μεγέθους "AAA" (LR03).

- Βρείτε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών στο κάτω μέρος του παιχνιδιού.
- Χαλαρώστε τη βίδα στο πορτάκι της θήκης των μπαταριών με ένα σταυροκατσάβιδο. Αφαιρέστε το πορτάκι.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες και πετάξτε τις.
- Τοποθετήστε δύο **αλκαλικές** μπαταρίες μεγέθους "AAA" (LR03).

Συμβουλή: Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας χρησιμοποιείτε **αλκαλικές** μπαταρίες.

- Επανατοποθετήστε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα με ένα σταυροκατσάβιδο. Μην σφίξετε υπερβολικά.
- Όταν οι ήχοι από το παιχνίδι αρχίσουν να εξασθενούν ή σταματήσουν να λειτουργούν, τότε αλλάξτε τις μπαταρίες. Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται μόνο από ενήλικες.



- Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην εναποθέτετε το προϊόν αυτό με απόβλητα οικιακής προέλευσης (οδηγία 2002/96/EC). Συμβουλευτείτε την κατά τόπο αρμόδια αρχή για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για την ανακύκλωση.

Πληροφορίες για τις Μπαταρίες

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις μπαταρίες μπορεί να προκληθεί διαρροή με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα ή να καταστραφεί το προϊόν. Για να αποφύγετε τη διαρροή:

- Μη χρησιμοποιείτε παράλληλα καινούριες και παλιές αλκαλικές, συμβατικές ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τους πόλους των μπαταριών, όπως υποδεικνύεται μέσα στη θήκη.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί από το προϊόν. Παρακαλούμε πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή από τις μπαταρίες που περιέχονται.
- Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτόν που συνιστούμε.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
- Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν τις φορτίσετε.
- Η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες.

Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή

Φροντίδα

ΕΛΛΑΔΑ: Mattel ΑΕΒΕ, Ελληνικού 2,
Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ.

GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303.
Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park,
Maidenhead SL6 4UB.
www.service.mattel.com/uk

- Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό πανί, βρεγμένο με λίγο νερό και σαπούνι. Μη βυθίζετε το παιχνίδι στο νερό.
- Αυτό το παιχνίδι δεν έχει ανταλλακτικά. Μην το αποσυαρμολογείτε.