



Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.  
Sie enthält wichtige Informationen.

Der Zusammenbau durch einen Erwachsenen ist erforderlich.

Drei Batterien AA erforderlich (enthalten).

Die enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Geschäft.


Ihre Lebensdauer kann daher beeinträchtigt sein.

Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien erforderliches Werkzeug:

Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten).


## Ersetzen der Batterien

## Batteriesicherheitshinweise

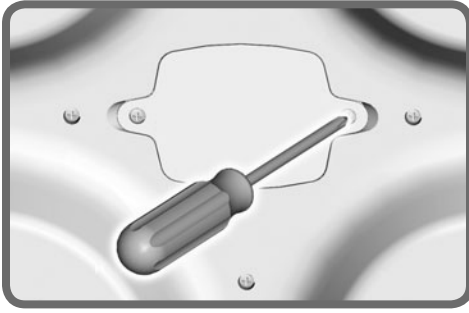

**Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigefügt sind, nach dem Kauf durch drei neue Alkali-Batterien AA (LR6) zu ersetzen.**


- Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Produkts.
- Die in der Batteriefachabdeckung befindlichen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen. Die Abdeckung abnehmen und beiseite legen.
- Die verbrauchten Batterien herausnehmen und sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Drei neue **Alkali**-Batterien AA (LR6) einlegen.
- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schrauben festziehen.
- Die Elektronik zurücksetzen, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. Den Ein-/Ausschalter / Einstellungsschalter aus- und wieder einschalten.
- Werden die Geräusche oder Lichter schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.




In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

## Zusammenbau für das Spielen im Stehen und Herumlaufen

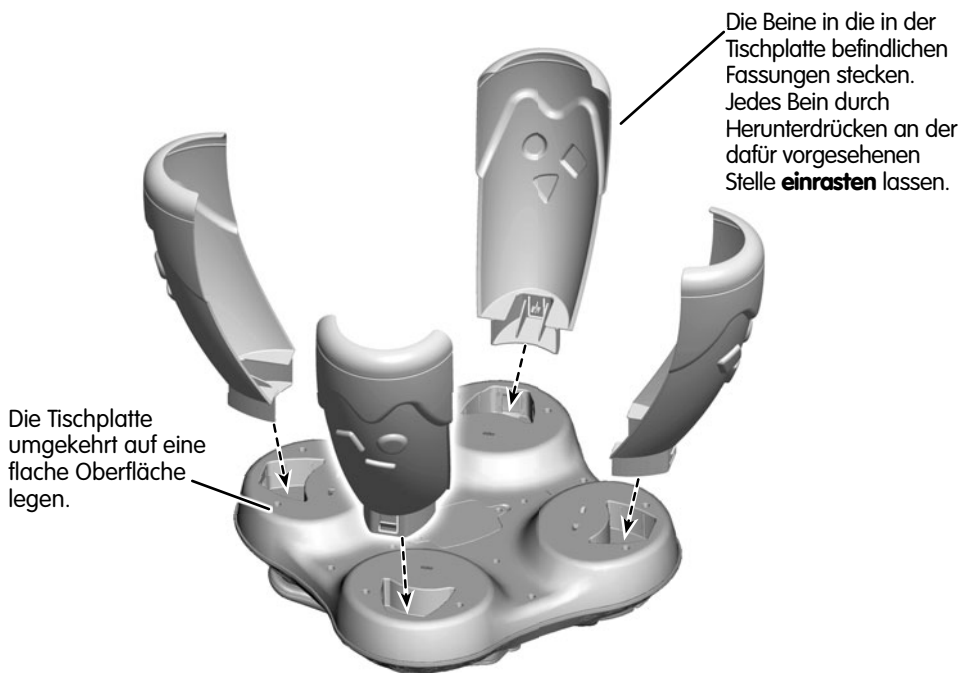

## Auseinandernehmen für das Spielen im Sitzen

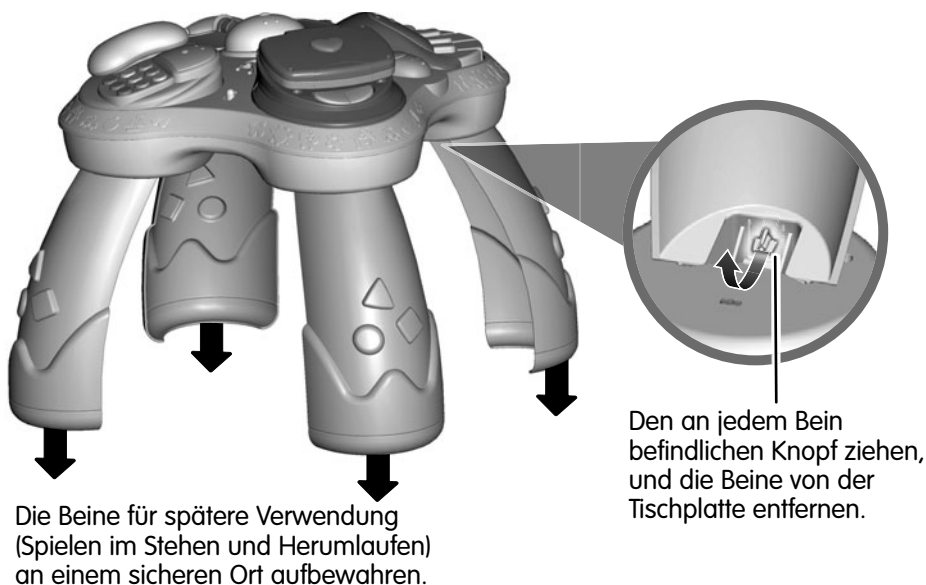

# Pflege

- Das Produkt zum Reinigen mit einem sauberen, mit milder Seifenlösung angefeuchteten Tuch abwischen. Das Produkt nicht in Wasser tauchen.
- Für dieses Produkt gibt es keine Ersatzteile. Das Produkt nicht auseinandernehmen.



- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96 EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich der Entsorgung und Informationen zu öffentlichen Rücknahmestellen.



Bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.  
**DEUTSCHLAND:** Mattel GmbH, An der Trift 75,  
D-63303 Dreieich.

**ÖSTERREICH:** Mattel Ges.m.b.H., Campus 21,  
Liebermannstraße A01 404, A- 2345  
Brunn/Gebirge.

**SCHWEIZ:** Mattel AG, Monbijoustrasse 68,  
CH-3000 Bern 23.

Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186MJ  
Amstelveen, Nederland.

# Kleiner Tisch, großer Spaß!

## Zähl-Telefon

Nimmt Ihr Kind den Hörer in einer beliebigen Einstellung ab, hört es nette Plaudereien, Klingelgeräusche und Zähl-Lieder!

### ABC Lernmodus

Drückt Ihr Kind eine Taste auf dem Telefon, hört es die jeweilige Zahl.

### ENG Sprachmodus

Drückt Ihr Kind eine Taste auf dem Telefon, hört es die jeweilige Zahl auf Deutsch und Englisch.

### Musikmodus

Drückt Ihr Kind eine Taste auf dem Telefon, hört es Tonfolgen.

### Fantasiemodus

Drückt Ihr Kind eine Taste auf dem Telefon, hört es realistische Telefongeräusche.

## Erste-Wörter-Buch

### ABC Lernmodus

Blättert Ihr Kind die Seite im Buch um, und dreht es anschließend die Rolle, hört es die Namen der Tiere, die abgebildet sind.

### ENG Sprachmodus

Blättert Ihr Kind die Seite im Buch um, und dreht es anschließend die Rolle, hört es die Namen der Tiere, die abgebildet sind, auf Deutsch und Englisch.

### Musikmodus

Dreht Ihr Kind die Rolle, wird ein Lied gespielt.

### Fantasiemodus

Dreht Ihr Kind die Rolle, hört es die jeweiligen Laute der Tiere in der Geschichte.

## Farben-Klavier

### ABC Lernmodus

Drückt Ihr Kind eine Taste, hört es die entsprechende Farbe.

### ENG Sprachmodus

Drückt Ihr Kind eine Taste, hört es die entsprechende Farbe auf Deutsch und Englisch.

### Musikmodus

Drückt Ihr Kind eine Taste, erklingt eine Melodie.

### Fantasiemodus

Drückt Ihr Kind eine Taste, wird ein Ton gespielt.

Schiebt Ihr Kind die Maus in einer beliebigen Einstellung vor und zurück, hört es Gegensätze und Geräuscheffekte.

## Buchstaben-Laptop

Öffnet Ihr Kind den Laptop, kann es darauf spielen.

**Hinweis:** Ist der Laptop geschlossen, befindet er sich im inaktiven Modus.

### ABC Lernmodus

- Drückt Ihr Kind eine Buchstabentaste, hört es den jeweiligen Buchstaben. Drückt es die Taste erneut, hört es die Form der jeweiligen Taste.
- Drückt Ihr Kind links oder rechts auf die „Leertaste“, hört es ein Lied oder Geräuscheffekte.

### ENG Sprachmodus

- Drückt Ihr Kind eine Buchstabentaste, hört es den jeweiligen Buchstaben auf Deutsch und Englisch. Drückt es die Taste erneut, hört es die Form der jeweiligen Taste.

- Drückt Ihr Kind links oder rechts auf die „Leertaste“, hört es ein Lied oder Geräuscheffekte.


### Musikmodus




- Drückt Ihr Kind eine beliebige Taste, hört es eine Melodie.
- Drückt Ihr Kind links oder rechts auf die „Leertaste“, hört es ein Lied.

### Fantasiemodus

- Drückt Ihr Kind eine beliebige Taste, hört es Tipp- und andere lustige Geräusche.

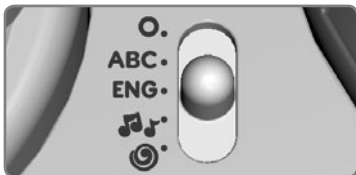


## Einstellungsschalter



Den Einstellungsschalter auf Lernmodus **ABC**, Englisch **ENG**, Musikmodus  oder Fantasiemodus  stellen. Den Ein-/Ausschalter nach dem Spielen auf AUS  stellen.

## Lautstärkereglер



Den unten am Produkt befindlichen Lautstärkeschalter auf leise , normale Lautstärke  oder laut  stellen.