



Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή

ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ.

GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park,
Maidenhead SL6 4UB. www.service.mattel.com/uk.

Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή

- Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.
- Απαιτούνται τρεις μπαταρίες "AA" (περιλαμβάνονται).
- Η τοποθέτηση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα.
- Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται).

Φροντίδα

- Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό πανί, βρεγμένο με λίγο νερό και σαπούνι. Μη βυθίζετε το προϊόν στο νερό.
- Αυτό το προϊόν δεν έχει ανταλλακτικά. Μην το αποσυναρμολογείτε.

Πριν Από Την Πρώτη Χρήση




ΠΡΟΣΟΧΗ

Κρατήστε τα μικρά αντικείμενα, όπως τους πλαστικούς συνδέσμους, μακριά από τα παιδιά. Πετάξτε τον πλαστικό σύνδεσμο.

Ο πλαστικός σύνδεσμος που είναι συνδεδεμένος στο παιχνίδι είναι μόνο για τη δοκιμή του προϊόντος στο κατάστημα. Ο πλαστικός σύνδεσμος μπορεί να έχει ήδη αφαιρεθεί, ελέγξτε όμως το κάτω μέρος του παιχνιδιού για να βεβαιωθείτε. Εάν ο πλαστικός σύνδεσμος είναι συνδεδεμένος, τραβήξτε, αφαιρέστε και πετάξτε τον από το παιχνίδι.

Αντικατάσταση Μπαταριών

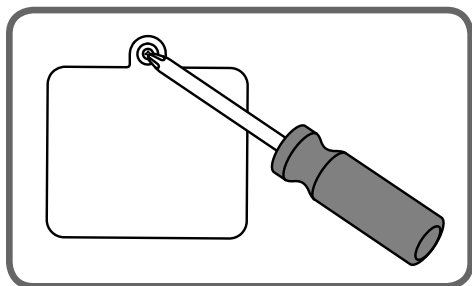


Για καλύτερη απόδοση, συνιστούμε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι με τρεις, καινούριες αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους "AA" (LR6).

- Βρείτε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών στο κάτω μέρος του παιχνιδιού.
 - Χαλαρώστε τη βίδα στο πορτάκι της θήκης των μπαταριών με ένα σταυροκατσάβιδο. Αφαιρέστε το πορτάκι. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και πετάξτε τις.
 - Τοποθετήστε τρεις καινούριες **αλκαλικές** μπαταρίες "AA", όπως υποδεικνύεται στη θήκη των μπαταριών.
- Συμβουλή:** Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας χρησιμοποιείτε **αλκαλικές** μπαταρίες.
- Επανατοποθετήστε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα με ένα σταυροκατσάβιδο. Μην σφίξετε υπερβολικά.
 - Εάν το παιχνίδι δε λειτουργεί σωστά, κάντε επανεκκίνηση. Όταν τελειώσετε το παιχνίδι σύρετε το διακόπτη λειτουργίας στο κλειστό και μετά ξανά στο ανοιχτό.
 - Όταν οι ήχοι ή τα φώτα του παιχνιδιού αρχίσουν να εξασθενούν ή σταματήσουν να λειτουργούν, τότε αλλάζτε τις μπαταρίες. Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται μόνο από ενήλικες.



- Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην εναποθέτετε το προϊόν αυτό με απόβλητα οικιακής προέλευσης (οδηγία 2002/96/EC). Συμβουλευτείτε την κατά τόπο αρμόδια αρχή για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για την ανακύκλωση.

Πληροφορίες για τις Μπαταρίες



Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις μπαταρίες μπορεί να προκληθεί διαρροή με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα ή να καταστραφεί το προϊόν. Για να αποφύγετε τη διαρροή:

- Μη χρησιμοποιείτε παράλληλα καινούριες και παλιές αλκαλικές, συμβατικές ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τους πόλους των μπαταριών, όπως υποδεικνύεται μέσα στη θήκη.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί από το προϊόν. Παρακαλούμε πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή από τις μπαταρίες που περιέχονται.
- Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτόν που συνιστούμε.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
- Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν τις φορτίσετε.
- Η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες.

Ένα Laptop για Παιδιά!



- Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας/έντασης ήχου στο ανοιχτό με χαμηλή ένταση ήχου ◀, στο ανοιχτό με υψηλή ένταση ήχου ▶ ή στο κλειστό ○.
- Πατήστε ένα κουμπί τρόπου λειτουργίας για να επιλέξετε: λέξεις, γράμματα, αριθμούς, μουσική παιχνίδια και πληκτρολόγηση!
- Πατήστε το κουμπί αλλαγής χρώματος για να αλλάξετε το χρώμα της οθόνης.
- Χρησιμοποιήστε το "ποντίκι" για να κάνετε πλοήγηση στην οθόνη. Μετακινήστε το αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω. Πατήστε το κουμπί στο "ποντίκι" για να κάνετε τις επιλογές σας.
- Αποθηκεύστε το "ποντίκι" μέσα στο laptop.

6 Τρόποι για Εκπαιδευτικό Παιχνίδι!

Σημείωση: Όταν δε χρησιμοποιείτε τον *laptop* για περισσότερο από 1 λεπτό, εκείνο απενεργοποιείται. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή μετακινήστε το "ποντίκι" για να το ενεργοποιήσετε ξανά.



Λέξεις

- Πατήστε ένα γράμμα στο πληκτρολόγιο. Ακούστε το γράμμα και μία λέξη που ξεκινά από το γράμμα αυτό. Κοιτάξτε την οθόνη για να δείτε το γράμμα και ένα αντικείμενο που ξεκινά από το γράμμα αυτό.
- Μετακινήστε το "ποντίκι" για να ακούσετε μια μελωδία και να δείτε την αλφάβητο στην οθόνη.

Συμβουλή: Πατήστε ξανά το κουμπί τρόπου λειτουργίας για να αλλάξετε από πεζά σε κεφαλαία γράμματα.



Γράμματα

- Βρέχει γράμματα! Μόλις στην οθόνη εμφανιστεί ένα γράμμα, πατήστε το αντίστοιχο γράμμα στο πληκτρολόγιο για να το "πιάσετε". Πατήστε το σωστό γράμμα και κερδίστε ένα βαθμό. Πιάστε όλα τα γράμματα και περάστε στο επόμενο επίπεδο.



Αριθμοί

- Σύρετε το "ποντίκι" στο παιχνίδι που θέλετε να παίξετε. Πατήστε το "ποντίκι" για να κάνετε την επιλογή σας.
- **"Ας Μετρήσουμε τα Αστέρια"** - Σύρετε το "ποντίκι" για να δείτε τους αριθμούς. Πατήστε το "ποντίκι" για να επιλέξετε έναν αριθμό και να μετρήσετε τα αστέρια.
- **"Το Παιχνίδι των Αριθμών"** - Μετρήστε τα αστέρια που βρίσκονται στο επάνω μέρος της οθόνης. Σύρετε το "ποντίκι" μέχρι να εμφανιστεί ένας αριθμός. Πατήστε το "ποντίκι" για να επιλέξετε την απάντησή σας.



"Συνθέτης" Μελωδιών

- Πατήστε ένα πλήκτρο στην επάνω σειρά για να ακούσετε νότες πλη μουσική κλίμακα.
- Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να ακούσετε μια σύντομη μελωδία. Πατήστε και άλλα πλήκτρα για να "συνθέσετε" τη δική σας μελωδία.
- Μετακινήστε το "ποντίκι" για να ακούσετε μελωδίες και να δείτε την αλφάβητο στην οθόνη. Πατήστε το "ποντίκι" για να ακούσετε μία σύντομη μελωδία.



Παιχνίδια

- Σύρετε το "ποντίκι" αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε ένα παιχνίδι. Πατήστε το "ποντίκι" για να κάνετε την επιλογή σας.
- **"Μην Αφήσεις το Ποντίκι να Ξεφύγει"** - Κινήστε το "ποντίκι" δεξιά-αριστερά ή πάνω-κάτω για να μην "ξεφύγει" η μπάλα που βρίσκεται στην οθόνη. Όταν περάσετε στο επόμενο επίπεδο η μπάλα θα κινείται πιο γρήγορα.
- **"Πού είναι το τυρί;"** - Χρησιμοποιήστε το "ποντίκι" για να κινηθείτε στο λαβύρινθο και να βρείτε το τυρί. Πάρτε το τυρί και περάστε σε επόμενο λαβύρινθο.



Πληκτρολόγηση

- Πατήστε ένα γράμμα στο πληκτρολόγιο. Ακούστε το όνομα του γράμματος, ενώ πληκτρολογείτε τις λέξεις στην οθόνη!
- Μετακινήστε το "ποντίκι" για να προσθέσετε κενά ή να διαγράψετε γράμματα από τη σειρά που πληκτρολογείτε.