



Guardar estas instrucciones para futura referencia ya que contienen información de importancia acerca de este producto.


Funciona con dos pilas AA (incluidas).

ATENCIÓN: las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración.

La colocación de las pilas debe ser realizada por un adulto.

Herramienta necesaria para la colocación de las pilas:
destornillador de estrella (no incluido).

Sustitución de las pilas

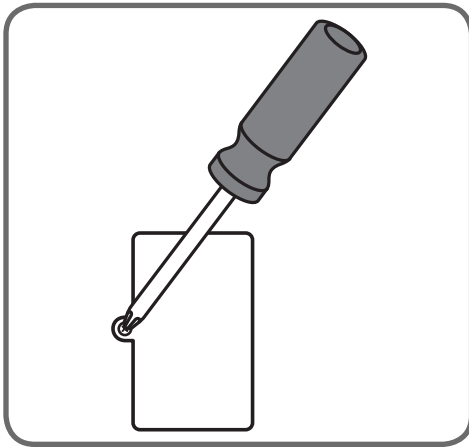

Recomendamos sustituirlas las pilas que incorpora el juguete por dos nuevas pilas alcalinas AA (LR6).

- Localizar el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
- Desatornillar la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella y retirarla. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Introducir dos nuevas pilas **alcalinas** AA (LR6), tal como se indica en el interior del compartimento.


Atención: *recomendamos utilizar exclusivamente pilas alcalinas. Las pilas no alcalinas pueden afectar el funcionamiento de este juguete.*

- Volver a tapar el compartimento y atornillar la tapa con un destornillador de estrella.
- Si el juguete no funciona correctamente, recomendamos apagarlo y volverlo a encender (reiniciarlo) mediante el interruptor de encendido/volumen.
- Si los sonidos suenan débilmente o dejan de funcionar, sustituir las pilas gastadas.



- Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto en la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, contactar con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.

Información de seguridad acerca de las pilas





En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el juguete. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar sólo pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sacarlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.

¡Tres maneras de divertirse!




- Poner el interruptor de encendido/volumen, situado debajo del juguete, en la posición de encendido con volumen bajo  o en la de encendido con volumen alto .

- Poner el selector en la opción:

123 Aprendizaje: al girar la página se escuchará el nombre del animal y el sonido que emite, y al pulsar un botón del teléfono se escuchará el número y una melodía.

Música: al girar la página se escuchará una canción y al pulsar un botón se escuchará la continuación de la canción.

Imaginación: al girar la página se escucharán sonidos de animales y al pulsar un botón se escucharán sonidos reales de teléfono y frases.

- Poner el interruptor en la posición de apagado  cuando se termine de jugar con el juguete.

Limpeza y mantenimiento

- Limpiar el juguete pasándole un paño mojado con agua y jabón neutro. No sumergirlo.
- Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto.

Servicio de atención al consumidor

ESPAÑA: Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com.
Tel: 902.20.30.10; <http://www.service.mattel.com/es>.

GREAT BRITAIN: Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.
www.service.mattel.com.