




Conservare queste istruzioni per un riferimento futuro.
Contengono importanti informazioni.

Richiede due pile formato stilo "AA" (incluse) per l'attivazione.
Le pile fornite con il giocattolo servono solo per la dimostrazione.

Le pile devono essere sostituite da un adulto.

Attrezzo richiesto per la sostituzione delle pile: cacciavite a stella (non incluso).

Sostituzione delle pile

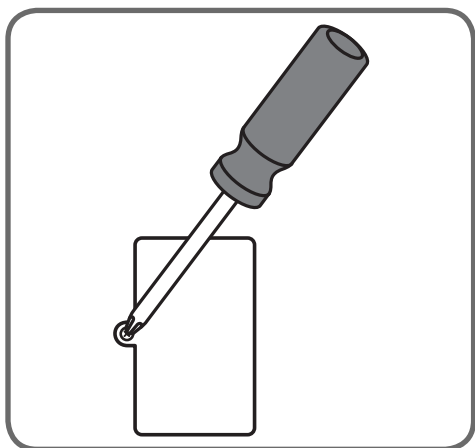

Per un funzionamento ottimale, sostituire le pile fornite con il giocattolo con due pile alcaline nuove formato stilo "AA" (LR6).

- Localizzare lo scomparto pile sul fondo del giocattolo.
- Allentare la vite con un cacciavite a stella. Rimuovere lo sportello. Eliminare le pile scariche con la dovuta cautela.
- Inserire due pile **alcaline** formato stilo "AA" (LR6), come indicato all'interno dell'apposito scomparto.


Suggerimento: usare pile **alcaline** per una maggiore durata.

- Rimettere lo sportello e stringere la vite con un cacciavite a stella.
- Se il giocattolo non dovesse funzionare correttamente, potrebbe essere necessario resettare l'unità elettronica. Spostare la leva di attivazione/volume su off e poi di nuovo su on.
- Un adulto deve sostituire le pile nel caso in cui i suoni del giocattolo dovessero affievolirsi o interrompersi.



- Proteggi l'ambiente: non gettare questo prodotto con i rifiuti domestici normali (2002/96/EC). Rivolgiti alle autorità locali competenti per i consigli sul riciclaggio e le relative strutture di smaltimento.

Norme di sicurezza per le pile



In casi eccezionali le pile potrebbero presentare perdite di liquido che potrebbero causare ustioni da sostanze chimiche o danneggiare il giocattolo. Per prevenire le perdite di liquido:

- Non mischiare pile vecchie e nuove o pile di tipo diverso: alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Inserire le pile come indicato all'interno dell'apposito scomparto.
- Estrarre le pile quando il giocattolo non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati. Estrarre sempre le pile scariche dal giocattolo. Eliminare le pile con la dovuta cautela. Non gettare le pile nel fuoco. Potrebbero esplodere o presentare perdite di liquido.
- Non cortocircuitare mai i terminali delle pile.
- Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate.
- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Estrarre le pile ricaricabili dal giocattolo prima della ricarica.
- Ricaricare le pile ricaricabili removibili solo sotto la supervisione di un adulto.

3 modalità di gioco!



- Spostare la leva di attivazione/volume situata sul fondo del giocattolo su on con volume basso o on con volume alto .
- Spostare la leva modalità su:
 - 123 Impariamo** - Girando la pagina, il bambino potrà ascoltare il nome dell'animale e il verso che fa, premendo il tasto del telefono attiverà il numero e una melodia.
 - Musica** - Girando la pagina si attiva una canzone, premendo un tasto si sentirà la parte successiva della canzone.
 - Immaginazione** - Girando la pagina si attivano i versi degli animali, premendo un tasto si attivano i suoni realistici del telefono e le frasi.
- Una volta terminato il gioco, spostare la leva di attivazione/volume su OFF .

Manutenzione

- Passare il giocattolo con un panno umido pulito e sapone neutro. Non immergere il giocattolo.
- Il giocattolo non è dotato di parti di ricambio. Non smontare.

Informazioni per l'acquirente

Conservare questo indirizzo per eventuale riferimento.

ITALIA: Mattel Italy Srl, Centro Direzionale Maciachini, Via Benigno Crespi 19/C, 20159 Milano. Servizio assistenza clienti: Customersrv.italia@mattel.com - Numero verde 800 11 37 11.

SCHWEIZ: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

GREAT BRITAIN: Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.
www.service.mattel.com