





Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.

Fonctionne avec trois piles "AA" (incluses). Les piles incluses sont uniquement destinées à l'essai du jouet.

Le remplacement des piles doit être effectué par un adulte.

Outil nécessaire pour le remplacement des piles :  
un tournevis cruciforme (non inclus).

# Remplacement des piles

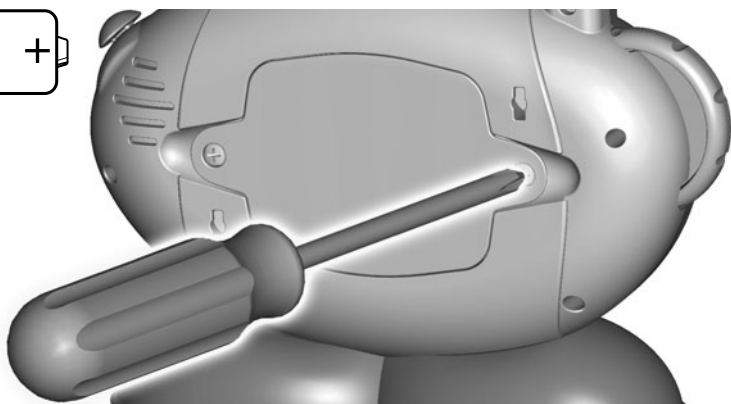

**Pour un meilleur résultat, il est conseillé de remplacer les piles fournies avec le jouet par trois piles alcalines neuves “AA” (LR6).**

- Repérer le compartiment des piles à l'arrière du jouet.
- Desserrer les vis du couvercle du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme. Retirer le couvercle du compartiment des piles et les piles usées. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage.
- Insérer trois piles **alcalines** “AA” (LR6) neuves.

**Conseil :** Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.

- Replacer le couvercle des piles et serrer les vis avec un tournevis cruciforme.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système. Glisser le bouton de mise en marche/volume sur arrêt, puis de nouveau sur marche.
- Lorsque les sons ou les lumières du jouet faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.



- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les déchetteries de la région (Europe uniquement).

## Mises en garde au sujet des piles

Dans des circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles amovibles et rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

# Chante avec moi !



**Bouton de mise en marche/volume**

- Glisser le bouton de mise en marche/volume sur marche à volume faible ou marche à volume fort .
- Insérer un CD sur le dessus du lecteur de CD pour déclencher des phrases amusantes.
- Ouvrir et fermer la porte pour entendre des contraires et d'autres expressions.
- Appuyer sur un bouton pour activer des chansons, des phrases et des sons.
- ABC** Appuyer sur ce bouton pour entendre la chanson de l'alphabet, des phrases et des sons amusants.
- 123** Appuyer sur ce bouton pour entendre une chanson sur les chiffres, des phrases et des sons amusants.
- ▲◆** Appuyer sur ce bouton pour entendre des chansons sur les formes et les couleurs, et des phrases amusantes.
- ♪♪** Appuyer sur ce bouton pour entendre des comptines et des phrases amusantes.
- Lorsque l'enfant a fini de jouer avec le jouet, glisser le bouton de mise en marche/volume sur **ARRÊT** .

# Entretien

- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre et humide. Ne pas immerger le jouet.

## Informations consommateurs

**FRANCE :** Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Indigo 0 825 00 00 25 (0,15 € TTC/mn) ou [www.allomattel.com](http://www.allomattel.com).

**SCHWEIZ:** Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

**BELGIË/BELGIQUE:** Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800-16 936; Gratis nummer Luxemburg: 800-22 784; Gratis nummer Nederland: 0800-262 88 35.

**GREAT BRITAIN:** Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.  
[www.service.mattel.com/uk](http://www.service.mattel.com/uk).

**CANADA: Questions? 1-800-432-5437.** Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2; [www.service.mattel.com](http://www.service.mattel.com).

### NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.