



Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση,
καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες.

Απαιτούνται δύο μπαταρίες "AA" (περιλαμβάνονται).

Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται είναι μόνο για τη δοκιμή του προϊόντος.

Η τοποθέτηση των μπαταριών να γίνεται από ενήλικα.


Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται).

Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή

ΕΛΛΑΔΑ: Mattel ΑΕΒΕ, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ.

GREAT BRITAIN: Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.
www.service.mattel.com/uk.

Αντικατάσταση Μπαταριών

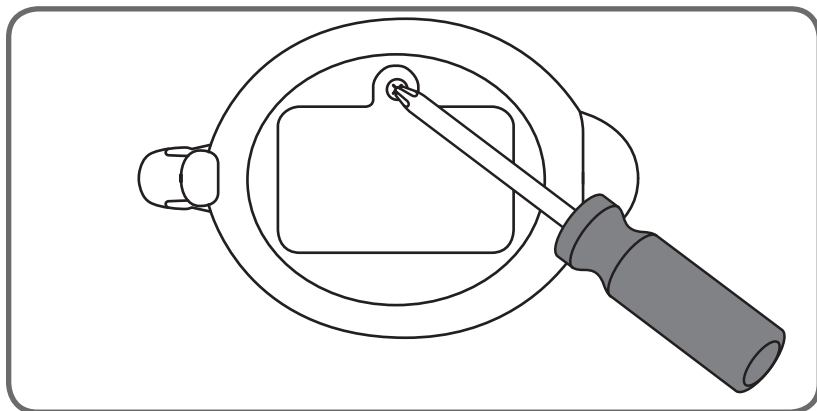

Για καλύτερη απόδοση, συνιστούμε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι με δύο, καινούριες αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους "AA" (LR6).

- Βρείτε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών στο κάτω μέρος του παιχνιδιού.
- Χαλαρώστε τη βίδα στο πορτάκι της θήκης των μπαταριών με ένα σταυροκατσάβιδο. Αφαιρέστε το πορτάκι.
- Τοποθετήστε δύο **αλκαλικές** μπαταρίες μεγέθους "AA" (LR6).


Συμβουλή: Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας χρησιμοποιείτε **αλκαλικές** μπαταρίες.

- Επανατοποθετήστε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα με ένα σταυροκατσάβιδο.
- Εάν το παιχνίδι δε λειτουργεί σωστά, κάντε επανεκκίνηση. Όταν τελειώσετε το παιχνίδι μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στο κλειστό και μετά ξανά στο ανοιχτό.
- Όταν οι ήχοι από το παιχνίδι αρχίσουν να εξασθενούν ή σταματήσουν να λειτουργούν, τότε αλλάξτε τις μπαταρίες. Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται μόνο από ενήλικες.



- Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην εναποθέτετε το προϊόν αυτό με απόβλητα οικιακής προέλευσης (οδηγία 2002/96/EC). Συμβουλευτείτε την κατά τόπο αρμόδια αρχή για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για την ανακύκλωση.

Πληροφορίες για τις Μπαταρίες



Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις μπαταρίες μπορεί να προκληθεί διαρροή με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα ή να καταστραφεί το προϊόν. Για να αποφύγετε τη διαρροή:

- Μη χρησιμοποιείτε παράλληλα καινούριες και παλιές αλκαλικές, συμβατικές ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τους πόλους των μπαταριών, όπως υποδεικνύεται μέσα στη θήκη.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί από το προϊόν. Παρακαλούμε πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή από τις μπαταρίες που περιέχονται.
- Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτόν που συνιστούμε.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
- Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν τις φορτίσετε.
- Η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες.

Τρεις Τρόποι Διαδραστικότητας!



Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας/τρόπου λειτουργίας στο μπροστινό μέρος της τσαγιέρας στο **123** Εκπαίδευση, Μουσική, Φαντασία ή ΚΛΕΙΣΤΟ .

123 Εκπαίδευση.

- Πατήστε το "φακελάκι" τσαγιού για να ακούσετε ένα τραγουδάκι.
- Ανοίξτε και κλείστε το καπάκι της τσαγιέρας για να ακούσετε αντίθετα.
- Μάθετε τρόπους ευγενείας κάθε φορά που "ρίχνετε" τσάι σε ένα φλιτζάνι!

Μουσική

- Πατήστε το "φακελάκι" τσαγιού για να ακούσετε ένα τραγουδάκι.
- Ανοίξτε και κλείστε το καπάκι της τσαγιέρας για να ακούσετε μελωδίες.
- Ακούστε ήχους όταν "ρίχνετε" τσάι σε ένα φλιτζάνι!

Φαντασία

- Ακούστε χαρούμενους ήχους, κάθε φορά που πατάτε το "φακελάκι" τσαγιού, ανοίγετε και κλείνετε το καπάκι της τσαγιέρας ή "ρίχνετε" τσάι σε ένα φλιτζάνι!

Φροντίδα

- Μη γεμίζετε το προϊόν με υγρό και μην το βυθίζετε σε νερό.
- Αυτό το προϊόν δεν έχει ανταλλακτικά. Μην το αποσυναρμολογείτε.