

Fisher-Price®



P7698



P8603



P7689

Conservare queste istruzioni come riferimento futuro.
Contengono importanti informazioni.

Richiede 3 pile formato mini stilo "AAA" (inclide) per l'attivazione.


Le pile devono essere sostituite da un adulto.

Attrezzo richiesto per la sostituzione delle pile: cacciavite a stella (non icluso).

Ognuno in vendita separatamente secondo disponibilità.

Il giocattolo acquistato potrebbe variare rispetto alle immagini
e fotografie di queste istruzioni.

Sostituzione delle pile

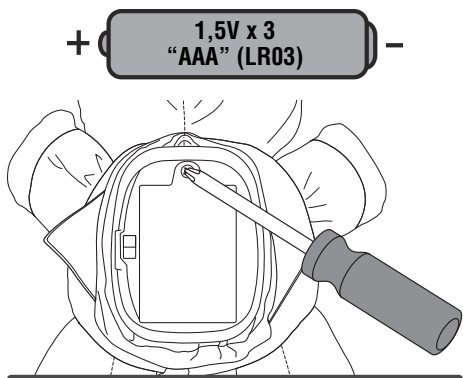

Per un funzionamento ottimale, sostituire le pile fornite con il giocattolo con tre pile alcaline nuove formato mini stilo "AAA" (LR03).

- Aprire le fascette sul retro del giocattolo e localizzare lo scomparto pile all'interno.
- Allentare la vite con un cacciavite a stella. Rimuovere lo sportello.
- Estrarre le pile ed eliminarle con la dovuta cautela.
- Inserire tre pile **alcaline** nuove formato mini stilo "AAA" (LR03).
- Rimettere lo sportello e stringere la vite. Chiudere le fascette del giocattolo.
- Se il giocattolo non dovesse funzionare correttamente, potrebbe essere necessario resettare l'unità elettronica. Spostare la leva di attivazione/volume su off e poi di nuovo su on.
- Un adulto deve sostituire le pile nel caso in cui i suoni del giocattolo dovessero affievolirsi o interrompersi.




- Proteggi l'ambiente: non gettare questo prodotto con i rifiuti domestici normali (2002/96/EC). Rivolgiti alle autorità locali competenti per i consigli sul riciclaggio e le relative strutture di smaltimento (solo Europa).

Norme di sicurezza per le pile

In casi eccezionali le pile potrebbero presentare perdite di liquido che potrebbero causare ustioni da sostanze chimiche o danneggiare il giocattolo. Per prevenire le perdite di liquido:

- Non mischiare pile vecchie e nuove o pile di tipo diverso: alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Inserire le pile come indicato all'interno dell'apposito scomparto.
- Estrarre le pile quando il giocattolo non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati. Estrarre sempre le pile scariche dal giocattolo. Eliminare le pile con la dovuta cautela. Non gettare le pile nel fuoco. Potrebbero esplodere o presentare perdite di liquido.
- Non cortocircuitare mai i terminali delle pile.
- Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti, come raccomandato.
- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Estrarre le pile ricaricabili dal giocattolo prima della ricarica.
- Ricaricare le pile ricaricabili removibili solo sotto la supervisione di un adulto.

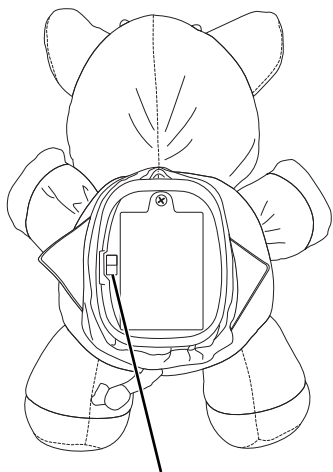


Allegre canzoncine e simpatici versi di animali



Leva di accensione/volume

**Premi il pancino per
attivare la musica
e i suoni!**



-
- Aprire le fascette sul retro del giocattolo.
 - Spostare la leva di accensione/volume su ON con volume basso  o ON con volume alto .
 - Premere il pancino per ascoltare un'allegria canzoncina. Premerlo di nuovo per attivare un simpatico verso di animale.
 - Una volta terminato il gioco, spostare la leva di attivazione/volume su OFF .

Manutenzione

- Pulire il giocattolo con un panno umido pulito e sapone neutro. Non immergere il giocattolo.
- Il giocattolo non è dotato di parti di ricambio. Non smontare.

Informazioni per l'acquirente

Conservare questo indirizzo per eventuale riferimento.

ITALIA: Mattel Italy Srl, Centro Direzionale Maciachini, Via Benigno Crespi 19/C, 20159 Milano. Servizio assistenza clienti: Customersrv.italia@mattel.com - Numero verde 800 11 37 11.

SCHWEIZ: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

GREAT BRITAIN: Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB, www.service.mattel.com/uk.