

Guarde estas instruções para referência futura pois contêm informação importante.

Funciona com 3 pilhas "AA" (incluídas).

ATENÇÃO: A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas.

A instalação das pilhas deve ser feita por um adulto.


Ferramenta necessária à instalação das pilhas: chave de fendas Phillips (não incluída).



Antes da Utilização

Atenção: O brinquedo inclui uma lingueta de plástico para efeitos de demonstração na loja. A lingueta já poderá ter sido retirada, mas por favor verifique na base do brinquedo. Se a lingueta de plástico ainda estiver presa ao brinquedo, puxe-a e retire-a. Coloque a lingueta de plástico deste produto no lixo.

SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

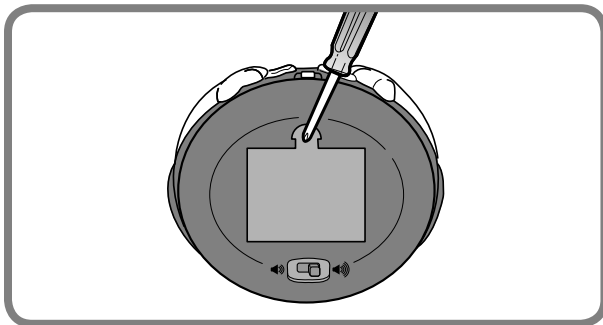

Para um melhor funcionamento, recomendamos que as pilhas incluídas no produto sejam substituídas por 3 pilhas novas LR6 ("AA") alcalinas.

- A tampa do compartimento de pilhas localiza-se na base do brinquedo.
- Desaparafusar a tampa com uma chave de fendas Phillips. Retirar a tampa do compartimento de pilhas.
- Retirar as pilhas gastas e colocá-las em local apropriado de reciclagem.
- Instalar 3 pilhas novas LR6 ("AA") **alcalinas** conforme indicado no compartimento de pilhas.


Atenção: Para um funcionamento mais duradouro, recomendamos a utilização de pilhas **alcalinas**.

- Voltar a colocar a tampa e aparafusá-la com uma chave de fendas Phillips. Não apertar excessivamente o(s) parafuso(s).
- Se o produto começar a funcionar de forma errática, pode ser necessário reiniciar a parte electrónica. Desligar e ligar o interruptor de ligação/opções.
- Substitua as pilhas se os sons ou as luzes do brinquedo enfraquecerem ou pararem.



- Proteja o ambiente - não coloque este brinquedo no lixo doméstico (2002/96/CE). Para mais informações sobre conselhos de reciclagem e locais de recolha de lixo, entre em contacto com os organismos locais responsáveis.






Informação sobre pilhas



Em circunstâncias excepcionais, as pilhas podem derramar fluido passível de causar queimaduras ou danificar o produto. Para evitar o derrame de fluido:

- Não misturar pilhas gastas com pilhas novas, nem pilhas de tipos diferentes: alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Instalar as pilhas conforme indicado no interior do compartimento de pilhas.
- Retirar as pilhas se não se utilizar o produto durante um longo período de tempo. Retirar sempre as pilhas gastas do produto. Colocar as pilhas gastas em local apropriado. Não eliminar as pilhas no fogo. As pilhas podem explodir ou derramar fluido.
- Não provocar curto-circuito nos terminais das pilhas.
- Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente.
- Não carregar pilhas não recarregáveis.
- Antes de carregar as pilhas, retirar as pilhas recarregáveis do produto.
- Se forem usadas pilhas removíveis e recarregáveis, devem ser carregadas apenas por um adulto.

Vamos brincar e aprender!

- Mover o interruptor de opções para formas  ou números . Quando a criança acabar de brincar com o brinquedo, mover o interruptor para a posição "desligar" .
- Mover o interruptor de volume para "alto"  ou "baixo" .

Atenção: Se a criança não estiver a brincar activamente com o brinquedo, ele entra em modo de poupança de energia. Para "acordar" o brinquedo, basta encaixar uma forma através da abertura do brinquedo, pressionar o nariz ou mover o interruptor de opções.

- A bateria fraca pode afectar o funcionamento do brinquedo, incluindo som/luzes irregulares e o brinquedo não desligar.
- Lavar apenas à superfície. Limpar com um pano limpo e humedecido em água e um sabão neutro.
- Não mergulhar o brinquedo.



As formas

- Encaixar uma forma através de uma abertura na parede do pote de bolachas para ouvir o nome da forma, seguido de um som ou uma expressão engraçadas.
- Pressionar o nariz do pote de bolachas a qualquer altura para activar as luzes e os sons.
- Colocar a mão dentro do pote de bolachas para ouvir parte de uma música e o nariz piscar.

Os números

- Encaixar uma forma através de uma abertura na parede do pote de bolachas para ouvir o número da forma, seguido de um som ou expressão engraçadas.
- Pressionar o nariz do pote de bolachas a qualquer altura para activar as luzes e os sons!
- Colocar a mão dentro do pote de bolachas para ouvir parte de uma música e para o nariz piscar.

Informação ao consumidor

PORTUGAL: Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Fracção 2, 1600-206 Lisboa.
Tel. Número Verde: 800 10 10 71 - consumidor@mattel.com.

BRASIL: Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av. Tenente Marques,
1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com.