



Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.  
Sie enthält wichtige Informationen.


Zwei Batterien AA erforderlich (enthalten).

Das Auswechseln und Einlegen der Batterien muss von einem  
Erwachsenen vorgenommen werden.

Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher  
(nicht enthalten) erforderlich.

# Ersetzen der Batterien

# Batteriesicherheitshinweise



**Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigelegt sind, nach dem Kauf durch zwei neue Alkali-Batterien AA (LR6) zu ersetzen.**

- Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Produkts.
- Die in der Batteriefachabdeckung befindliche Schraube lösen und die Abdeckung beiseite legen.
- Die verbrauchten Batterien herausnehmen und sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Zwei neue **Alkali**-Batterien AA (LR6) einlegen.

**Hinweis:** Für optimale Leistung und längere Lebensdauer empfehlen wir den Gebrauch von **Alkali**-Batterien.

- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube festziehen.
- Die Elektronik zurücksetzen, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. Den Ein-/Ausschalter / Lautstärkereglern aus- und wieder einschalten.
- Werden die Geräusche oder Lichter schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden!




Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG).

Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich Entsorgung und öffentlichen Rücknahmestellen.

**In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:**

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

# Lächeln!

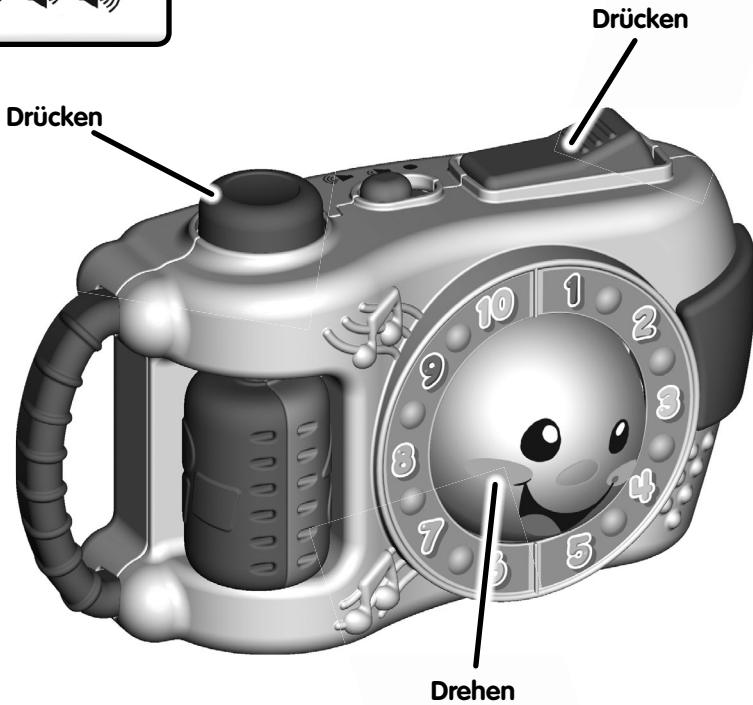

- Den Ein-/Aussschalter / Lautstärkereglern auf EIN-leise ◀▶; EIN-laut ▶▶▶ oder AUS ○ stellen.
- Drückt Ihr Kind den Auslöser, sieht es Lichter und hört kurze Sätze und lustige Lieder!
- Drückt Ihr Kind den Schalter, hört es etwas über Gegensätze!
- Dreht Ihr Kind die Drehrolle, hört es Lieder und kurze Sätze!

## Pflege

- Das Produkt zum Reinigen mit einem sauberen, mit milder Seifenlösung angefeuchteten Tuch abwischen. Das Produkt nicht in Wasser tauchen.
- Für dieses Produkt gibt es keine Ersatzteile. Das Produkt nicht auseinandernehmen.

## Verbraucherinformation



Bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

**DEUTSCHLAND:** Mattel GmbH, An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

**ÖSTERREICH:** Mattel Ges.m.b.H., Campus 21, Liebermannstraße A01 404, A- 2345 Brunn/Gebirge.

**SCHWEIZ:** Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.