



Conservare queste istruzioni per un riferimento futuro.


Contengono importanti informazioni.

Richiede due pile formato stilo "AA" (incluse) per l'attivazione.

Le pile devono essere sostituite da un adulto.

Attrezzo richiesto per il montaggio: cacciavite a stella (non incluso).

Sostituzione delle pile

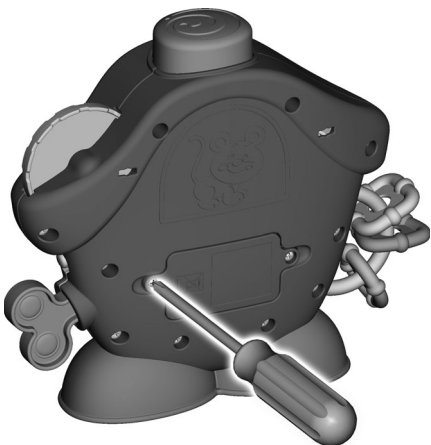

Per un funzionamento ottimale, sostituire le pile fornite con il giocattolo con due pile alcaline nuove formato stilo "AA" (LR6).

- Localizzare lo scomparto pile sul retro del giocattolo.
- Allentare le viti dello sportello dello scomparto pile e rimuovere lo sportello.
- Estrarre le pile ed eliminarle con la dovuta cautela.
- Inserire due pile **alcaline** nuove formato stilo "AA" (LR6).


Suggerimento: usare pile **alcaline** per una maggiore durata.

- Rimettere lo sportello e stringere le viti.
- Se il prodotto non dovesse funzionare correttamente, potrebbe essere necessario resettare l'unità elettronica. Spostare la leva di attivazione su off e poi di nuovo su on.
- Le pile vanno sostituite da un adulto quando i suoni si affievoliscono o si interrompono.



- Proteggi l'ambiente: non gettare questo prodotto con i normali rifiuti domestici (2002/96/EC). Rivolgiti alle autorità locali competenti per i consigli sul riciclaggio e le relative strutture di smaltimento.


Norme di sicurezza per le pile







In casi eccezionali le pile potrebbero presentare perdite di liquido che potrebbero causare ustioni da sostanze chimiche o danneggiare il giocattolo. Per prevenire le perdite di liquido:

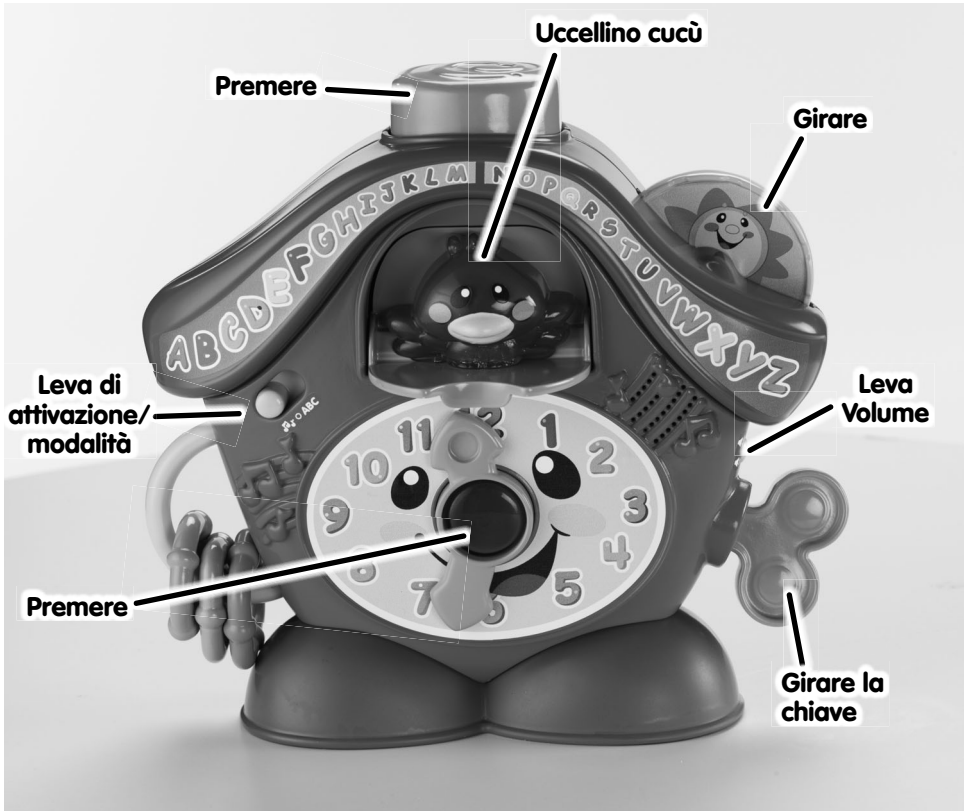- Non mischiare pile vecchie e nuove o pile di tipo diverso: alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Inserire le pile come indicato all'interno dell'apposito scomparto.
- Estrarre le pile quando il giocattolo non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati. Estrarre sempre le pile scariche dal giocattolo. Eliminare le pile con la dovuta cautela. Non gettare le pile nel fuoco. Potrebbero esplodere o presentare perdite di liquido.
- Non cortocircuitare mai i terminali delle pile.
- Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti, come raccomandato.
- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Estrarre le pile ricaricabili dal giocattolo prima della ricarica.
- Ricaricare le pile ricaricabili removibili solo sotto la supervisione di un adulto.

Cucù!



- Spostare la leva su volume basso  o volume alto .
- Spostare la leva di attivazione/modalità su Musica , Impariamo **ABC** o OFF .

Modalità Musica

- Premere il tasto di attivazione situato sopra l'orologio. La musica si attiva quando l'uccellino esce per salutare!
- Premere il tasto sulla faccia dell'orologio per attivare i suoni e le canzoni!
- Spostare il disco per attivare altre canzoni!

ABC Modalità Impariamo

- Premere il tasto di attivazione situato sopra l'orologio. L'uccellino apparirà e il bambino potrà imparare gli opposti e l'alfabeto!
- Premere il tasto sulla faccia dell'orologio per ascoltare le canzoni e imparare i numeri.
- Girare il disco per imparare le ore del giorno e della notte.

Manutenzione

- Pulire il giocattolo con un panno umido pulito e sapone neutro. Non immergere il giocattolo.
- Il giocattolo non è dotato di parti di ricambio. Non smontare.

Informazioni per l'acquirente



Conservare questo indirizzo per eventuale riferimento.

ITALIA: Mattel Italy Srl, Centro Direzionale Maciachini, Via Benigno Crespi 19/C, 20159 Milano. Servizio assistenza clienti: Customersrv.italia@mattel.com - Numero verde 800 11 37 11.

SCHWEIZ: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.
Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.