



Guardar estas instrucciones para futura referencia ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

Funciona con dos pilas AA (incluidas).

La colocación de las pilas debe ser realizada por un adulto.

Herramienta necesaria para el montaje: destornillador de estrella (no incluido).

Sustitución de las pilas



Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración. Al adquirirlo, recomendamos sustituirlas por dos nuevas pilas alcalinas AA (LR6).

- El compartimento de las pilas se encuentra en la parte posterior del juguete.
- Con un destornillador de estrella, desenrosca los tornillos de la tapa y retírala.
- Retirar las pilas gastadas del juguete y desecharlas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Introducir dos pilas **alcalinas** AA (LR6) nuevas en el compartimento.


Atención: recomendamos utilizar exclusivamente pilas **alcalinas** ya que tienen una mayor duración.

- Colocar de nuevo la tapa del compartimento de las pilas y apretar los tornillos.
- Si este juguete deja de funcionar correctamente, recomendamos apagarlo y volverlo a encender (reiniciarlo) mediante el interruptor.
- Si los sonidos suenan débilmente o dejan de funcionar, sustituir las pilas gastadas.



- Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto en la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, contactar con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.


Información de seguridad acerca de las pilas







En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

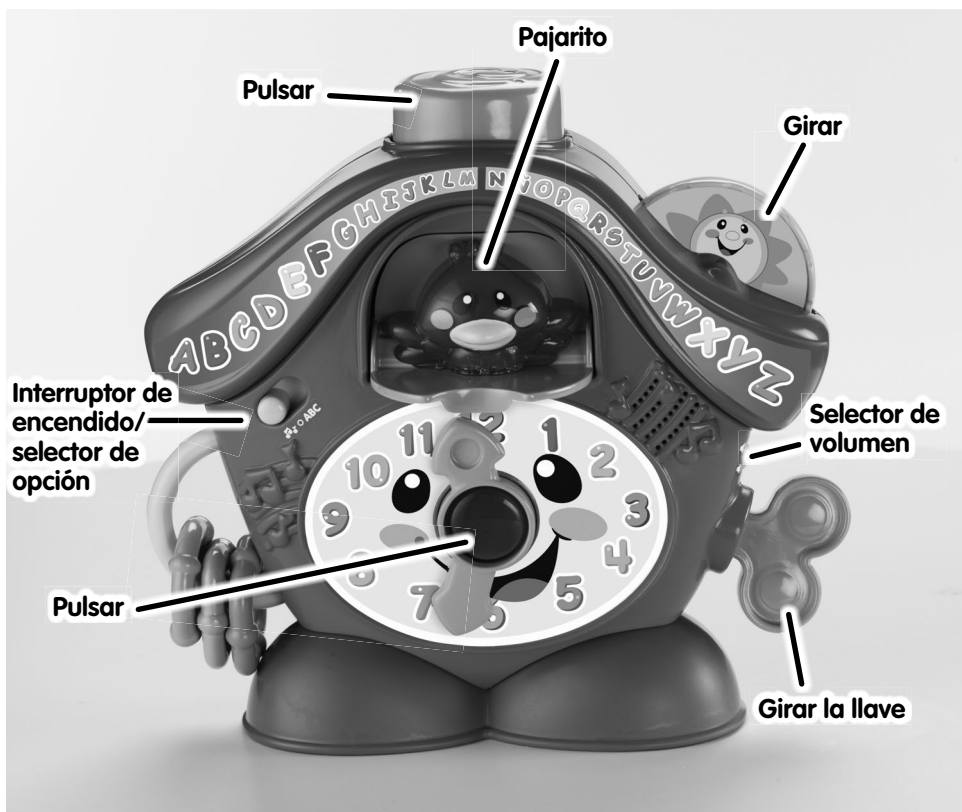- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el interior del producto. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el producto ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar sólo pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas, sacarlas del producto.
- Recargar las pilas siempre bajo la supervisión de un adulto.

¡Cucú!



- Poner el selector de volumen en la posición  para elegir el volumen bajo o en la posición  para elegir el volumen alto.
- Poner el interruptor/selector de opción en la opción musical , aprendizaje **ABC** o en la posición de APAGADO .

Opción musical

- Pulsar el botón de la parte superior del reloj. El pajarito saldrá por sorpresa y saludará, mientras suena la música.
- Apretar el botón de la cara del reloj para oír sonidos de reloj y canciones.
- Girar el disco para oír más alegres canciones.

ABC Opción aprendizaje

- Pulsar el botón de la parte superior del reloj. El reloj enseña los contrarios y el abecedario mientras el pajarito sale por sorpresa.
- Apretar el botón de la cara del reloj para oír canciones y aprender los números.
- Girar el disco para aprender los conceptos de "día" y "noche".

Limpieza y mantenimiento

- Limpiar el juguete pasándole un paño mojado con agua y jabón neutro. No sumergirlo.
- Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto.

Servicio de atención al consumidor



ESPAÑA: Mattel España, S.A., Aribau 200.
08036 Barcelona. cservice.
spain@mattel.com. Tel: 902.20.30.10;
<http://www.service.mattel.com/es>.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ
Amstelveen, Nederland.