



Para cambiar de opción de juego: esperar a que la música y sonidos se detengan y luego apretar la nariz de la pelota.

Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este juguete.

Funciona con 3 pilas AA, incluidas.

La colocación de las pilas debe ser realizada por un adulto.

Herramienta necesaria para la sustitución de las pilas:
destornillador de estrella (no incluido).


www.fisher-price.com/es

Sustitución de las pilas


Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración. Recomendamos sustituirlas al adquirirlo por tres nuevas pilas alcalinas AA/LR6.



- 1
- Abrir los cierres de la parte inferior de la pelota.

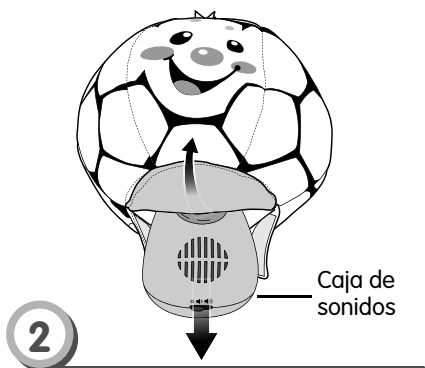

- 2
- Levantar la solapa de tela y sacar la caja de sonido.

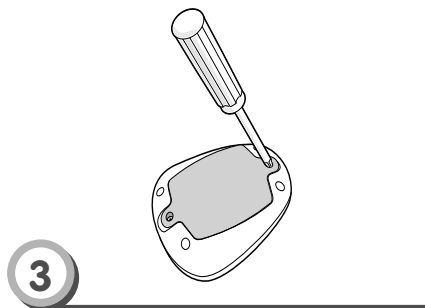


- 3
- Desatornillar la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella y retirarla. Retirar las pilas gastadas del juguete y desecharlas en un contenedor de reciclaje de pilas.
 - Introducir tres nuevas pilas **alcalinas** AA/LR6.

Atención: recomendamos utilizar exclusivamente pilas **alcalinas**. Las pilas no alcalinas pueden afectar al funcionamiento de este juguete.


- Volver a tapar el compartimento y atornillar la tapa. Recomendamos no apretarlos en exceso.

Sustitución de las pilas

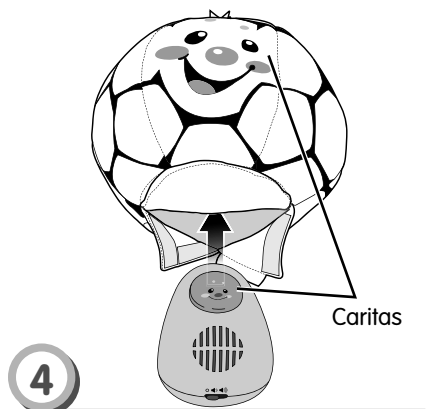

¡ATENCIÓN! Para el buen funcionamiento del juguete, debe seguirse atentamente el siguiente paso de montaje.

- Alinear la carita de la caja de sonido con la carita de la parte delantera de la pelota. Volver a colocar la caja de sonido en la pelota.

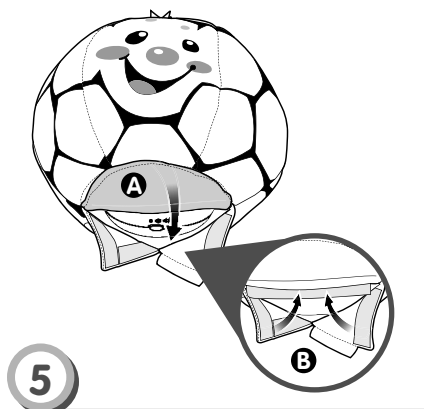

- Doblar la solapa hacia abajo, tapando la caja de sonido **A** y abrochar los cierres **B**.
- Si este juguete deja de funcionar correctamente, recomendamos apagarlo y volver a encenderlo (esto lo reinicia).
- Si los sonidos de este juguete suenan débilmente o dejan de funcionar, un adulto debe sustituir las pilas gastadas del mismo.

Limpeza y mantenimiento




- La pelota puede lavarse a máquina. Atención: antes de hacerlo, debe sacarse la caja de sonido de su interior. La pelota se puede lavar a máquina en agua fría y en un programa de lavado para ropa delicada, sin usar lejía. Secarla en la secadora a baja temperatura.
- No sumergir la caja de sonido.
- Cuando la pelota esté completamente seca, volver a colocar la caja de sonido en su interior, siguiendo atentamente las instrucciones de colocación de este manual.



- Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto en la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, contactar con la Junta de residuos o el Ayuntamiento de su localidad.

Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036
Barcelona. cservice.spain@mattel.com.
Tel: 902.20.30.10;
<http://www.service.mattel.com/es>.
Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ
Amstelveen, Nederland.


Información de seguridad acerca de las pilas



En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el interior del producto. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar sólo pilas del tipo recomendado en las instrucciones, o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas, sacarlas del producto.
- Recargar las pilas siempre bajo la supervisión de un adulto.

Interruptor de encendido/volumen

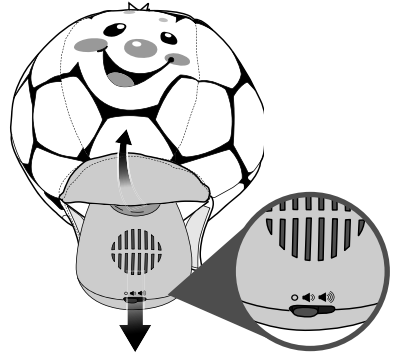

- Abrir los cierres de la parte inferior de la pelota.
- Sacar la caja de sonido y poner el interruptor de encendido/volumen en la posición de encendido con volumen bajo o encendido con volumen alto .
- Volver a colocar la caja de sonido dentro de la pelota.

Atención: la carita de la caja de sonido debe quedar alineada con la carita de la parte delantera de la pelota.

¡3 opciones de juego interactivas!



Apretar

- Apriétale la naricita a la pelota para elegir una opción de juego: **aprendizaje, música o imaginación.**

¡Vamos a aprender! (Opción aprendizaje)

- ¡Haz rodar la pelota y cuenta!

¡Vamos a cantar! (Opción musical)

- ¡Haz rodar la pelota y oírás alegres canciones y divertidos sonidos!

¡Vamos a jugar! (Opción imaginación)

- ¡Haz rodar la pelota y escucha sonidos de fútbol muy reales!

¡ATENCIÓN! Si la opción de juego deseada (aprendizaje, música o imaginación) no se pone en marcha al apretar la nariz a la pelota, recomendamos sacar la caja de sonido de su interior y volverla a colocar (esto la reiniciará). Atención: recordar que la carita y el altavoz de la caja de sonido deben estar alineados con la carita de la parte delantera de la pelota.

Atención: la pelota entra en modo de ahorro de energía tras aproximadamente cinco minutos de inactividad. Apretarle la nariz para reactivar la pelota.

- Cuando el niño termine de jugar, recomendamos apagar la pelota. Para ello, se deben abrir los cierres y deslizar el botón de encendido hasta la posición **O** para apagarlo.