



**Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.  
Sie enthält wichtige Informationen.**

**Drei Batterien AA erforderlich (enthalten).**

**Das Auswechseln und Einlegen der Batterien muss von einem  
Erwachsenen vorgenommen werden.**


**Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien ist ein  
Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) erforderlich.**

**Das Produkt mit einem sauberen Tuch abwischen. Nicht in Wasser tauchen.**

**Für dieses Produkt gibt es keine Ersatzteile. Das Produkt nicht auseinandernehmen.**

## Ersetzen der Batterien

Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigefügt sind, nach dem Kauf durch drei neue Alkali-Batterien AA (LR6) zu ersetzen.

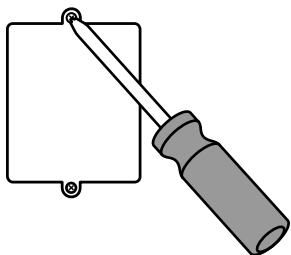


- Die Batteriefachabdeckung befindet sich auf der Unterseite des Produkts.
- Lösen Sie die in der Abdeckung befindlichen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher. Nehmen Sie die Abdeckung ab und legen Sie sie beiseite.
- Die verbrauchten Batterien aus dem Batteriefach nehmen. Die verbrauchten Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Drei neue **Alkali**-Batterien AA (LR6) einlegen.

**Hinweis:** Für optimale Leistung und längere Lebensdauer empfehlen wir den Gebrauch von **Alkali**-Batterien.

- Setzen Sie die Batteriefachabdeckung wieder ein und ziehen Sie die Schrauben fest. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest, damit sie nicht überdrehen.
- Setzen Sie die Elektronik zurück, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. Schalten Sie den Ein-/Ausschalter / Lautstärkeregler aus- und wieder ein.
- Werden die Geräusche oder Lichter schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.

## Batteriesicherheitshinweise






In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

# 3 interaktive Spieleinstellungen!




- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter / Lautstärkereger auf EIN-leise  oder EIN-laut . Den Ein-/Ausschalter / Lautstärkereger nach dem Spielen auf AUS  stellen.
- Den Einstellungsschalter auf folgende Einstellungen stellen:

 **Lernen**

 **Musik**

**ENG** **Zweisprachiges Lernen**

-  **Lernen** - Drückt Ihr Kind auf eine der Tasten, lernt es Formen, Farben und Zahlen kennen! Rollt Ihr Kind die Mauskuigel, hört es das Alphabet. Beim Öffnen oder Schließen der Abdeckung lernt Ihr Kind Gegensätze kennen!
-  **Musik** - Drückt Ihr Kind auf eine der Tasten, erklingen lustige Melodien. Rollt Ihr Kind die Mauskuigel, hört es Lieder! Beim Öffnen oder Schließen der Abdeckung beginnt die Musik bzw. hört auf!
- **ENG** **Zweisprachiges Lernen** - Drückt Ihr Kind auf eine der Tasten, hört es Zahlen auf Deutsch und Englisch! Rollt Ihr Kind die Mauskuigel, hört es ein Lied. Beim Öffnen oder Schließen der Abdeckung lernt Ihr Kind Gegensätze auf Deutsch und Englisch kennen!



service.fisher-price.com



- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich Entsorgung und öffentlichen Rücknahmestellen.

Bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

**DEUTSCHLAND:** Mattel GmbH, An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

**ÖSTERREICH:** Mattel Ges.m.b.H., Campus 21, Liebermannstraße A01 404, A- 2345 Brunn/Gebirge.

**SCHWEIZ:** Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.