



**Leer y guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.**

**Funciona con 3 pilas "AA" x 1,5V (incluidas).**

**Requiere montaje por un adulto para sustituir las pilas.**

**Herramienta necesaria para sustituir las pilas: desatornillador de cruz (no incluido)**


**LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**

**Usar un paño limpio para limpiar este juguete. No sumergirlo.**

**Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto, ya que podría estropearse.**

## Colocación de las pilas

Para un mejor rendimiento, se recomienda sustituir las pilas que incorpora el juguete por 3 pilas nuevas alcalinas "AA" (LR6) x 1,5V.

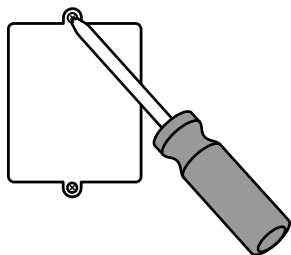

- Localizar la tapa del compartimento de pilas en la parte de abajo del juguete.
- Aflojar los tornillos de la tapa del compartimento de pilas con un desatornillador de cruz. Retirar la tapa.
- Sacar las pilas gastadas y desecharlas de manera segura.
- Insertar 3 pilas nuevas **alcalinas** "AA" (LR6) x 1,5V.


**Atención:** Se recomienda usar pilas **alcalinas** para una mayor duración.

- Cerrar la tapa del compartimento de pilas y apretar los tornillos. No apretar en exceso.
- Si el juguete no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Poner el interruptor de encendido/volumen en apagado y nuevamente en encendido.
- Cuando las luces o sonidos de este juguete pierdan intensidad o dejen de funcionar, es la hora de sustituir las pilas.



- Proteger el medio ambiente no desechando este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje (solo Europa).

## Información de seguridad acerca de las pilas



En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas gastadas del producto y disponer de ellas de una manera segura. Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Disponer de las pilas gastadas de manera segura. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

## ¡3 modalidades de juego interactivo!



- Pon el interruptor de encendido/volumen en ENCENDIDO con volumen bajo 🔊 o ENCENDIDO con volumen alto 🔊. Después de acabar de jugar con este juguete, pon el interruptor de encendido/volumen en APAGADO 🔊.
- Pon el interruptor de modalidad en:
  - 🎓 **Aprendizaje**
  - 🎵 **Música**
  - ING **Bilingüe**
- **Aprendizaje**: Presiona cualquiera de los botones para aprender figuras, colores y números. Dale un golpecito al mouse para oír el abecedario. Abre y cierra la tapa para aprender contrarios.
- **Música**: Presiona cualquiera de los botones para oír melodías divertidas. Dale un golpecito al mouse para oír canciones. Abre y cierra la tapa para activar o desactivar la música.
- **ING Bilingüe**: Presiona cualquiera de los botones para aprender números en español y en inglés. Dale un golpecito al mouse para oír una canción. Abre y cierra la tapa para aprender contrarios en español y en inglés.



service.fisher-price.com

**MÉXICO:** Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5205 ó 01-800-463-59-89.

**CHILE:** Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

**VENEZUELA:** Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

**ARGENTINA:** Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

**COLOMBIA:** Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

**PERÚ:** Mattel Perú, S.A., Av. República de Panamá N° 3531, Oficina 1003, San Isidro, Lima, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 01720-10-JUE-DIGESA.

**BRASIL:** Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av. Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com.

Llame gratis al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Fisher-Price® al **1-800-432-5437**.

Los consumidores con impedimentos auditivos que utilizan equipo TTY/TDD pueden llamar al 1-800-382-7470.

Escríbanos a: Fisher-Price® Consumer Relations, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052.