

**Fisher-Price®**


W2248



**fisher-price.com**

# Battery Replacement

## Remplacement des piles

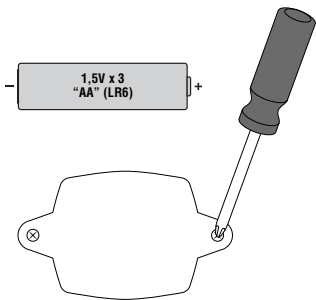

**For best performance, we recommend replacing the batteries that came with this toy with three new "AA" (LR6) alkaline batteries.**

- Locate the battery compartment on the bottom of the toy. Loosen the screws with a Phillips screwdriver and remove the door.
- Remove the exhausted batteries and dispose of them properly.
- Insert three new "AA" (LR6) **alkaline** batteries.
- Replace the battery compartment door and tighten the screws. Do not over-tighten.
- If this toy begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power switch off and then back on.
- When sounds from this toy become faint or stop, it's time for an adult to change the batteries.

**Pour un rendement optimal, il est conseillé de remplacer les piles fournies avec le jouet par trois piles alcalines AA (LR6) neuves.**

- Localiser le compartiment des piles situé sous le jouet. Desserrer les vis du compartiment des piles avec un tournevis cruciforme, et retirer le couvercle.
- Retirer les piles usées et les jeter dans un conteneur prévu à cet usage.
- Insérer trois piles **alcalines** AA (LR6) neuves.
- Remettre le couvercle du compartiment des piles et serrer les vis. Ne pas trop serrer.
- Si le jouet ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Pour ce faire, mettre l'interrupteur à ARRÊT puis le remettre à MARCHE.
- Lorsque les sons faiblissent ou s'arrêtent, il est temps pour un adulte de changer les piles.

# Battery Safety Information

## Mises en garde au sujet des piles

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:


- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Lors de circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter que les piles ne coulent :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles dans le sens indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter ce produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant de les charger.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

# Musical Fun!

## En avant la musique!

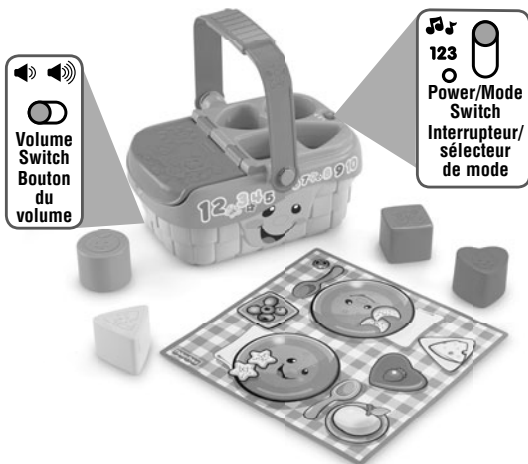

- Slide the power/mode switch to **Music** 🎵 or **Learning 123** mode.

- Slide the volume switch to low 🗣️ or high 🗣️🗣️ volume.

🎵 **Music** – Lift the basket door to build a song or push shapes through the openings for musical ditties!

**123 Learning** – Lift the basket door to learn about opposites and hear fun sounds. Push the shapes through the matching openings to learn about shapes, colors and more!

- When you are finished playing with this toy, slide the power/mode switch OFF ○.

- Mettre l'interrupteur/sélecteur de mode à la position **Musique** 🎵 ou **Apprentissage 123**.

- Mettre le bouton du volume à faible 🗣️ ou fort 🗣️🗣️.

🎵 **Musique** – Soulever le couvercle du panier pour créer une chanson ou insérer les formes dans les ouvertures pour entendre des mélodies!

**123 Apprentissage** – Soulever le couvercle du panier pour découvrir les contraires et entendre des sons amusants. Insérer les formes dans les ouvertures correspondantes pour découvrir les formes, les couleurs et plus encore!

- Une fois le jeu terminé, glisser l'interrupteur/sélecteur de mode à la position ARRÊT ○.

## Care    Entretien

- Wipe the toy with a clean, damp cloth. Do not immerse the picnic basket.
- The picnic cloth is surface washable only.
- This toy has no consumer serviceable parts. Do not take this toy apart.
- Nettoyer le jouet avec un chiffon propre et humide. Ne pas immerger le panier.
- La nappe est lavable en surface seulement.
- Il n'existe pas de pièces de rechange pour ce jouet. Ne pas le démonter.



- Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities
- Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région.

# Consumer Information

## Renseignements pour les consommateurs

- Please keep this instruction sheet for future reference, as it contains important information.
- Requires three "AA" batteries (included) for operation.
- Batteries included are for demonstration purposes only.
- Adult assembly is required for battery replacement.
- Required tool: Phillips screwdriver (not included)
- English speaking toy
- Conserver ce mode d'emploi pour s'y référer en cas de besoin car il contient des informations importantes.
- Fonctionne avec trois piles AA (fournies).
- Les piles incluses servent uniquement à la démonstration du jouet.
- Les piles doivent être remplacées par un adulte.
- Outil requis : tournevis cruciforme (non fourni).
- Jouet d'expression anglaise



[service.fisher-price.com](http://service.fisher-price.com)

Mattel Canada Inc., 6155 Freemont Blvd., Mississauga, Ontario L5R 3W2; 1-800-432-5437.

### ICES-003

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.