



Bewaar deze gebruiksaanwijzing; kan later nog van pas komen.

Werkt op drie "AAA" batterijen (inbegrepen).

Batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.

Benodigd gereedschap voor het vervangen van de batterijen:

kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen)

Dit speelgoed kan worden schoongeveegd met een schoon doekje.


Niet in water onderdompelen.

Dit speelgoed heeft geen onderdelen die onderhoud vergen.

Dit speelgoed niet uit elkaar halen.

Het vervangen van de batterijen

Voor de beste prestaties adviseren wij de bijgeleverde batterijen te vervangen door drie nieuwe "AAA" (LR03) alkalinebatterijen.

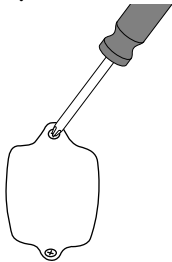


- Het batterijklepje bevindt zich aan de achterkant van het speelgoed.
- Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroeven in het batterijklepje los. Leg het klepje even apart.
- Verwijder de lege batterijen en lever ze in als KCA.
- Plaats drie nieuwe "AAA" (LR03) **alkaline**batterijen.

Tip: Wij adviseren het gebruik van **alkaline**batterijen; deze gaan langer mee.

- Zet het batterijklepje weer op z'n plaats en draai de schroeven vast. Niet te strak vastdraaien.
- Als het speelgoed niet goed meer werkt, moet u het even resetten. Zet de aan/uit-knop even uit en weer aan.
- Als de lichtjes of geluidjes van dit speelgoed zwakker worden of helemaal niet meer werken, moet een volwassene de batterijen vervangen.

Batterij-informatie





In uitzonderlijke omstandigheden kan uit batterijen vloeistof lekken die brandwonden kan veroorzaken of het product onherstelbaar kan beschadigen. Om batterijlekkage te voorkomen:

- Nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type bij elkaar gebruiken : alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Plaats de batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder.
- Batterijen uit het product verwijderen wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt. Leg batterijen altijd uit het product verwijderen. Batterijen inleveren als KCA. Batterijen niet in het vuur gooien. De batterijen kunnen dan ontploffen of gaan lekken.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen optreedt.
- Gebruik uitsluitend dezelfde - of hetzelfde type - batterijen als wordt aanbevolen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen uit het product verwijderen voordat ze worden opgeladen.
- Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen die alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.

Rollenspel!



Aan/uit-knop

-
- **Zet de aan/uit-knop op AAN ●.**
 - Druk op de toetsen voor lichtjes, geluidjes, woordjes, begroetingen, melodietjes en nog veel meer!
 - Druk op de toetsen "bellen"  of "beëindigen"  en luister naar zinnnetjes.
 - Zet de aan/uit-knop op **UIT ○** als uw kind klaar is met spelen.

Consumenteninformatie



- Denk aan het milieu en zet dit product niet bij het huishoudafval (2002/96/EG). Win advies in bij uw gemeente en informeer naar faciliteiten voor recycling.



Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN
Amstelveen, Nederland. Gratis nummer:
0800-262 88 35.

Mattel Belgium, Consumentenservice,
Trade Mart Atomiumsquare, Bogota 202
- B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer
België: 0800-16 936; Gratis nummer
Luxemburg: 800-22 784; Gratis nummer
Nederland: 0800-262 88 35.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1,
1186 MJ Amstelveen, Nederland.