



**Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.**

**Sie enthält wichtige Informationen.**

**Drei Batterien AA erforderlich (enthalten).**

**Das Auswechseln und Einlegen der Batterien muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.**

**Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) erforderlich.**

**Das Produkt mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.**


**Das Produkt nicht in Wasser tauchen.**

**Für dieses Produkt gibt es keine Ersatzteile.**

**Das Produkt nicht auseinandernehmen.**

## Ersetzen der Batterien


Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigefügt sind, nach dem Kauf durch drei neue Alkali-Batterien AA (LR6) zu ersetzen.

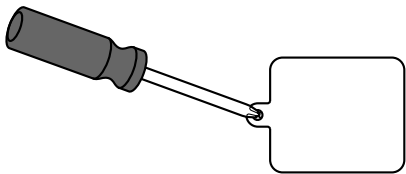

- Die Batteriefachabdeckung befindet sich auf der Unterseite des Produkts.
- Die in der Batteriefachabdeckung befindliche Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen, und die Abdeckung abnehmen und beiseite legen.
- Die verbrauchten Batterien aus dem Batteriefach nehmen und sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Drei neue **Alkali**-Batterien AA (LR6) einlegen.
- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube festziehen. Die Schraube nicht zu fest anziehen, damit sie nicht überdreht.
- Die Elektronik zurücksetzen, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. In diesem Fall den Ein-/Ausschalter / Lautstärkereger aus- und wieder einschalten.
- Werden die Geräusche oder Lichter schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich der Entsorgung und Informationen zu öffentlichen Rücknahmestellen.



## Batteriesicherheitshinweise









In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

# Blinkende Lichter und toller Musikspaß!



- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter / Lautstärkereglern auf EIN-leise  oder EIN-laut . Stellen Sie den Ein-/Ausschalter / Lautstärkereglern nach dem Spielen auf AUS .
- Stellen Sie den Einstellungsschalter auf folgende Einstellungen:
  -  **Lernen**
  -  **Musik**
  -  **Zweisprachiges Lernen**
- **ABC Lernen** – Drückt Ihr Kind eine der Tasten, lernt es Zahlen, Farben und Tiere kennen! Drückt Ihr Kind die Nase des Hündchens, hört es ein Lied und andere lustige Geräusche.
- **Musik** – Drückt Ihr Kind eine der Tasten, hört es eine Melodie. Drückt Ihr Kind die Nase des Hündchens, hört es Lieder!
- **DE ENG Zweisprachiges Lernen** – Drückt Ihr Kind eine der Tasten, lernt es Zahlen, Farben und Tiere auf Deutsch und Englisch kennen! Drückt Ihr Kind die Nase des Hündchens, hört es ein Lied!



service.fisher-price.com

Bitte für mögliche Rückfragen  
aufbewahren.

**DEUTSCHLAND:** Mattel GmbH,  
An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

**ÖSTERREICH:** Mattel Ges.m.b.H.,  
Campus 21, Liebermannstraße A01  
404, A- 2345 Brunn/Gebirge.

**SCHWEIZ:** Mattel AG,  
Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.  
Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186  
MJ Amstelveen, Nederland.