



**Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este juguete.**

**Funciona con 3 pilas AA, incluidas.**

**La sustitución de las pilas debe ser realizada por un adulto.**


**Para el montaje del juguete se necesita un destornillador de estrella (no incluido).**

**Limpiar el juguete con un paño húmedo. No sumergirlo.**

**Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto.**


## Sustitución de las pilas

Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración. Recomendamos sustituir las al adquirirlo por tres nuevas pilas alcalinas AA/LR6.

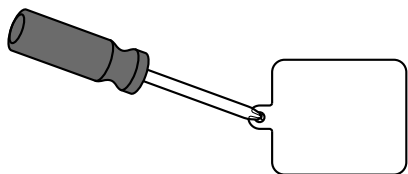

- Localizar el compartimento de las pilas en la parte inferior de la caseta.
- Aflojar el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas y retirarla.
- Retirar las pilas gastadas del juguete y desecharlas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Introducir tres nuevas pilas **alcalinas** AA/LR6.
- Volver a tapar el compartimento de pilas y atornillar la tapa.
- Si el juguete no funciona correctamente, recomendamos reiniciarlo.
- Si los sonidos o las luces del juguete se debilitan o dejan de funcionar por completo, un adulto debe sustituir las pilas gastadas.

## Información de seguridad acerca de las pilas



En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el producto. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el juguete. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar solo pilas del tipo recomendado en las instrucciones, o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas, sacarlas del producto.
- Recargar las pilas siempre bajo la supervisión de un adulto.

# ¡Luces de colores y música divertida!



- Poner el interruptor en encendido con volumen bajo o encendido con volumen alto . Recomendamos apagar el juguete al terminar de jugar con él.
- Poner el selector en la opción:
  - ABC** Opción aprendizaje
  - Opción música
  - ESP**  
**ING** Opción bilingüe
- **ABC** Opción aprendizaje: apretar cualquier tecla para aprender los números, los colores y los animales. Apretarle la nariz al perrito para oír una canción y divertidos sonidos.
- Opción música: apretar cualquier tecla para tocar una melodía. Apretarle la nariz al perrito para oír varias canciones.
- **ESP**  
**ING** Opción bilingüe: apretar cualquier tecla para aprender los números, los colores y los animales, en español y en inglés. Apretarle la nariz al perrito para aprender más palabras y oír una canción.

## Servicio de atención al consumidor



- Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto a la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, póngase en contacto con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.



Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036  
Barcelona. [cservice.spain@mattel.com](mailto:cservice.spain@mattel.com).  
Tel: 933067939;  
<http://www.service.mattel.com/es>.  
Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ  
Amstelveen, Nederland.