



Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca del juguete.

Funciona con dos pilas AAA, incluidas.

La sustitución de las pilas debe ser realizada por un adulto.


Tool required for battery replacement: Para el montaje del juguete se necesita un destornillador de estrella (no incluido)

Limpia el juguete con un paño húmedo. No sumergirlo.

Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto.


Sustitución de las pilas

Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración. Al adquirirlo, recomendamos sustituir las por dos nuevas pilas alcalinas AAA/LR03.

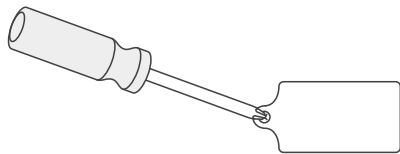

- Desatornillar la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella y retirarla.
- Retirar las pilas gastadas del juguete y desecharlas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Introducir dos pilas **alcalinas** AAA/LR03 nuevas en el compartimento.
- Volver a tapar el compartimento de pilas y atornillar la tapa.
- Si el juguete deja de funcionar correctamente, recomendamos apagarlo y volverlo a encender (esto lo reinicia).
- Si los sonidos o las luces del juguete se debilitan o dejan de funcionar por completo, un adulto debe sustituir las pilas gastadas.

Información de seguridad acerca de las pilas



En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el juguete. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar solo pilas del tipo recomendado en las instrucciones, o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas, sacarlas del juguete.
- Recargar las pilas siempre bajo la supervisión de un adulto.

¡Pulsa cualquiera de las teclas para empezar a aprender!



- Poner el interruptor en la posición de **ENCENDIDO** ●.

☐ Pulsa los signos + o - de la tecla para oír las últimas noticias.

- ▶ ¡Aprende los contrarios! Pulsa el cuadrado para detenerlo y el triángulo para reproducir.

🔊 Pulsa la mitad superior de la tecla + para subir el volumen y la mitad inferior - para bajarlo.

Atención: el volumen se puede subir o bajar incluso cuando el juguete está emitiendo sonidos. Si se apaga el juguete, al volverlo a encender, el volumen vuelve a la posición original

- 🎵 Pulsa esta tecla para activar la música. ¿Quieres cantar?

●●●● Al apretar una tecla numérica, el juguete dirá qué número es y luego añadirá algo divertido. Al volver a pulsar la tecla, se enciende la luz y el teléfono dice otra cosa divertida.

- Cuando el niño termine de jugar con este juguete, recomendamos apagarlo ○.

Servicio de atención al consumidor



- Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto a la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, póngase en contacto con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.



Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona. cservice.spain@mattel.com.
Tel: 933067939; service.mattel.com/es
Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.