



Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.  
Sie enthält wichtige Informationen.

Drei Batterien AA erforderlich (enthalten).

Der Zusammenbau durch einen Erwachsenen ist erforderlich.


Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien erforderliches Werkzeug:  
Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten)

Die enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Geschäft.  
Ihre Lebensdauer kann daher beeinträchtigt sein.

Das Produkt mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.  
Das Produkt nicht in Wasser tauchen.

Für dieses Produkt gibt es keine Ersatzteile. Das Produkt nicht auseinandernehmen.

## Ersetzen der Batterien

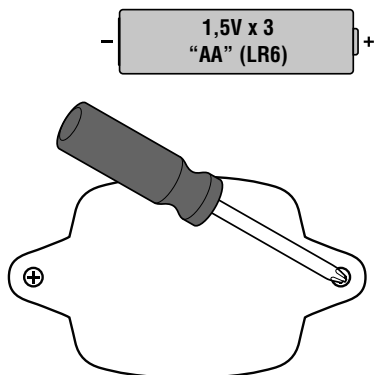

**Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigelegt sind, nach dem Kauf durch drei neue Alkali-Batterien AA (LR6) zu ersetzen.**

- Die in der Batteriefachabdeckung befindliche Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen und die Abdeckung abnehmen und beiseite legen.
- Die verbrauchten Batterien herausnehmen und sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Drei neue **Alkali**-Batterien AA (LR6) einlegen.
- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube festziehen. Die Schraube nicht zu fest anziehen, damit sie nicht überdreht.
- Die Elektronik zurücksetzen, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. In diesem Fall den Ein-/Ausschalter / Lautstärkereglern aus- und wieder einschalten.
- Werden die Lichter oder Geräusche schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.

## Batteriesicherheitshinweise

**In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:**

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

## Zusammenbau



- Stecken Sie die am Korb befindliche Lasche in den Schlitz unter der Kasse. Schieben Sie den Korb hinein, damit er richtig **einrastet**.

# 4 tolle Spielmöglichkeiten!

## Einstellungsschalter



## Ein-/Ausschalter / Lautstärkereger



- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter / Lautstärkereger auf EIN-leise (🔊) oder EIN-laut (🔊🔊).
- Stellen Sie den Einstellungsschalter auf folgende Einstellungen:

**DE Lernspaß** – Drückt Ihr Kind die Tasten, lernt es Zahlen und hört Geräuscheffekte! Dreht Ihr Kind das Schild, wird der Markt „geöffnet“ oder „geschlossen“. Dreht Ihr Kind die Rolle, hört es ein Lied. Drückt Ihr Kind auf die Waage, hört es weitere Lieder und Sätze. „Scannt“ Ihr Kind die Gegenstände, hört es lustige Sätze.

**ENG Zweisprachiges Lernen** – Drückt Ihr Kind die Tasten, hört es Zahlen auf Deutsch und auf Englisch! Dreht es das Schild, hört es in beiden Sprachen, dass der Markt „geöffnet“ oder „geschlossen“ ist. Dreht Ihr Kind die Rolle, hört es ein Lied. Drückt Ihr Kind auf die Waage und „scannt“ es die Gegenstände, lernt es weitere Wörter auf Deutsch und auf Englisch.

🎵 **Musikpaß** – Drückt Ihr Kind die Tasten, spielen diese eine Note. Dreht Ihr Kind das Schild oder die Rolle, oder drückt es auf die Waage, erklingt ein Lied. „Scannt“ Ihr Kind Gegenstände, hört es lustige Geräuscheffekte.

🌀 **Fantasiemodus** – Ihr Kind hört viele lustige Geräuscheffekte, wenn es die Tasten oder auf die Waage drückt, das Schild oder die Rolle dreht oder die Gegenstände „scannt“!

- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter / Lautstärkereger nach dem Spielen auf AUS O.

# Verbraucherinformation



- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich der Entsorgung und Informationen zu öffentlichen Rücknahmestellen.



Bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

**DEUTSCHLAND:** Mattel GmbH, An der Trift 75,  
D-63303 Dreieich.

**ÖSTERREICH:** Mattel Ges.m.b.H., Campus 21,  
Liebermannstraße A01 404, A- 2345 Brunn/Gebirge.

**SCHWEIZ:** Mattel AG, Monbijoustrasse 68,  
CH-3000 Bern 23.

Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186MJ  
Amstelveen, Nederland.