



Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

Sie enthält wichtige Informationen.

Zwei Batterien AA erforderlich (enthalten).

Die enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Geschäft.

Das Auswechseln und Einlegen der Batterien muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien erforderliches Werkzeug:


Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten)

Das Produkt mit einem sauberen, feuchten Tuch abwischen.

Das Produkt nicht in Wasser tauchen.

Für dieses Produkt gibt es keine Ersatzteile. Das Spielzeug nicht auseinandernehmen.


## Ersetzen der Batterien

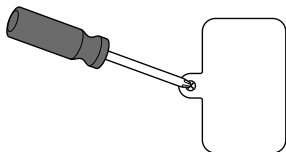

**Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigefügt sind, nach dem Kauf durch zwei neue Alkali-Batterien AA (LR6) zu ersetzen.**

- Die Batteriefachabdeckung befindet sich auf der Unterseite des Produkts.
- Die in der Batteriefachabdeckung befindliche Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen, und die Abdeckung abnehmen und beiseite legen.
- Die verbrauchten Batterien aus dem Batteriefach nehmen und sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Zwei neue **Alkali**-Batterien AA (LR6) einlegen.
- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube festziehen. Die Schraube nicht zu fest anziehen, damit sie nicht überdreht.
- Die Elektronik zurücksetzen, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. Den Ein-/Ausschalter / Einstellungsschalter aus- und wieder einschalten.
- Werden die Geräusche schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.

## Batteriesicherheitshinweise



In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

# Lustiger Lernspaß mit Liedern zum Mitsingen!

DRÜCKEN



DREHEN



DREHEN



Lautstärkereger



Ein-/Ausschalter /  
Einstellungsschalter




○ 123 🎵

- Stellen Sie den Ein-/Ausschalter / Einstellungsschalter auf: **123** Lernspaß oder 🎵 Musikspaß.

**123 Lernspaß** - Dreht Ihr Kind die Rolle, hört es ein Lied. Drückt Ihr Kind auf das Hündchen, hört es weitere Lieder und Sätze. Dreht es den Schlüssel, lernt es Farben kennen.

**🎵 Musikspaß** - Dreht Ihr Kind die Rolle, drückt es auf das Hündchen oder dreht es den Schlüssel, hört es lustige Lieder oder Melodien!

- Stellen Sie den Lautstärkereger auf  Laut.
- Den Ein-/Ausschalter / Einstellungsschalter nach dem Spielen AUSSTELLEN ○.

# Verbraucherinformation



- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich der Entsorgung und Informationen zu öffentlichen Rücknahmestellen.



[service.fisher-price.com](http://service.fisher-price.com)

Bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

**DEUTSCHLAND:** Mattel GmbH, An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

**ÖSTERREICH:** Mattel Ges.m.b.H., Campus 21, Liebermannstraße A01 404, A- 2345 Brunn/Gebirge.

**SCHWEIZ:** Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186MJ Amstelveen, Nederland.