



Bewaar deze gebruiksaanwijzing; kan later nog van pas komen.


Werkt op twee "AA" batterijen (inbegrepen).

Batterij moet door een volwassene worden vervangen.

Benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen).

Dit product bevat een magneet. Niet gebruiken in de buurt van voorwerpen die gevoelig zijn voor een magnetisch veld.


Het vervangen van de batterijen

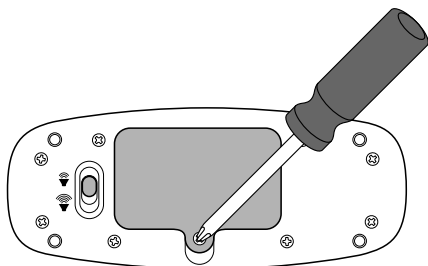

Voor de beste prestaties adviseren wij de bijgeleverde batterijen te vervangen door twee nieuwe "AA" (LR6) alkalinebatterijen.

- Draai de schroeven in het batterijklepje los met een kruiskopschroevendraaier en leg het klepje even apart.
- Plaats twee "AA" (LR6) **alkalinebatterijen**.
- Zet het batterijklepje weer op z'n plaats en draai de schroef vast. Niet te strak vastdraaien.
- Als het speelgoed niet goed meer werkt, moet u het even resetten. Zet de aan/uit- en keuzeknop even uit en weer aan.
- Als de geluidjes van dit speelgoed zwakker worden of helemaal niet meer werken, moet een volwassene de batterijen vervangen.

Batterij-informatie



In uitzonderlijke omstandigheden kan uit batterijen vloeistof lekken die brandwonden kan veroorzaken of het product onherstelbaar kan beschadigen. Om batterijlekkage te voorkomen:

- Nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type bij elkaar gebruiken: alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Plaats de batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder.
- Batterijen uit het product verwijderen wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt. Lege batterijen altijd uit het product verwijderen. Batterij inleveren als KCA. Batterijen niet in het vuur gooien. De batterijen kunnen dan ontploffen of gaan lekken.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen optreedt.
- Gebruik uitsluitend dezelfde - of hetzelfde type - batterijen als wordt aanbevolen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen uit het product verwijderen voordat ze worden opgeladen.
- Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen die alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.

Rollenspel!

Open en sluit het tasje of druk op het hartje voor letters, cijfers, kleuren, tegenovergestelden, liedjes en melodietjes!

Zet de keuzeknop op:

ABC Spelenderwijs leren

 **Muziek**

 **Fantasie**

 **UIT**

Zet de volumeknop onder op het speelgoed op laag volume  of op hoog volume .



Doe de accessoires in de tas zodat je alles makkelijk kunt meenemen!

Onderhoud



- Dit speelgoed kan worden schoongeveegd met een schone, vochtige doek. Niet in water onderdompelen. Dit speelgoed heeft geen onderdelen die onderhoud vergen. Niet uit elkaar halen.



- Denk aan het milieu en zet dit product niet bij het huishoudafval (2002/96/EG). Win advies in bij uw gemeente en informeer naar faciliteiten voor recycling.

Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN Amstelveen, Nederland. Gratis nummer: 0800-262 88 35.

Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiums Square, Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels. Gratis nummer België: 0800-16 936; Gratis nummer Luxemburg: 800-22 784; Gratis nummer Nederland: 0800-262 88 35.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.