



Guardar estas instruções para referência futura pois contêm informação importante.

Funciona com duas pilhas "AAA" (incluídas).

A instalação das pilhas deve ser feita por um adulto.

Ferramenta necessária à substituição das pilhas:


Chave de fendas Phillips (não incluída).

Limpar o brinquedo com um pano limpo. Não mergulhar o brinquedo.

Este brinquedo não tem peças de substituição. Não a desmontar.


Substituição das pilhas

Para um melhor funcionamento, recomendamos que as pilhas incluídas sejam substituídas por duas pilhas novas "AAA" (LR03) alcalinas.

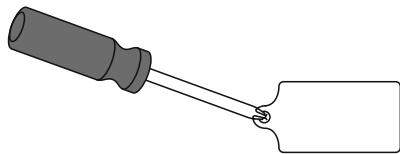

- Desaparafusar a tampa do compartimento com uma chave de fendas Phillips e retirá-la.
- Retirar as pilhas gastas e colocá-las em local apropriado de reciclagem.
- Inserir duas pilhas novas "AAA" (LR03) **alcalinas**.
- Voltar a colocar a tampa no compartimento de pilhas e aparafusar. Não apertar demasiado os parafusos.
- Se o brinquedo começar a funcionar de forma errática, poderá ser necessário reiniciar a parte eletrônica. Desligar o interruptor e ligá-lo novamente.
- Se os sons ou as luzes do brinquedo enfraquecerem ou deixarem de ser emitidas, as pilhas devem ser substituídas por um adulto.

Informação sobre pilhas




Em circunstâncias excepcionais, as pilhas podem derramar fluido passível de causar queimaduras ou danificar o produto.


Para evitar o derrame de fluido:

- Não misturar pilhas gastas com pilhas novas, nem pilhas de tipos diferentes: alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Instalar as pilhas conforme indicado no interior do compartimento de pilhas.
- Retirar as pilhas durante longos períodos de não utilização do brinquedo. Retirar sempre as pilhas gastas do produto. Colocar as pilhas gastas em local apropriado. Não eliminar as pilhas no fogo. As pilhas podem explodir ou derramar fluido.
- Não provocar curto-circuito nos terminais das pilhas.
- Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes, conforme recomendado.
- Não carregar pilhas não recarregáveis.
- Antes de carregar as pilhas, retirar as pilhas recarregáveis do produto.
- Se forem usadas pilhas removíveis e recarregáveis, devem ser carregadas apenas por um adulto.
- **ATENÇÃO:** A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas.


Pressionar qualquer botão para o modo Vamos Aprender!

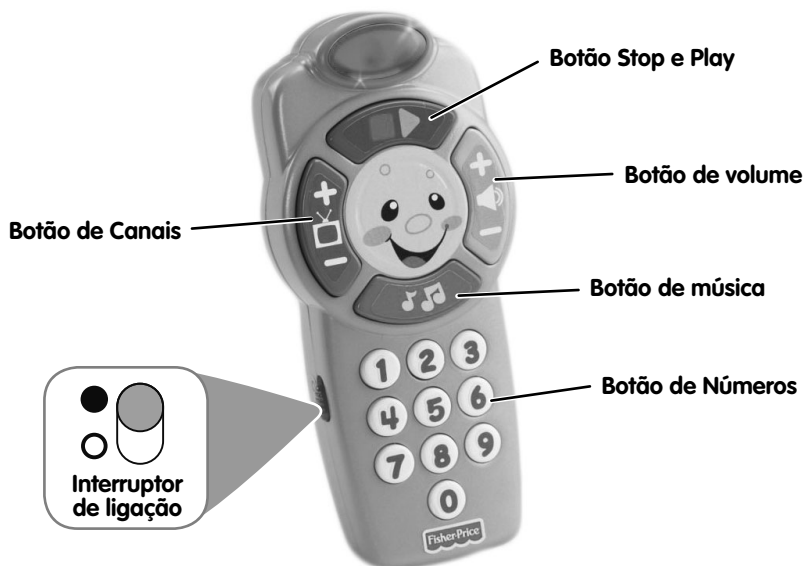

- LIGAR o interruptor de ligação ●.


 Pressionar a parte de cima ou a base para aprender!

- ▶ Aprende os opostos! Pressionar o lado quadrado do botão para "parar"; pressionar o lado triangular para "avançar".

 Pressionar a parte superior do botão + para aumentar o volume; pressionar a parte inferior do botão para diminuir o volume.

Atenção: O volume pode ser aumentado ou diminuído enquanto os sons tocam! Quando o brinquedo é desligado e volta a ser ligado, o nível sonoro regressa ao original.

-  Pressionar para ativar a música. Canta também!

 Ao pressionar uma tecla numérica, o bebê ouve o número correspondente e uma frase. Ao pressioná-la outra vez, uma luz acende e ouve-se outra frase divertida!

- Quando brincadeira terminar, DESLIGAR o interruptor de ligação ○.

Informação ao consumidor



- Proteja o ambiente - não coloque este produto no lixo doméstico (2002/96/CE). Para mais informações sobre conselhos de reciclagem e locais de colecta de lixo, consulte os organismos locais responsáveis.



PORTUGAL: Mattel Portugal Lda., Av. da República, n° 90/96, 2º andar Fracção 2, 1600-206 Lisboa. Tel. Número Verde: 800 10 10 71 - consumidor@mattel.com.
Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.