



Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

Drei Batterien AA erforderlich (enthalten).

Die enthaltenen Batterien dienen ausschließlich Vorführzwecken im Geschäft. Ihre Lebensdauer kann daher beeinträchtigt sein.

Das Auswechseln und Einlegen der Batterien muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien erforderliches Werkzeug: Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten).



Bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

DEUTSCHLAND: Mattel GmbH, An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

ÖSTERREICH: Mattel Ges.m.b.H., Campus 21, Liebermannstraße A01 404, A- 2345 Brunn/Gebirge.

SCHWEIZ: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

Mattel Europa B.V., Gondel 1, 1186MJ Amstelveen, Nederland.

Verbraucherinformation

Vor erstmaligem Gebrauch

Für Demonstrationszwecke im Geschäft wurde eine Kunststoffflasche an dem Produkt angebracht. Diese Flasche kann schon entfernt worden sein. Schauen Sie bitte auf der Rückseite des Produkts nach. Befindet sich die Flasche noch am Produkt, ziehen Sie sie heraus und entfernen Sie sie. Bitte entsorgen Sie die Kunststoffflasche.




- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich der Entsorgung und Informationen zu öffentlichen Rücknahmestellen.

Pflege

- Das Produkt zum Reinigen mit einem sauberen, mit milder Seifenlösung angefeuchteten Tuch abwischen. Das Produkt nicht in Wasser tauchen.
- Für dieses Produkt gibt es keine Ersatzteile. Das Produkt nicht auseinandernehmen.


Ersetzen der Batterien

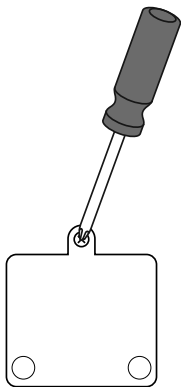

Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigelegt sind, nach dem Kauf durch drei neue Alkali-Batterien AA (LR6) zu ersetzen.

- Die in der Batteriefachabdeckung befindliche Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen, und die Abdeckung abnehmen und beiseite legen. Die verbrauchten Batterien aus dem Batteriefach nehmen und sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Drei neue **Alkali**-Batterien AA (LR6) einlegen.
- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube festziehen. Die Schraube nicht zu fest anziehen, damit sie nicht überdreht.
- Die Elektronik zurücksetzen, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. In diesem Fall den Ein-/Ausshalter / Lautstärkereglern aus- und wieder einschalten.
- Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Geräusche oder Lichter schwächer werden oder nicht mehr funktionieren. Dieser Vorgang muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

Batteriesicherheits- hinweise



In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Das Produkt zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

Telefonnummern Lernspaß!



SPIELE

Ihr Kind kann sich mit zwei verschiedenen Lernspielen beschäftigen.

- Ihr Kind muss die Taste drücken, um das Zahlenspiel zu spielen. Drückt Ihr Kind eine beliebige Zifferntaste, hört es diese auf Englisch und sie wird im Display angezeigt.
- Drückt Ihr Kind die Taste erneut, gelangt es zum Buchstabenspiel. Hier muss es den mit dem Buchstaben auf der Biene übereinstimmenden Buchstaben auf dem Ziffernblock drücken, bevor die Biene verschwunden ist. Je mehr Buchstaben Ihr Kind richtig drückt, um so schneller verschwinden die Bienen!
- Drückt Ihr Kind die Taste erneut, gelangt es zum „Musik nach Zahlen“-Spiel. Hier muss sich Ihr Kind die im Display erscheinenden Zahlen anschauen und diese dann über den Ziffernblock eingeben, um so Note für Note eine Melodie zu spielen. Nachdem Ihr Kind alle Ziffern eingegeben hat, kann es sich die Melodie anhören!

123 ZAHLEN

Lerne und übe die Notrufnummern und deine eigenen wichtigen Telefonnummern.

- Ihr Kind muss zum Spielen die Taste **123** drücken. Der Anfang der Telefonnummer wird angesagt. Nun ist Ihr Kind an der Reihe, den Rest der Nummer einzugeben.

Hinweis: Sie können bis zu drei Telefonnummern speichern, die Sie Ihrem Kind beibringen möchten (wie beispielsweise die Nummer Ihrer Arbeitsstelle, Ihre Telefonnummer zu Hause oder die der Großeltern).

Hier drücken, um einen Klingelton auszuwählen.

Drückt Ihr Kind eine beliebige Zifferntaste, hört es diese und sie wird im Display angezeigt.



RUF MICH AN


Ihr Kind kann einen Feuerwehrmann, einen Polizisten oder einen Pizzabäcker anrufen.

- Drückt Ihr Kind die Taste , wird es von diesen Freunden aus der Nachbarschaft begrüßt. Vom Polizisten und vom Feuerwehrmann lernt Ihr Kind auch die Notrufnummern.

Stellen Sie den Ein-/Ausschalter / Lautstärkereglern auf EIN-leise , EIN-laut oder AUS .

Hier drücken , um „Fotos“ zu sehen.

Telefonnummern einspeichern

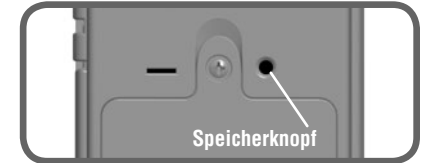

- Drücken Sie den Speicherknopf auf der Rückseite des Smart Phones mit einem spitzen Gegenstand hinein.

1 2 3

- Mit den auf der Unterseite der Tastatur befindlichen Pfeiltasten können Sie eine individuelle Nummer 1, 2 oder 3 wählen.
- Drücken Sie die Taste **123**, um die Auswahl zu speichern.



- Mit den unterhalb des Ziffernblocks befindlichen Pfeiltasten können Sie ein Symbol für die eingegebene Nummer wählen (Opa, eigene Nummer, Arbeitsstelle der Eltern usw).
- Drücken Sie die Taste **123**, um die Auswahl zu speichern.

555-86_

- Geben Sie die Telefonnummer über die Zifferntasten ein. **Hinweis:** Benutzen Sie die unterhalb des Ziffernblocks befindliche Pfeiltaste als „Zurück“-Taste, falls Ihnen beim Eingeben der Telefonnummer ein Fehler unterlaufen ist.
- Drücken Sie die Taste **123**, nachdem Sie die Nummer vollständig eingegeben haben.
- Benutzen Sie die unterhalb des Ziffernblocks befindlichen Pfeiltasten , um eine weitere individuelle Nummer einzugeben. Drücken Sie den Speicherknopf auf der Rückseite des Smart Phones mit einem spitzen Gegenstand hinein, um zum regulären Spiel zurückzugelangen.