



Leer y guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

Incluye 2 pilas AA (R6) x 1,5V para efectos de demostración.

Las pilas incluidas son solo para efectos de demostración.

Requiere montaje por un adulto para sustituir las pilas.

Herramienta necesaria: desatornillador de cruz (no incluido).

Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto, ya que podría estropearse.

Los juguetes de agua pueden causar desorden.

No jugar con este juguete sobre superficies que se pueden dañar con agua.

Proteger todas las áreas y superficies de juego.

Después de cada uso, vaciar y enjuagar este juguete.


Secar el juguete por completo antes de guardarlo.

Pasarle a este juguete un paño limpio humedecido en una solución de agua y jabón neutro.

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

Colocación de las pilas

Atención: Para evitar humedad en el compartimento de pilas, cerrar la tapa del compartimento después de sustituir las pilas. Apretar los tornillos de la tapa del compartimento de pilas con un desatornillador de cruz. Asegurarse de que la tapa del compartimento de pilas esté bien cerrada, según estas instrucciones.

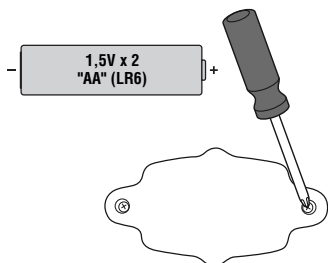

Para un mejor rendimiento, se recomienda sustituir las pilas que incorpora el juguete por 2 pilas nuevas alcalinas "AA" (LR6) x 1,5V.

- Localizar el compartimento de pilas en la parte de abajo del juguete. Aflojar los tornillos de la tapa del compartimento de pilas con un desatornillador de cruz y retirar la tapa.
- Sacar las pilas gastadas y desecharlas apropiadamente.
- Introducir 2 pilas nuevas **alcalinas** AA (LR6) x 1,5V.
- Cerrar la tapa del compartimento de pilas y apretar los tornillos. No apretar en exceso.
- Si el juguete no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Sacar las pilas y volver a introducir las en el compartimento.



- Proteger el medio ambiente no desechando este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje.

Información de seguridad acerca de las pilas

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Sacar las pilas gastadas del producto y desecharlas apropiadamente. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

Luces centelleantes y música alegre



Botón de encendido/
modalidad

- Presiona el botón de encendido/modalidad para **PRENDER** los bongos en **modalidad de aprendizaje ABC**. Vuelve a presionar el botón para la **modalidad de música 🎵**. Vuelve a presionarlo para **APAGAR** los bongos **0**.

ABC Modalidad de aprendizaje

Golpea los bongos para oír sonidos y frases, y aprender letras, contrarios y números.

🎵 Modalidad de música

Golpea los bongos para oír canciones y efectos de sonido.

Atención: los bongos entrarán en modalidad de reposo después de aproximadamente un minuto de inactividad. Presiona el botón de encendido/modalidad para prenderlos otra vez.

- ¡Los bongos flotan en la bañera para que te diviertas en el agua! ¡También puedes llevar la diversión a todas partes con el asa fácil de agarrar!



service.fisher-price.com

MÉXICO: Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Miguel de Cervantes Saavedra No. 193, Pisos 10 y 11, Col. Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3.
Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5206 ó 01-800-463-59-89.

CHILE: Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA: Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA: Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA: Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

PERÚ: Mattel Perú, S.A., Av. Juan de Arona # 151, Centro Empresarial Juan de Arona, Torre C, Piso 7, oficina 704, San Isidro, Lima 27, Perú.
RUC: 20425853865. Reg. Importador: 02350-12-JUE-DIGESA.

Llame gratis al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Fisher-Price® al **1-800-432-5437**.

Los consumidores con impedimentos auditivos que utilizan equipo TTY/TDD pueden llamar al 1-800-382-7470.

Escríbanos a: Fisher-Price® Consumer Relations, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052.