

Instalación del programa

- Si su ordenador tiene varios usuarios, asegúrese de abrir la sesión de un usuario con privilegios de administrador para poder instalar el programa.
- El programa del reproductor musical de Fisher-Price puede descargarse desde www.fisher-price.com/kidtough.
- El programa ocupa un espacio de unos 17 MB, de modo que es posible que tarde bastante en descargarse. La duración de la descarga varía según el tipo de conexión a Internet (ver información siguiente).

Tipo de conexión

Tiempo

Alta velocidad (cable o DSL)

1-5 minutos

Línea conmutada

1,5-2 horas

- Una vez iniciado el instalador del programa, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la instalación.

Atención: para usar el programa, es necesario instalar todos los componentes.

Desinstalación del programa



Usuarios de PC

- Haga clic en los siguientes botones, siguiendo el orden indicado:
 - Menú “Iniciar” de la barra de herramientas
 - “Todos los programas”
 - “Fisher-Price”
 - “Reproductor musical”
 - “Desinstalar”

Usuarios de Mac


- Siga los siguientes pasos según el orden indicado:
 - Haga doble clic en “Macintosh HD”.
 - Abra la carpeta “Aplicaciones”.
 - Haga clic en el icono del reproductor musical de Fisher-Price.
 - Arrastre el icono del reproductor musical de Fisher-Price a la papelera.
 - Vacíe la papelera.

Cómo entrar y salir del programa


- Haga doble clic en el icono  del escritorio del ordenador para abrir el programa de gestión de contenidos, o conecte el reproductor musical al ordenador y encienda el reproductor.
- Para salir del programa, haga clic en el icono .


Transferencia de música al reproductor

Atención: el reproductor musical viene con cinco canciones pregrabadas. Para transferir más canciones al reproductor, conéctelo al ordenador con el cable USB incluido. El reproductor puede reproducir archivos musicales WMA, MP3 y de iTunes.

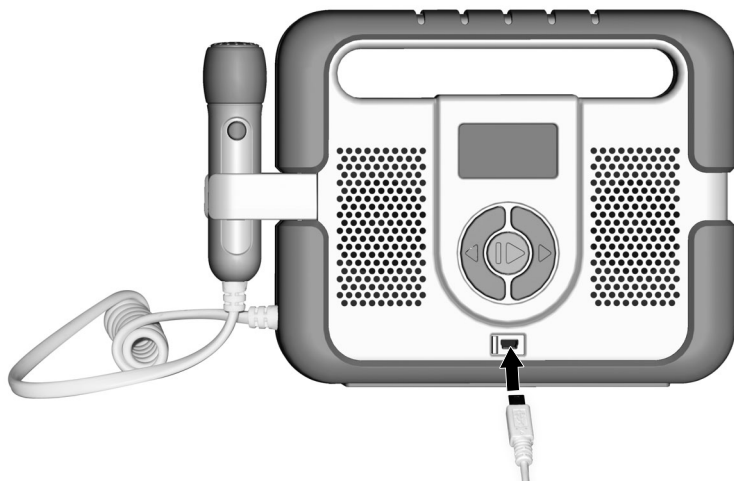


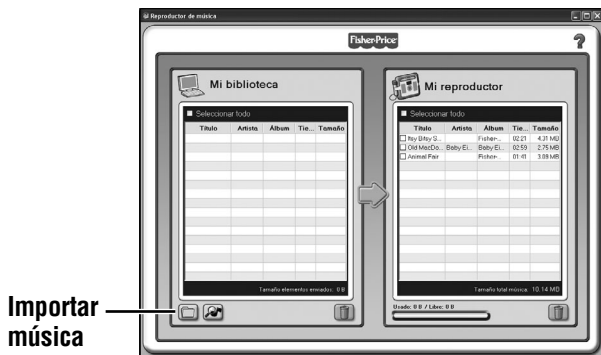
- Para acceder al puerto USB, deslice la tapa del USB situada en la parte delantera del reproductor.
- Introduzca la clavija pequeña del cable USB en el puerto USB del reproductor musical.

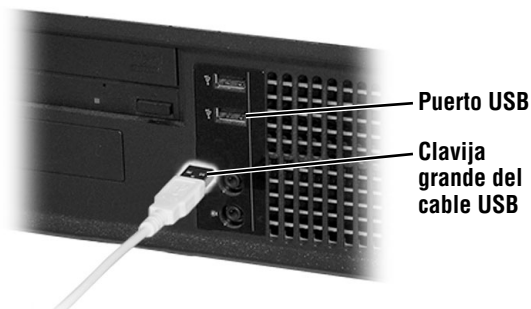


- A continuación, introduzca la clavija grande del cable USB en un puerto USB  del ordenador.

Transferencia de música al reproductor

- Pulse el botón de encendido , situado en el lateral del reproductor musical. El programa de gestión de contenidos se abrirá automáticamente.



- Haga clic en el botón **Importar música**  de la ventana **Mi biblioteca**.

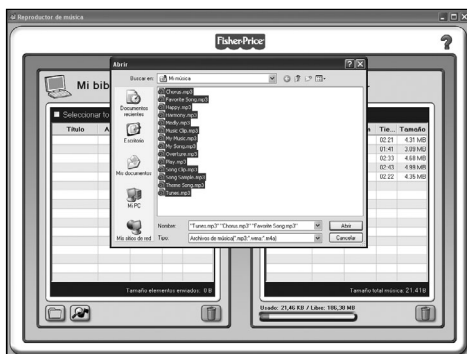


- Localice en el ordenador los archivos de música que quiera importar al reproductor musical. Primero, haga clic en los archivos de música.
Atención: para seleccionar más archivos a la vez, mantenga pulsado el botón "Ctrl" del teclado y haga clic en los archivos que vaya a importar.
- A continuación, haga clic en el botón **Abrir**.

Transferencia de música al reproductor

Seleccionar todo

Casilla de verificación

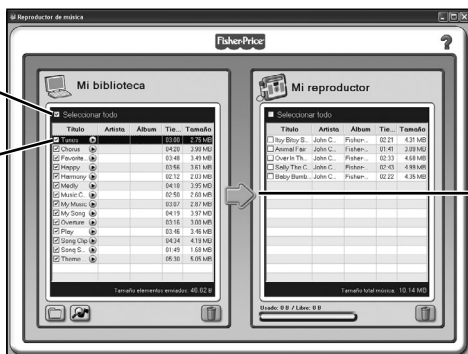

Enviar

- Haga clic en la casilla de verificación de cada canción que quiera enviar al reproductor musical.


Atención: puede hacer clic en la casilla **Seleccionar todo** para enviar todos los archivos de música de la biblioteca al reproductor.

- Haga clic en el botón **Enviar** ➡ para transferir los archivos de música al reproductor.


Importación automática de música




Examinar e importar música


- Puede configurar el programa de gestión de contenidos para que busque automáticamente todos los archivos de música compatibles de su ordenador.
- Haga clic en el botón Examinar e importar música  de la ventana **Mi biblioteca**.

Casillas de verificación

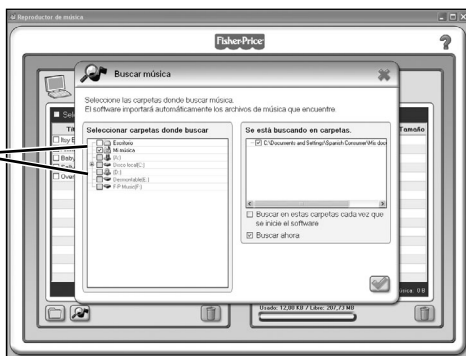


- Primero, haga clic en la casilla de verificación de cada carpeta en la que quiera buscar archivos de música.
- Luego, haga clic en la casilla **Buscar en estas carpetas cada vez que se inicie el software**.
- Finalmente, haga clic en .

Eliminar canciones del reproductor musical

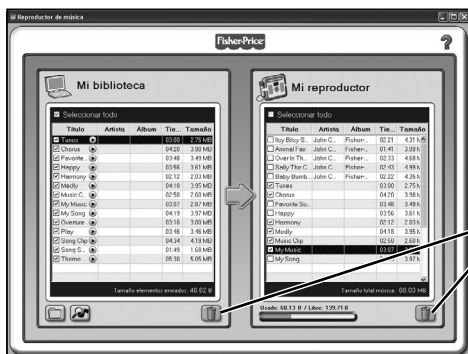

Eliminar

- Para eliminar canciones del reproductor musical, haga clic en la casilla izquierda de las canciones que quiera borrar. Luego, haga clic en .

Atención: siga los mismos pasos para eliminar canciones de **Mi biblioteca**.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries
Windows Vista is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation
in the United States and/or other countries.

Mac, Mac OS and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.

©2011 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc., unless otherwise indicated.