

Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

Drei Batterien AA erforderlich (enthalten).

Das Auswechseln und Einlegen der Batterien muss von einem Erwachsenen vorgenommen werden.


Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) erforderlich.



Vor Gebrauch

Für Demonstrationszwecke im Geschäft wurde eine Kunststofflasche an dem Produkt angebracht. Diese Lasche kann schon entfernt worden sein. Schauen Sie bitte auf der Rückseite des Produkts nach. Befindet sich die Lasche noch am Produkt, öffnen Sie bitte den Klettverschluss auf der Rückseite des Spielzeugs, und ziehen Sie die Lasche heraus. Den Klettverschluss wieder schließen, und die Lasche entsorgen.

Ersetzen der Batterien

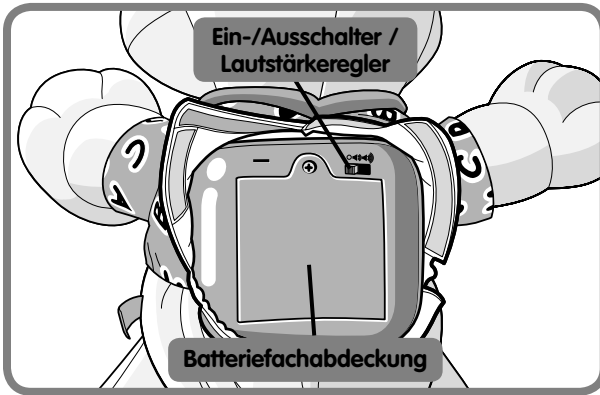

Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigelegt sind, nach dem Kauf durch drei neue Alkali-Batterien AA (LR6) zu ersetzen.

- Den Klettverschluss auf der Rückseite des Produkts öffnen, um das Batteriefach freizulegen.
- Die in der Abdeckung befindlichen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen. Die Abdeckung abnehmen und beiseite legen. Verbrauchte Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Drei neue **Alkali**-Batterien AA (LR6) einlegen.


Hinweis: Für optimale Leistung und längere Lebensdauer empfehlen wir den Gebrauch von **Alkali**-Batterien.

- Die Elektronik zurücksetzen, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. Den auf der Rückseite des Produkts befindlichen Ein-/Ausschalter / Lautstärkeregel aus- und wieder einschalten.
- Werden die Geräusche schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher festziehen. Die Schrauben nicht zu fest anziehen, damit sie nicht überdrehen.
- Den am Produkt befindlichen Klettverschluss schließen.



- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich Entsorgung und öffentlichen Rücknahmestellen.




Batteriesicherheitshinweise




In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:


- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

2 interaktive Spieleinstellungen!

- Den auf der Rückseite des Produkts befindlichen Klettverschluss öffnen, und den Ein-/Ausschalter / Lautstärkeregler auf Ein - leise , Ein - laut  oder Aus  stellen.
- Der Einstellungs-Auswahlschalter befindet sich am linken Fuß des Hündchens.
- Den linken Fuß drücken, um das Produkt einzuschalten und im Lernmodus zu starten. Erneut drücken, um in den Musikmodus zu wechseln. Ein weiteres Mal drücken, um das Produkt auszuschalten.

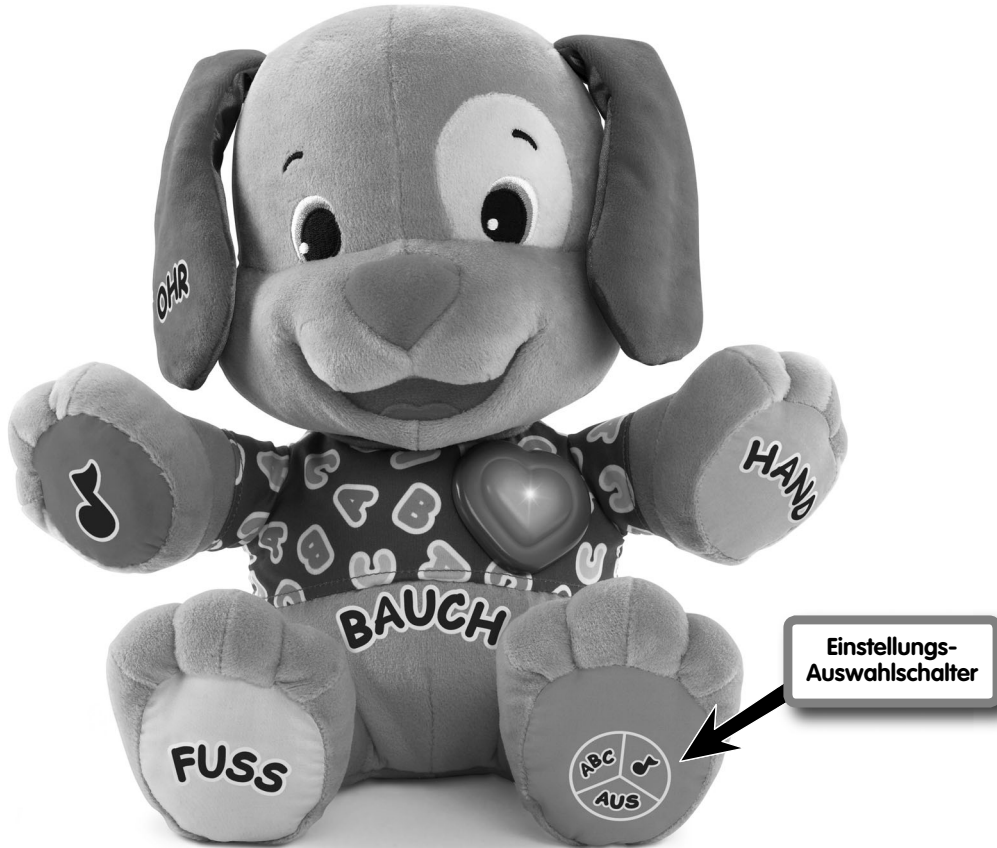

ABC Lernmodus

- Drückt Ihr Kind den rechten Fuß, die linke Hand, das Herz, den Bauch oder das rechte Ohr des Hündchens, wird das jeweilige Körperteil benannt und es erklingt eine kurze Tonfolge. Drückt Ihr Kind erneut ein Körperteil, erfährt es die jeweilige Farbe.
- Drückt Ihr Kind auf die auf der rechten Hand des Hündchens abgebildete Note , hört es lustige Lernlieder.

Musikmodus

- Drückt Ihr Kind den rechten Fuß, das rechte Ohr, das Herz oder die Hände des Hündchens, wird ein lustiges Lied aktiviert. Drückt es erneut das jeweilige Körperteil, hört es einen lustigen Satz.
- Drückt es auf den Bauch des Hündchens, hört es ein weiteres lustiges Lied. Drückt Ihr Kind erneut auf den Bauch, lacht und bellt das Hündchen.

Pflege

- Das Produkt zum Reinigen mit einem sauberen, mit milder Seifenlösung angefeuchteten Tuch abwischen. Das Produkt nicht in Wasser tauchen.
- Für dieses Produkt gibt es keine Ersatzteile. Das Produkt nicht auseinandernehmen.

Verbraucherinformation

Bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

DEUTSCHLAND: Mattel GmbH, An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

ÖSTERREICH: Mattel Ges.m.b.H., Triester Str. 14, A-2355 Wiener Neudorf.

SCHWEIZ: Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

GREAT BRITAIN: Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. www.service.mattel.com.