

Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

Funciona con 3 pilas "AA" x 1,5V (incluidas).


Requiere montaje por un adulto para sustituir las pilas.

Herramienta necesaria para sustituir las pilas: destornillador de estrella (no incluido).

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.



Colocación de las pilas

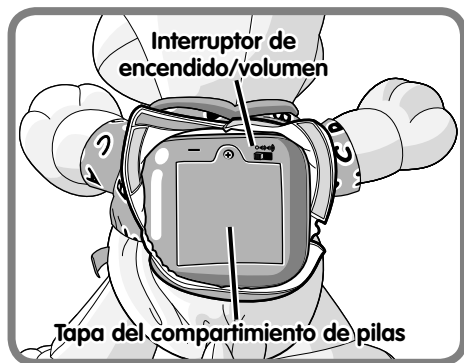

Para obtener mejores resultados, se recomienda sustituir las pilas que incorpora el juguete por 3 nuevas pilas alcalinas AA (LR6) x 1,5V.

- Abrir los sujetadores de la parte de atrás del juguete para lograr acceso al compartimiento de pilas.
- Aflojar los tornillos de la tapa del compartimiento de pilas con un destornillador de estrella. Retirar la tapa. Disponer de las pilas gastadas de manera segura.
- Insertar 3 nuevas pilas **alcalinas** "AA" (LR6) x 1,5V.


Atención: Se recomienda usar pilas **alcalinas** para una mayor duración.

- Si el juguete no funciona correctamente, restablecer el circuito electrónico. Poner el interruptor de encendido/volumen de la parte de atrás del juguete en apagado y nuevamente en encendido.
- Cuando los sonidos se debiliten o dejen de oírse, es hora de sustituir las pilas.
- Cerrar la tapa del compartimiento de pilas y ajustar los tornillos con un destornillador de estrella. No apretar en exceso.
- Cerrar los sujetadores del juguete.



- Proteger el medio ambiente no disponiendo de este producto en la basura del hogar (2002/96/EC). Consultar con la agencia local pertinente en cuanto a información y centros de reciclaje (solo Europa).

Información de seguridad acerca de las pilas



En circunstancias excepcionales, las pilas pueden derramar líquido que puede causar quemaduras o dañar el producto. Para evitar derrames:


- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Cerciorarse de que la polaridad de las pilas sea la correcta.
- Sacar las pilas gastadas del producto y disponer de ellas de una manera segura. Sacar las pilas si el producto no va a ser usado durante un periodo prolongado. Disponer de las pilas gastadas de manera segura. No quemar las pilas ya que podrían explotar o derramar el líquido incorporado en ellas.
- No provocar un cortocircuito con las terminales.
- Usar sólo el tipo de pilas recomendadas (o su equivalente).
- No cargar pilas no recargables.
- Sacar las pilas recargables antes de cargarlas.
- La carga de las pilas recargables sólo debe realizarse con la supervisión de un adulto.

Antes de usar el producto

El juguete contiene una lengüeta de plástico para demostración en la tienda. Quizá la lengüeta ya haya sido desprendida. Revisar la parte de atrás del juguete para verificar esto. Si la lengüeta de plástico sigue conectada, abrir los sujetadores de la parte de atrás del juguete y jalar y desprender la lengüeta. Cerrar los sujetadores y desechar la lengüeta de plástico en la basura.

¡2 modalidades de juego interactivo!

- Abre los sujetadores de la parte de atrás del juguete y pon el interruptor de encendido/volumen en encendido con volumen bajo 🔊; encendido con volumen alto 🔊; o apagado ⏻.
- Localiza el selector de modalidad en el pie izquierdo del perrito.
- Presiona el pie izquierdo para prender el juguete y empezar en modalidad de aprendizaje. Presiona otra vez para activar la modalidad musical. Presiona una vez más para apagar el juguete.

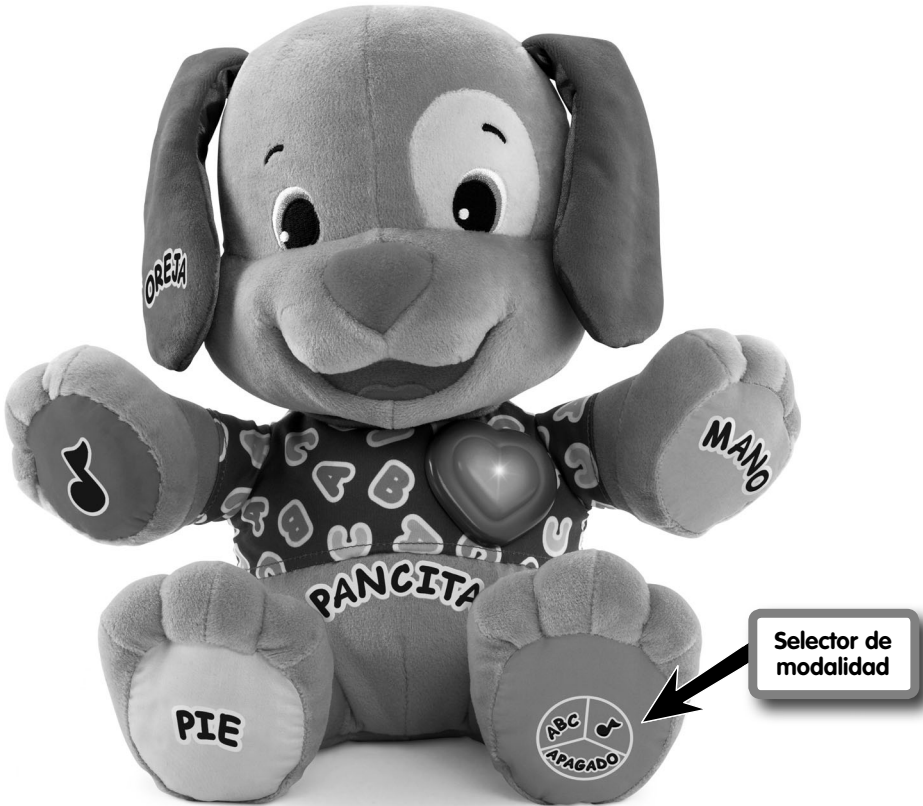

ABC

Modalidad de aprendizaje

- Presiona el pie derecho, mano izquierda, corazón, pancita u oreja derecha del perrito para oír su nombre y una breve melodía. Vuelve a presionar para aprender un color.
- Presiona el botón de la nota 🎵 en la mano derecha del perrito para oír divertidas canciones de aprendizaje.



Modalidad musical

- Presiona el pie derecho, oreja derecha, corazón o manos del perrito para oír una canción divertida. Vuelve a presionar para oír una frase divertida.
- Presiona la pancita del perrito para oír otra canción divertida. Vuelve a presionar para oír cómo se ríe y ladra el perrito.

Mantenimiento

- Pasarle a este juguete un paño limpio humedecido en una solución de agua y jabón neutro. No sumergir este producto.
- Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto, ya que podría estropearse.



service.fisher-price.com

MÉXICO: Importado y distribuido por Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. Tels.: 59-05-51-00 Ext. 5205 ó 01-800-463-59-89.

CHILE: Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

VENEZUELA: Mattel de Venezuela, C.A., RIF J301596439, Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

ARGENTINA: Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina, Buenos Aires.

COLOMBIA: Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

PERÚ: Mattel Perú, S.A., Av. República de Panamá N° 3531, Oficina 1003, San Isidro, Lima, Perú. RUC: 20425853865. Reg. Importador: 01720-10-JUE-DIGESA.

BRASIL: Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av. Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2°. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP - Brasil. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com.

Llame gratis al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Fisher-Price® al **1-800-432-5437**. Los consumidores con impedimentos auditivos que utilizan equipo TTY/TDD pueden llamar al 1-800-382-7470. Escribanos a: Fisher-Price® Consumer Relations, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052.