

Fisher-Price®

K2869

Colegio 1-2-3

Guardar estas instrucciones para futura referencia, ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

Funciona con tres pilas tipo 3 x AA x 1,5V (incluidas).

Requiere montaje por parte de un adulto.


Herramienta necesaria para la colocación de las pilas:
destornillador de estrella (no incluido).

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.



www.fisher-price.com

Antes de empezar a jugar

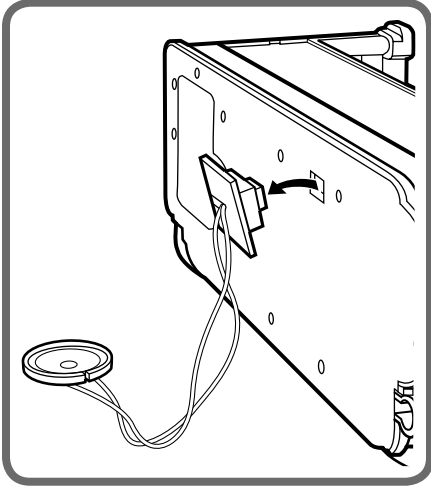

- El volumen del juguete dentro de la caja es alto, para una buena demostración del producto en la tienda. En cumplimiento de la normativa de seguridad vigente, el volumen del juguete disminuye automáticamente al sacarlo de la caja.
- Este juguete incorpora un altavoz a efectos de demostración del producto en la tienda. Dicho altavoz no es un juguete. Tirar de él para desprenderlo tal como muestra el dibujo y desecharlo.

Servicio de atención al consumidor

Importado y distribuido por **Mattel de México, S.A. de C.V.**, Insurgentes Sur # 3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F. MME-920701-NB3.
59-05-51-00. Ext. 5206
ó - 01-800-463 59-89.

Mattel Chile, S.A., Avenida Américo Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

Mattel de Venezuela, C.A., Ave. Mara, C.C. Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8, Colinas de la California, Caracas 1071.

Mattel Argentina, S.A., Curupaytí 1186, (1607) - Villa Adelina, Buenos Aires.

Mattel Colombia, S.A., calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

Mattel do Brasil Ltda. - CNPJ : 54.558.002/0004-72 Av. Tamboré, 1400/1440 Quadra A de 02 a 03 - 06460-000 - Barueri - SP.
Atendimento ao Consumidor: 0800 550780.

Llame gratis al Departamento de Relaciones con el Consumidor de Fisher-Price al **1-800-432-5437**, de 9 AM a 7 PM (hora del este), de lunes a viernes, y de 11 AM a 7 PM (hora del este) los sábados. Los consumidores con impedimentos auditivos que utilizan equipo TTY/TDD pueden llamar al 1-800-382-7470. Escríbanos a: Fisher-Price Consumer Relations, 636 Girard Avenue, East Aurora, New York 14052.

Sustitución de las pilas




Las pilas que incorpora el juguete son sólo a efectos de demostración. Recomendamos sustituirlas al adquirirlo por 3 nuevas pilas alcalinas "AA" (LR6).

- Localizar el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
- Desatornillar el tornillo de la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella y retirarla. Retirar la tapa del compartimento de las pilas. Retirar las pilas gastadas del juguete y desecharlas.
- Introducir 3 pilas **alcalinas** AA (LR6) en el compartimento.
- Volver a tapar el compartimento y atornillar la tapa con un destornillador de estrella. No apretar en exceso.
- Si los sonidos o las luces funcionan débilmente o dejan de funcionar por completo, sustituir las pilas gastadas.



- No tirar este producto en la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, póngase en contacto con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.

Información de seguridad acerca de las pilas



Mostrada a tamaño real

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el juguete. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor especial para pilas. No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- No intentar cargar pilas no-recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sacarlás del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.

Limpieza y mantenimiento

- Limpiar el conjunto y las figuras pasándoles un paño mojado con agua y jabón neutro. No sumergirlos en agua.
- Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto, ya que podría estropearse.

