

アフターケア

- ・汚れたら、石けん水を固く絞ったタオルでふいて、水ぶきしてください。
- ・水に浸けて洗ったりしないでください。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒110-0015東京都台東区東上野2-7-6東上野T1ビル2F

お問い合わせ電話番号 03-5807-2040

電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc. East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

PRINTED IN CHINA

K7189pr-0620

Fisher-Price®


K7189

ボタンを押すと
たの
楽しいサウンドと
おんがく
音楽!



www.fisher-price.jp

でんち い かた 電池の入れ方

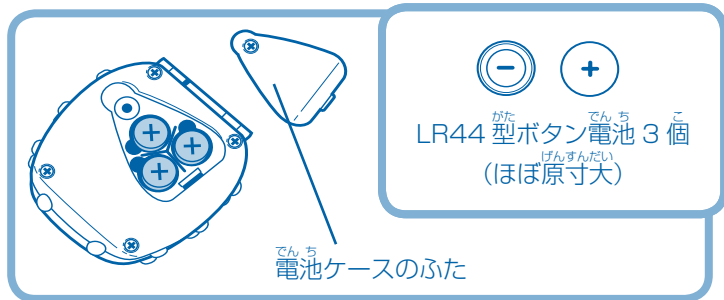

セットされている電池はテスト用です。
お使いになる前に新しい電池と交換してください。
必ず、アルカリ電池をお使いください。

- ・音が聞こえにくくなったら、使用済みの電池を全て取り出し、お子様の手の届かないところに捨て、新しいLR44型ボタン電池3個と交換してください。
- ・電池ケースは、本体の裏面にあります。
- ・プラスのドライバーを使って電池ケースのふたのネジをゆるめ、ふたをあけて、使用済みの電池を取り出し、捨ててください。
- ・新しいLR44型ボタン電池3個を電池ケースの中の+-（プラスマイナス）の表示に従って入れてください。
- ・ふたをかぶせ、ドライバーでしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。

しよう まえ よ ご使用の前にお読みください

- ・この取扱説明書は保管してください。
- ・LR44型ボタン電池3個使用（テスト用電池付き）
- ・電池の交換は、保護者の方が行ってください。
- ・電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー（プラスのドライバーは入っていません）



おとなといっしょ

くちにいれない

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- LR44型ボタン電池の誤飲事故（特に3才未満のお子様）に注意してください。
〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

* 予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

* 写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。