

しょう まえ よ ご使用の前にお読みください

- ・この取扱説明書は保管してください。
- ・LR44 型アルカリボタン電池 3 個使用（テスト用電池付き）
- ・電池の交換は、保護者の方が行ってください。
- ・電池の交換のために必要な道具：プラスのドライバー
（プラスのドライバーは入っていません）



おとなといっしょ くちにいれない

注意(ちゅうい)

保護者の方へ 必ずお読みください

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。
- LR44 型ボタン電池の誤飲事故（特に 3 才未満のお子様）に注意してください。
〈電池を誤使用すると、発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。〉
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式（ニカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずケータイを閉じて電池を外してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を本体から取りはずして保管してください。電池の発熱、液もれ、破裂によりケガや故障の原因となります。
- ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

*予告なしに商品の改善が行われ、説明文の一部が実際の商品と異なる場合があります。

*写真・イラストと実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

輸入元 マテル・インターナショナル株式会社
〒110-0015 東京都台東区東上野 2-7-6 東上野 T1 ビル 2F

お問い合わせ電話番号 03-5807-2040

電話受付時間 月～金曜日（祝日を除く）10時～16時

Fisher-Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc. East Aurora, New York 14052, U.S.A.
©2007 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

PRINTED IN CHINA

K7682pr-0620

Fisher-Price®

K7682



Brilliant BASICS™

ブリリアントベーシック
赤ちゃんの豊かな才能を育む
ロングセラー

www.fisher-price.jp

あけるたびにおともだちがかわって音も鳴る！




- ・ケータイをあけると音^{おと}が鳴り、画面^{がめん}の絵^えが替^かわります。
- ・ナンバーボタン^おを押すと、ピポパの音^{おと}が鳴ります。
- ・♪のボタン^おを押すと、メロディやサウンド^なが鳴ります。
- ・ケータイを閉^とじるとオフになります。

アフターケア

- ・汚^{よご}れたら、石けん水^{せつすい}を固^{かた}く絞^{しぼ}ったタオルでふいて、水^{みず}ぶきしてください。
- ・水^{みず}に浸^ひけて洗^{あら}わないでください。

でんち い かた 電池^{でんち}の入れ方

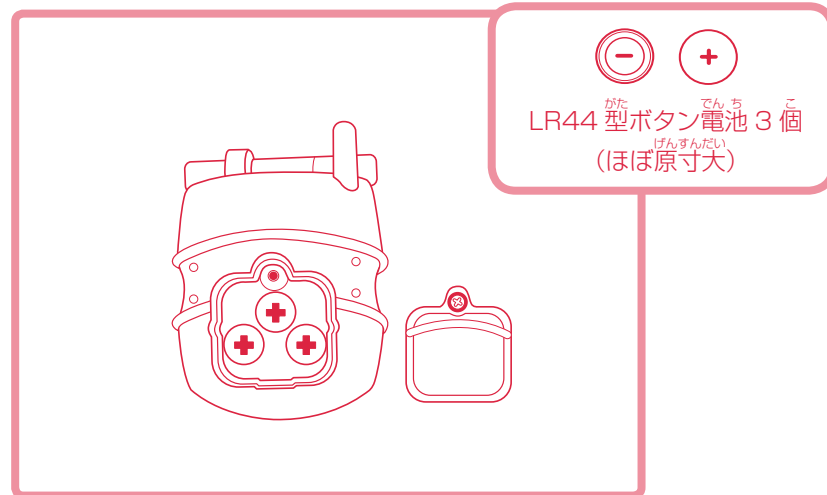

- ・プラスのドライバー^{つか}を使って電池^{でんち}ケースのふたのネジをゆるめてください。ふたをあけて、使用済みの電池^{でんち}を全^{すべ}て取り出^とし、お子様^この手^ての届^{とど}かないところに捨^すててください。
- ・新しいLR44型**アルカリ**ボタン電池^{でんち} 3 個を+（プラスマイナス）の表示^{ひょうじ}に従^{したが}って入^いれてください。
ヒント：必ず**アルカリ**電池^{でんち}をご使用^しください。
- ・ふたをかぶせ、ドライバー^{つか}でしっかりしめてください。ネジはしめすぎないでください。
- ・セットされているテスト用電池^{ようでんち}を交換^{こうかん}してからお使^{つか}いください。音^{おと}が聞^きこえにくくなったら、電池^{でんち}を交換^{こうかん}してください。電池^{でんち}の交換^{こうかん}は必ず保護者^{かほしや}の方が行^{かた}ってください。