

Fisher-Price®

L4888

Daloló mesekönyv

Őrizze meg ezt a használati utasítást, mivel később is felhasználható fontos információkat tartalmaz.

Három darab „AAA” típusú elemmel működik (ezek mellékelve vannak).

Az elemcserét felnőtt végezze.


Az elemcseréhez szükséges eszköz: csillagszavarrhúzó (nincs mellékelve).



Laugh &
Learn
Kacagj és Fejlődj!

www.fisher-price.com

Elemcsere

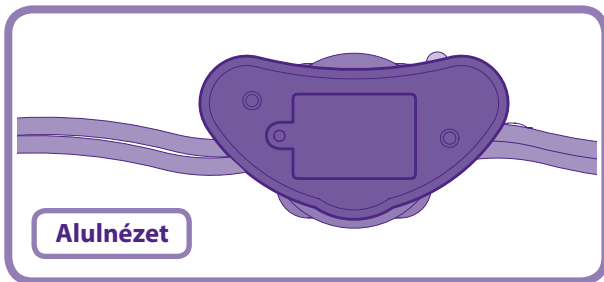

A játék tökéletes működéséhez javasolt a mellékelt elemeket három új „AAA” (LR03) típusú alkáli elemre cserélni.

- Keresse meg a játék alján található elemtartó rekeszt.
- Csillagcsavarhúzóval lazítsa meg az elemtartó rekesz fedelét rögzítő csavart. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
- Vegye ki a lemerült elemeket, és selejtezze le azokat.
- A jelölésnek megfelelően helyezzen be három darab új LR03 („AAA” típusú) **alkáli** elemet az elemtartó rekeszbe.


Tanács: A hosszabb élettartam érdekében célszerű **alkáli** elemet használni.

- Tegye vissza az elemtartó rekesz fedelét, majd húzza meg a csavart egy csillagcsavarhúzóval. Ne húzza túl.
- Ha a játék hangja vagy fényereje meggyengül vagy teljesen megszűnik, ki kell cserélni az elemeket. Ezt felnőtt végezze!



- Óvja a környezetet, ne dobja ki a terméket a háztartási hulladékkal együtt (2002/96/EC). Újrahasznosítási tanácsért forduljon a helyi hatóságokhoz (csak Európában).

A biztonságos elemhasználatra vonatkozó tudnivalók

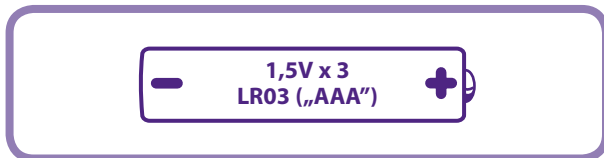

Az elemekből a játékot károsító és vegyi égést okozó folyadék szivároghat. Az elemszivárgás megelőzése érdekében:

- Egyidejűleg ne használjon régi és új elemeket, sem különböző típusú elemeket: például alkáli, normál (szén-cink) elemet illetve (kadmium-nikkel) akkumulátort.
- Az elemeket az elemtartó rekesz belsején található jelölésnek megfelelően helyezze be.
- Ha a terméket huzamosabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. A lemerült elemeket ne hagyja a játékban. A lemerült elemeket az azokra vonatkozó szabályozás szerint selejtezze le. A kivett elemeket ne dobja tűzbe. Az elemek felrobbanhatnak illetve belőlük folyadék szivároghat.
- Az elempólusokat ne zárja rövidre.
- Kizárólag a javasolt vagy azzal egyenértékű elemet használjon.
- A nem újratölthető elemeket ne töltsé újra.
- Töltés előtt vegye ki a játékból az újratölthető elemeket (akkumulátorokat).
- A kiszerezhető, újratölthető elemek is kizárólag felnőtt felügyelete mellett tölthetők újra.

Karbantartás

- Csak a játék külső felülete mosható. Enyhén szappanos vízbe mártott tiszta ruhával tisztítsa meg.
- Magát a játékot nem szabad a vízbe mártani.
- Vigyázzunk arra, hogy a játék ne essen kemény felületre.

Tanuljunk!

- Amikor egyik lap sincs nyitva, a számokat, a színeket illetve a betűket ábrázoló gombok valamelyikének megnyomására a játék énekel és zenél, a figura orrának megnyomására pedig barátságosan üdvözlő.
- Ha kinyitják a könyvet, egy kedves hang gyermekdal énekel a megjelenített oldalakon látottakról. A világító kezek fénnel jelzik, hogy éppen melyik oldalnál tart a felolvasás.
- Ha megnyomják a figura orrát, egy zenével kísért gyermekdal hallható a bal oldalon látottakról. Újabb megnyomásra a jobb oldalon látottakról szóló dal hallható.

ABC betűket ábrázoló gomb

- Megnyomására a játék megtanítja egy bal oldalon található tárgy nevét, valamint azt, hogy az milyen betűvel kezdődik.
- Ha újra megnyomják, egy jobb oldalon szereplő tárgyról tanulhatunk.

123 számokat ábrázoló gomb

- Ha megnyomják, a játék elárulja, hogy hány darab tárgy van a bal oldalon, majd mókás hangot ad.
- Ha újra megnyomják, egy jobb oldalon szereplő tárgyról tanulhatunk.



színeket ábrázoló gomb

- Ha megnyomják, a játék megtanítja, hogy milyen színű a bal oldalon található tárgy.
- Ha újra megnyomják, egy jobb oldalon szereplő tárgyról tanulhatunk.

Főkapcsoló / Hangerő-szabályozó

- A főkapcsoló / hangerő-szabályozó három különböző pozícióba állítható, ezek: kikapcsolás **O**, bekapcsolás - halk **🔊**, illetve bekapcsolás - hangos **🔊🔊**.

Tanács: Ha a baba nem játszik aktívan a játékkal, az magától kikapcsol (nyugalmi üzemmód).

- Ha a baba nem játszik a játékkal, tolja a főkapcsolót / hangerő-szabályozót kikapcsolás állásba **O**.

Vásárlóknak szóló tájékoztatás

Mattel Toys Hungary Kft., 1139 Budapest, Váci út 91. 2. emelet

Mattel U.K. Ltd., Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com.

Tanulás mindennap – meghitt, játékos formában!

Tegye játékosabbá a tanulást a teljes **Laugh & Learn™** (Kacagj és fejlődj!) játékkollekcióval.

Ezek a játékok a sok zene és dal, valamint a különféle tevékenységek révén kombinálják az elvont ismereteket a mindennapos tapasztalatokkal, a gyerekek tényleges tanulási módszeréhez igazodva.

Az egyes játékok külön kaphatók, elérhetőségük változhat.



K0432



K2832



L4883



K0427

