

Recomendamos guardar estas instrucciones para futura referencia ya que contienen información de importancia acerca de este producto.

**LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.**


Funciona con 2 pilas "AAA" x 1,5V (incluidas).

La colocación de las pilas debe ser realizada por un adulto.

Herramienta necesaria para la colocación de las pilas: destornillador de estrella (no incluido).



# ¡Música y diversión sorpresa!

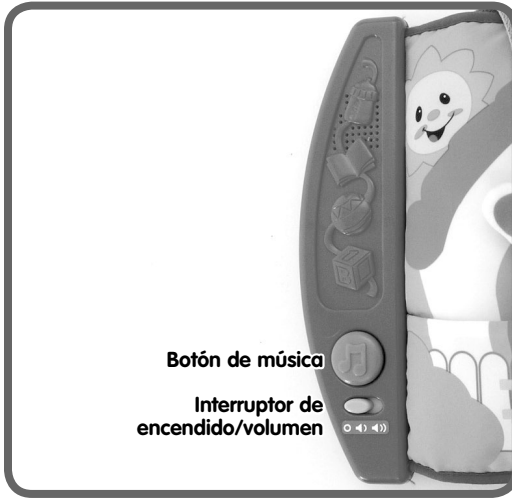


- El interruptor de encendido/volumen se encuentra en la parte delantera del juguete.
- Poner el interruptor de encendido/volumen en una de las dos posiciones: encendido con volumen bajo (🔊) o encendido con volumen alto (🔊🔊).
- Pulsar el botón de música para oír una divertida canción o efecto de sonido.
- El interruptor se debe poner en la posición de apagado (🔊) cuando el niño termine de jugar con el juguete.



- ¡Gira las hojas para ver divertidas sorpresas!

# Sustitución de las pilas

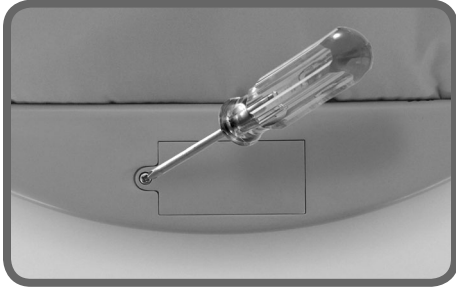

Recomendamos sustituir las pilas al adquirir el producto por 2 nuevas pilas **alcalinas** AAA (LR03) x 1,5V.


- Localizar el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
- Desatornillar la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella y retirarla.
- Sacar las pilas gastadas del juguete y desecharlas en un contenedor de reciclaje de pilas.
- Introducir 2 pilas **alcalinas** AAA (LR03) x 1,5V.

**Atención:** recomendamos utilizar exclusivamente pilas **alcalinas**. Las pilas no alcalinas pueden afectar al funcionamiento de este juguete.

- Volver a tapar el compartimento y atornillar la tapa con un destornillador de estrella, sin apretar demasiado el tornillo.
- Si los sonidos suenan débilmente o dejan de funcionar, sustituir las pilas gastadas.



- No tirar este producto en la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, contactar con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.

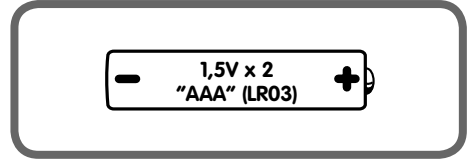

## Información de seguridad acerca de las pilas.

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el juguete. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- no mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) y recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el juguete. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el juguete ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sacarlas del juguete.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.

# Servicio de atención al consumidor

**ESPAÑA:** Mattel España, S.A.,  
Aribau 200. 08036 Barcelona. cservice.  
spain@mattel.com. Tel: 902.20.30.10;  
<http://www.service.mattel.com/es>.

**GREAT BRITAIN:** Mattel UK Ltd, Vanwall  
Business Park, Maidenhead SL6 4UB.  
[www.service.mattel.com](http://www.service.mattel.com).

**MÉXICO:** Importado y distribuido por  
Mattel de México, S.A. de C.V., Insurgentes  
Sur #3579, Torre 3, Oficina 601, Col. Tlalpan,  
Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México,  
D.F. R.F.C. MME-920701-NB3. 59-05-51-00  
Ext. 5206 ó 01-800-463 59-89.

**CHILE:** Mattel Chile, S.A., Avenida Américo  
Vespucio 501-B, Quilicura, Santiago, Chile.

**VENEZUELA:** Mattel de Venezuela, C.A.,  
RIF J301596439, Ave. Mara, C.C.  
Macaracuay Plaza, Torre B, Piso 8,  
Colinas de la California, Caracas 1071.

**ARGENTINA:** Mattel Argentina, S.A.,  
Curupaytí 1186, (1607) – Villa Adelina,  
Buenos Aires.

**COLOMBIA:** Mattel Colombia, S.A.,  
calle 123#7-07 P.5, Bogotá.

**BRASIL:** Importado por : Mattel do Brasil  
Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av.  
Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º.  
Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar  
- SP – Brasil. Serviço de Atendimento ao  
Consumidor (SAC): 0800-550780 -  
[sac@mattel.com](mailto:sac@mattel.com).

Llame gratis al Departamento de  
Relaciones con el Consumidor de  
Fisher-Price® al **1-800-432-5437**, de  
9 AM a 7 PM (hora del este), de lunes a  
viernes, y de 11 AM a 5 PM (hora del este)  
los sábados. Los consumidores  
con impedimentos auditivos que utilizan  
equipo TTY/TDD pueden llamar al  
1-800-382-7470. Escribanos a: Fisher-Price®  
Consumer Relations, 636 Girard Avenue,  
East Aurora, New York 14052.

# Limpieza y mantenimiento

- Limpiar el juguete pasándole un paño  
mojado con agua y jabón neutro.  
No sumergirlo en agua.
- Este juguete no posee piezas recambiables,  
por lo que no debe desmontarse bajo  
ningún concepto.