

Fisher-Price®

M4774



www.fisher-price.com

**Consumer Information Informations consommateurs Verbruucherinformation
Consumenteninformatie Informazioni per l'acquirente Información para el consumidor
Forbrugeroplysninger Informação ao consumidor Tietoa kuluttajille Forbrukerinformasjon
Konsumentinformation Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή
Tüketici Bilgisi Информация за потребителя**

IMPORTANT! Please keep these instructions for future reference.

- Please read these instructions before assembly and use of this product.
- Requires three "AA" (LR6) **alkaline** batteries (not included). Adult assembly is required.
- Tool needed for battery installation: Phillips Screwdriver (not included).
- Do not use this product on a padded toilet seat.

IMPORTANT ! Conserver ce mode d'emploi afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

- Merci de lire ce mode d'emploi avant d'assembler et d'utiliser ce produit.
- Fonctionne avec trois piles **alkalines** "AA" (LR6), non fournies. Le produit doit être assemblé par un adulte.
- Outil nécessaire pour l'installation des piles : un tournevis cruciforme (non inclus).
- Ne pas utiliser ce produit sur un siège de toilettes rembourré.

WICHTIG! Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

- Diese Anleitung bitte vor dem Zusammenbau und Gebrauch des Produktes durchlesen.
- Drei **Alkali**-Batterien AA (LR6) erforderlich, nicht enthalten. Der Zusammenbau durch einen Erwachsenen ist erforderlich.
- Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) erforderlich.
- Nicht auf einem gepolsterten Toilettensitz benutzen.

BELANGRIJK! Bewaar deze gebruiksaanwijzing; kan later nog van pas komen.

- Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het product in elkaar gaat zetten en gebruiken.
- Werk op drie "AA" (LR6) **alkaline**batterijen (niet inbegrepen). Moet door volwassene in elkaar worden gezet.
- Benodigd gereedschap: kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen).
- Dit product niet op een beklede toiletblil gebruiken.

IMPORTANTE! Conservare queste istruzioni per eventuale riferimento.

- Leggere queste istruzioni prima del montaggio e uso.
- Richiede 3 pile **alkaline** formato stilo "AA" (LR6) (non incluse). Il prodotto deve essere montato da un adulto.
- Attrezzo richiesto per sostituire le pile: un cacciavite a stella (non incluso).
- Non usare il prodotto con assi da water imbottiti.

¡IMPORTANTE! Recomendamos guardar estas instrucciones para futura referencia.

- Recomendamos leer estas instrucciones antes de montar y utilizar el producto.
- Funciona con tres pilas **alkalinas** AA/LR6, no incluidas.
- Requiere montaje por parte de un adulto.
- Herramienta necesaria para la colocación de las pilas: destornillador de estrella (no incluido).
- No utilizar este producto en tazas de inodoro con asiento acolchado.

VIGTIGT! Gem denne brugsanvisning til senere brug.

- Læs brugsanvisningen, inden produktet samles og tages i brug.
- Der skal bruges 3 **alkaliske** "AA"-batterier (LR6 - medfølger ikke). Produktet skal samles af en voksen.
- Der skal bruges en stjerneskruetrækker (medfølger ikke) ved isætning af batterier.
- Produktet må ikke anvendes på et polstret toiletsæde.

ATENÇÃO! Guardar estas instruções para referência futura.

- Por favor leia estas instruções antes de montar e usar o produto.
- Funciona com 3 pilhas "AA" (LR6) **alkalinas** (não incluídas). REQUER MONTAGEM POR PARTE DE UM ADULTO.
- Ferramenta necessária à instalação das pilhas: chave de fendas Phillips (não incluída).
- Não usar este produto sobre tampas de sanita acolchoadas.
- **ATENCAO!** A colocação e substituição das pilhas devem ser realizadas por um adulto, utilizando a ferramenta adequada para abrir e fechar o compartimento de pilhas.

TÄRKEÄÄ! Säilytä ohjeet vastaisen varalle.

- Lue käyttöohje, ennen kuin kokoat tuotteen ja otat sen käyttöön.
- Tuotteeseen tarvitaan 3 AA (LR6)-**alkaliparistoa** (ei mukana pakkauksessa). Tuotteen kokoamiseen tarvitaan aikuista.
- Paristojen asennukseen tarvitaan ristipäämeisseli (ei mukana pakkauksessa).
- Älä käytä tuotetta pehmustetulla WC-istuimella.

VIKTIG! Ta vare på denne bruksanvisningen til senere.

- Les bruksanvisningen før montering og bruk av dette produktet.
- Bruker 3 **alkaliske** AA-batterier (medfølger ikke). Montering må utføres av en voksen.
- Verktøy til skifting av batterier: stjerneskrudjern (medfølger ikke).
- Må ikke brukes på polstrede toalettseter.

VIKTIGT! Spara de här anvisningarna, de innehåller viktig information.

- Läs dessa anvisningar innan du monterar och använder produkten.
- Kräver 3 **alkaliska** AA-batterier (LR6) (ingår ej). Kräver vuxenhjälp vid montering.
- Verktyg som krävs vid batteriby: stjärnskruvmejsel (ingår ej).
- Använd inte produkten på stoppade toalettsitsar.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Παρακαλούμε κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη συναρμολόγηση και τη χρήση του προϊόντος.
- Απαιτούνται τρεις **αλκαλικές** μπαταρίες "AA" (δεν περιλαμβάνονται). Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα.
- Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: σταυροκατσάβιδο (δεν περιλαμβάνεται).
- Δε συνιστάται η χρήση του σε κάθισμα τουαλέτας με υφασμάτινο κάλυμμα.

ÖNEMLİ! Lütfen daha sonra bakmak için bu talimatları saklayın.

- Lütfen ürünü monte etmeden ve kullanmadan önce bu talimatları okuyun.
- Üç adet "AA" (LR6) **alkalin** pille çalışır (piller dahil değildir). Kurulum bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Pillerin takılması için gerekli alet: Yıldız Tornavida (dahil değildir).
- Bu ürünü yumuşak dolgulu klozetlerde kullanmayın.

ВАЖНО! Моля запазете тези инструкции за бъдещи справки.

- Моля прочетете тези инструкции преди сглобяването и употребата на този продукт.
- Необходимо са три **алкални** батерии тип "AA" (LR6), които не са включени в комплекта. Необходимо е сглобяването да се осъществи от възрастен.
- Необходим инструмент за поставяне на батериите: Отверка тип "Звезда" (не е включена в комплекта).
- Не използвайте спомагателната седалка върху тоалетна чиния с тапициран капак.

Royal Step Stool Potty Pot Royal Estrade Lerntöpfchen und Fußbank Koninklijk Potje & Krukje
 Vasino-Sgabellino del Re Orinal 3 en 1 Royal Step Stool Potty Bacio Musical 3 em 1
 Royal Step Stool Potty Royal Step Stool Potty Kunglig pall/potta
 Γιο Γιο - Βοηθητικό Σκαμνάκι Melodili Oturak - Tabure Кралско гърне-столче

Deflector Shield
 Protection anti-éclaboussures
 Spritzschutz
 Plasschermpje
 Salvapipi
 Protector antisalpicaduras
 Tisseskaerm
 Escudo deflector
 Roiskesuoja
 Avbøyningsplate
 Stänkskydd
 Προστατευτική "Άσπίδα"
 Koruma Plakası
 Протектор

Potty Seat
 Siège du pot
 Sitzaufsatz
 Toiletbril
 Tavoleta del vasino
 Asiento del orinal
 Pottesæde
 Assento
 Pottatuolin istuin
 Pottesete
 Pottsits
 Κάθισμα Γιο-Γιο
 Oturak
 Седалка на гърнето

Removable Bowl
 Cuvette amovible
 Abnehmbare Schale
 Verwijderbaar reservoir
 Vaschetta removibile
 Palangana extraible
 Aftagelig skål
 Recipiente removível
 Irrotettava kulho-osa
 Avtakbar skål
 Löstagbar behållare
 Μπολ που Αφαιρείται
 Çıkarılabilir Kap
 Подвижен контейнер

Base
 Base
 Basis
 Onderstuk
 Base
 Base
 Underdel
 Base
 Jalusta
 Sokkel
 Basdel
 Βάση
 Taban
 Основа

Magic Sensor (inside base)
 Détecteur magique (à l'intérieur de la base)
 Sensor (in der Basis)
 Sensor (in onderstuk)
 Sensore magico (all'interno della base)
 Sensor mágico (en la base)
 Magisk sensor (i underdelen)
 Sensor mágico (dentro da base)
 Taikatunnistin (jalustan sisällä)
 Sensor (på innsiden av sokkelen)
 Magisk sensor (på basens insida)
 Αισθητήρας (εσωτερική βάση)
 Sihirli Sensör (tabanın içinde)
 Магнитни сензори (в основата)


Sound Unit
 Unité sonore
 Geräuscheinheit
 Geluidsunit
 Unità sonora
 Unidad de sonido
 Lydenhed
 Unidade de som
 Äännyksikkö
 Lydenhet
 Ljudenhet
 Μοδάδα Ήχου
 Ses Ünitesi
 Модул за звук

- **Potty Seat** - Use as a freestanding potty with base; or remove from the base and attach it to a standard toilet seat.
- **Step Stool** - Close the lid and use as a sturdy step stool.
- **Removable Bowl** - Easily removes for cleaning.
- **Magic Sensor** - Sensor knows when to reward your child's success with a royal tune.
- **Deflector Shield** - Flip up for use with boys.
- **Siège du pot** - À utiliser avec la base comme un pot indépendant ou enlever la base pour le fixer à un siège de toilettes classique.
- **Marchepied** - Fermer le couvercle et utiliser comme un marchepied solide.
- **Cuvette amovible** - S'enlève facilement pour le nettoyage.
- **Détecteur magique** - Le détecteur sait quand récompenser l'enfant par une mélodie royale.
- **Protection anti-éclaboussures** - Relever pour les garçons.
- **Sitzaufsatz** - Als freistehendes Töpfchen mit Basis zu verwenden; der Sitzaufsatz kann auch von der Basis entfernt und auf einer normalen Toilette angebracht werden.
- **Fußbank** - Mit heruntergeklapptem Deckel kann das Töpfchen als stabile Fußbank verwendet werden.
- **Abnehmbare Schale** - Die Schale lässt sich zur einfachen Reinigung herausnehmen.
- **Sensor** - Der Sensor registriert, wann das Kind für seine kleinen und großen Geschäfte mit einer Fanfare belohnt werden soll.
- **Spritzschutz** - Für Jungen hochklappen.
- **Toiletbril** - Is in combinatie met het onderstuk te gebruiken als potje. Kan ook zonder het onderstuk op een gewone toiletbril worden gebruikt.
- **Krukje** - Met gesloten deksel is het potje als een stevig krukje te gebruiken.
- **Uitneembaar reservoir** - Makkelijk te verwijderen en schoon te maken.
- **Sensor** - De sensor signaleert wanneer uw kind een koninklijke muzikale beloning verdient.
- **Plasschermpje** - Te gebruiken voor jongetjes (schermpje omhoog klappen).
- **Vasino-Riduttore WC** - il prodotto può essere usato come vasino con la sua base oppure la tavoletta può essere rimossa dalla base e agganciata ad un water standard come riduttore.
- **Sgabellino** - chiudendo il coperchio il vasino si trasforma in uno sgabellino.
- **Vaschetta removibile** - facilmente removibile per pulire il vasino con facilità.
- **Sensore magico** - il sensore rileva e premia i "traguardi" del bambino con una melodia regale.
- **Salvapipi** - sollevare il salvapipi per i maschi.
- **Asiento del orinal**: con la base, se puede utilizar independientemente como un orinal tradicional para ayudar al niño/a a acostumbrarse a sentarse para hacer sus necesidades, también se puede desmontar de la base y encajarlo en el asiento del inodoro.
- **Taburete**: cerrar la tapa para transformarlo en un resistente taburete.
- **Palangana extraible**: se saca fácilmente para limpiarla.
- **Sensor mágico**: detecta que el niño/a ha hecho sus necesidades y activa una alegre melodía para premiarle por ello.
- **Protector contra salpicaduras**: levantarlo al utilizar el orinal para niños varones.
- **Pottesæde** - Brug som fritstående potte med underdelen, eller fjern underdelen og sæt fast på et almindeligt toiletsæde.
- **Taburet** - Luk låget, og brug som en solid taburet.
- **Aftagelig skål** - Er nem at tage af og rengøre.
- **Magisk sensor** - Sensoren ved, hvornår barnet skal belønnes med en melodi.
- **Tisseskjerm** - Vippen op og bruges til dreng.
- **Bacio** - Usar como bacio com base; ou retirar a base e usar como redutor numa sanita de adulto.
- **Banquinho** - Fechar a tampa e usar como banquinho resistente.
- **Recipiente removível** - Retira-se facilmente para limpar.
- **Sensor mágico** - O sensor sabe quando tem de recompensar a criança com uma música real.
- **Escudo deflector** - Levantar se o bacio for usado por um menino.
- **Pottatuolin istuin** - voi käyttää joko jalustaan kiinnitettyinä tai irrottaa jalustasta ja kiinnittää tavalliselle WC-istuimelle
- **Koroke** - Sulje kansi, niin pottatuolia voi käyttää seisomakorokkeena.
- **Irrotettava kulho-osa** - Helppo irrottaa puhdistamista varten.
- **Taikatunnistin** - Tunnistin havaitsee, milloin lapsen menetyksensä suoritus kuuluu palkita kuninkaallisella musiikilla.
- **Roiskesuoja** - nosta ylös, kun potan käyttäjä on poika.
- **Pottesete** - Brukes som potte sammen med sokkelen. Ta eventuelt av sokkelen og fest setet til et vanlig toalettsete.
- **Skammel** - Fungerer som en robust skammel når du slår ned lokket.
- **Avtakbar skål** - Lett å ta ut og vaske.
- **Sensor** - Sensoren vet når barnet har fortjent en kongelig fanfare.
- **Avbøyningsplate** - Vippen opp for gutter.
- **Pottsits** - Använd som en fristående potta med bas, eller ta bort basen och fäst på standardtoalettsits.
- **Pall** - Stäng locket och använd som en stabil pall.
- **Löstagbar behållare** - Lätt att ta bort vid rengöring.
- **Magisk sensor** - Sensorn känner av när barnet ska belönas med en kunglig melodi.
- **Stänkskydd** - Uppfällbart skydd för småpojkar.
- **Κάθισμα Γιο-Γιο** - Χρησιμοποιήστε το ως αυτόνομο γιο-γιο ή αφαιρέστε το από τη βάση και προσαρμόστε το στο κάθισμα της τουαλέτας.
- **Βοηθητικό Σκαμνάκι** - Κλείστε το καπάκι και χρησιμοποιήστε το ως σταθερό βοηθητικό σκαμνάκι.
- **Αποσπώμενο Μπολ** - Αφαιρείται εύκολα για καθάρισμα.
- **Μαγικός Αισθητήρας** - Αισθητήρας που ενεργοποιείται με κάθε "επιτυχία" του παιδιού.
- **Προστατευτική Ασπίδα** - Εάν επιθυμείτε, προσαρμόστε την προστατευτική "ασπίδα" για χρήση από αγοράκια.
- **Oturak** - Tabanla birlikte ayrı bir oturak olarak kullanabilir veya tabandan ayırarak standart bir klozete bağlayabilirsiniz.
- **Tabure** - Kapağı kapatın ve sağlam bir tabure olarak kullanın.
- **Çıkarılabilir Kap** - Temizlemek için kolayca çıkarılır.
- **Sihirli Sensör** - Sensör, çocuğunuzun başarısını ne zaman güzel bir melodiyle ödüllendireceğini bilir.
- **Koruma Plakası** - Erkek çocukların kullanımı için kaldırın.
- **Седалка на гърнето** - Използвайте като самостоятелно гърне с основа; или свалете от основата и закрепете към стандартна тоалетна чиния.
- **Столче - гърне** - Затворете капака и използвайте като столче за стъпване.
- **Подвижен контейнер** - Сваля се лесно за почистване.
- **Магнитен сензор** - Сензорът разпознава кога да възнагради успеха на вашето дете с кралска мелодия.
- **Протектор** - Вдигнете, за да използвате за момчета.

Care Entretien Pflege Onderhoud Manutenzione Limpieza y mantenimiento Vedligeholdelse Manutenção Hoito Vedlikehold Skötsel Φροντίδα Bakım Поддържане

- Clean with a mild soap and water solution. If desired, a solution of household disinfectant can also be used. Rinse with clean water to remove soap residue. Do not immerse the sound unit. The sound unit has no consumer serviceable parts. Do not take the sound unit apart.
- Nettoyer avec un savon doux et de l'eau. Au besoin, un désinfectant domestique peut être utilisé. Rincer à l'eau pour éliminer tout résidu de savon. Ne pas immerger l'unité sonore. Il n'existe pas de pièces de rechange pour l'unité sonore. Ne pas démonter l'unité sonore.
- Mit milder Seifenlösung reinigen. Falls gewünscht, kann zudem ein haushaltsübliches Desinfektionslösungsmittel verwendet werden. Die Schale mit sauberem Wasser ausspülen, um etwaige Seifenreste zu entfernen. Die Geräuscheinheit nicht in Wasser tauchen. Für die Geräuscheinheit gibt es keine Ersatzteile. Die Geräuscheinheit nicht auseinandernehmen.
- Dit product kan worden schoongemaakt met een sopje. Desgewenst kunt u het potje schoonmaken met een normaal reinigingsmiddel. Daarna schoonspoelen met water om zeepresten te verwijderen. De geluidsunit niet in water onderdompelen. De geluidsunit heeft geen onderdelen die onderhoud vergen. De geluidsunit niet uit elkaar halen.
- Pulire con acqua e sapone neutro. È possibile usare anche una soluzione disinfettante. Risciacquare con acqua pulita per rimuovere ogni residuo di sapone. Non immergere l'unità sonora. L'unità sonora non è dotata di parti di ricambio. Non smontare l'unità sonora.
- Limpiarlo con agua y jabón neutro. Si se desea, también puede lavarlo con un desinfectante de uso doméstico. Enjuagarlo bien para eliminar todos los restos de jabón.
- No sumergir la unidad de sonido.
- Este juguete no posee piezas recambiables, por lo que no debe desmontarse bajo ningún concepto. No desmontar la unidad de sonido.
- Rengøres med mildt sæbevand. Du kan evt. også bruge et almindeligt desinfektionsmiddel. Skyl efter med rent vand for at fjerne evt. sæberester. Lydenheden må ikke nedsænkes i vand. Lydenheden har ingen udskiftelige dele. Undlad at skille lydenheden ad.
- Limpar com uma solução de água e sabão suave. Se desejado, também se pode usar uma solução de desinfetante doméstico. Enxaguar com água para retirar os resíduos de sabão. Não mergulhar a unidade de som. A unidade de som não é substituível. Não a desmontar.
- Puhdista miedolla saippuvedellä. Voit käyttää myös talouskäyttöön tarkoitettua desinfiointiliuosta. Huuhdo pesuaine pois vedellä. Älä upota ääniyksikköä veteen. Ääniyksikössä ei ole itse kunnostettavia osia. Älä pura ääniyksikköä.
- Vaskes med mildt såpevann. Om ønskelig kan du også bruke et desinfiseringsmiddel til husholdningsbruk. Skyll vekk såperester med rent vann. Lydenheten må ikke dyppes i vann. Lydenheten har ingen deler som forbrukeren kan reparere selv. Lydenheten må ikke demonteres.
- Rengör med en mild tvällösning och vatten. Om du vill kan du använda ett vanligt hushållsrengöringsmedel. Skölj bort rengöringsmedlet med rent vatten. Dränk inte ljudenheten. Ljudenheten innehåller inga delar som kan repareras av konsumenten. Ta inte isär ljudenheten.
- Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό πανί, βρεγμένο με λίγο νερό και σαπούνι.
- Εάν επιθυμείτε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο απορρυπαντικό και να ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό. Μη βυθίζετε τη μονάδα ήχου στο νερό. Αυτό το παιχνίδι δεν έχει ανταλλακτικά. Μην το αποσυναρμολογείτε.
- Hafif bir sabun ve su ile temizleyin. Dilerseniz, ev tipi dezenfektan bir çözelti de kullanılabılır. Sabun artıklarını gidermek için temiz suyla durulayın. Ses ünitesini suya batırmayın. Ses ünitesinin tüketici servisi kapsamında bir parçası yoktur. Ses ünitesini ayırmayın.
- Почистете с мек сапун и вода. При необходимост, можете да използвате и разтвор на домакински дезинфектант. Изплакнете с чиста вода, за да отстраните остатъците от сапун. Не мокрете модула за звук. Модулът за звук не съдържа части, които могат да се подменят от потребителя. Не разглобявайте звуковия модул.

Battery Installation Installation des piles Einlegen der Batterien Het plaatsen van de batterijen Come inserire le pile Colocación de las pilas Isætning af batterier Instalação das Pilhas Paristojen asennus Sette inn batterier Batteriinstallation Τοποθέτηση Μπαταριών Pillerin Yerleştirilmesi Поставяне на батериите

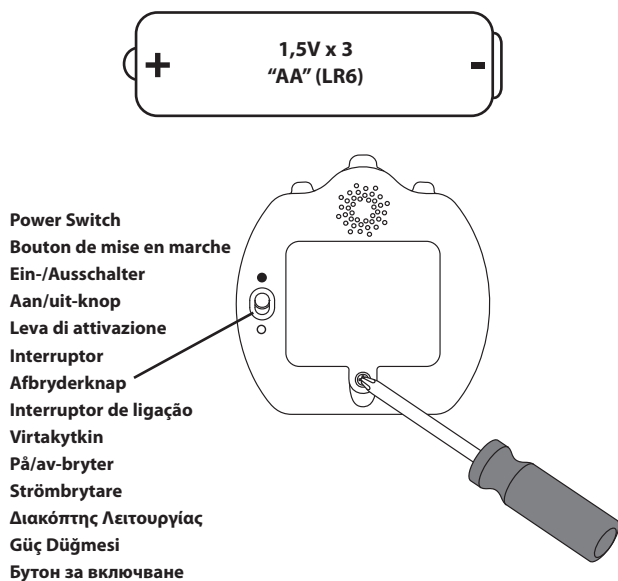

- Loosen the screw in the battery compartment door on the sound unit with a Phillips screwdriver. Lift to remove the battery compartment door.
- Insert three "AA" (LR6) **alkaline** batteries as indicated inside the battery compartment.
- Replace the battery compartment door and tighten the screw with a Phillips screwdriver. Do not over-tighten.

Hint: We recommend using **alkaline** batteries for longer battery life.

- Slide the power switch on ●.
- If this product begins to operate erratically, you may need to reset the electronics. Slide the power switch off and then back on again.
- When sounds become faint or there is no sound at all, it's time to replace the batteries. Replace the batteries with three, new, **alkaline** "AA" (LR6) batteries.
- Desserrer la vis du couvercle du compartiment des piles sur l'unité sonore avec un tournevis cruciforme. Soulever le couvercle pour le retirer.
- Insérer trois piles **alcalines** "AA" (LR6) comme indiqué à l'intérieur du compartiment.
- Replacer le couvercle du compartiment des piles et serrer la vis avec un tournevis cruciforme. Ne pas trop serrer.

Remarque : Il est recommandé d'utiliser des piles **alcalines** car elles durent plus longtemps.

- Glisser l'interrupteur sur MARCHÉ ●.
- Si ce produit ne fonctionne pas correctement, il peut être nécessaire de réinitialiser le système électronique. Glisser le bouton de mise en marche sur arrêt, puis de nouveau sur marche.
- Lorsque les sons faiblissent ou s'arrêtent, il est temps de changer les piles. Remplacer les piles par trois piles **alcalines** neuves "AA" (LR6).

- Die in der Batteriefachabdeckung an der Geräuscheinheit befindliche Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen. Die Batteriefachabdeckung abnehmen und beiseite legen.
- Drei **Alkali**-Batterien AA (LR6) in die im Batteriefach angegebene Polrichtung (+/-) einlegen.
- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher festziehen. Die Schraube nicht zu fest anziehen, damit sie nicht überdreht.

Hinweis: Für optimale Leistung und längere Lebensdauer empfehlen wir den Gebrauch von **Alkali**-Batterien.

- Den Ein-/Ausschalter auf Ein ● stellen.
- Die Elektronik zurücksetzen, wenn das Produkt nicht mehr richtig funktioniert. Den Schalter aus- und wieder einschalten.
- Werden die Geräusche schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden. Die Batterien durch drei neue **Alkali**-Batterien AA (LR6) ersetzen.

- Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef in het batterijklepje van de geluidsunit los. Til het batterijklepje eraf.
- Plaats drie "AA" (LR6) **alkaline** batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder.
- Zet het batterijklepje weer op z'n plaats en draai de schroef vast met een kruiskopschroevendraaier. Niet te strak vastdraaien.

Tip: Wij adviseren het gebruik van **alkaline** batterijen; deze gaan langer mee.

- Zet de aan/uit-knop op AAN ●.
- Als dit speelgoed niet goed meer werkt, moet u de elektronica resetten. Zet de aan/uit-knop even uit en weer aan.
- Als de geluidjes zwakker worden of helemaal niet meer werken, is het tijd om de batterijen te vervangen. Vervang de batterijen door drie nieuwe "AA" (LR6) **alkaline** batterijen.

- Allentare la vite dello sportello dello scomparto pile dell'unità sonora con un cacciavite a stella. Rimuovere lo sportello.
- Inserire 3 pile **alcaline** formato stilo "AA" (LR6) come indicato all'interno dell'apposito scomparto.
- Rimettere lo sportello e stringere la vite con un cacciavite a stella. Non forzare.

Suggerimento: usare pile **alcaline** per una maggiore durata.

- Spostare la leva di attivazione su on ●.
- Se il prodotto non dovesse funzionare correttamente, potrebbe essere necessario resettare l'unità elettronica. Spostare la leva di attivazione su off e poi di nuovo su on.
- Sostituire le pile quando i suoni si affievoliscono o non si attivano. Sostituire le pile con 3 pile **alkaline** nuove formato stilo "AA" (LR6).

- Desatornillar la tapa del compartimento de las pilas con un destornillador de estrella y retirarla.
- Colocar tres pilas **alcalinas** AA (LR6) nuevas, tal como se indica en el interior del compartimento.

Atención: se recomienda usar pilas **alcalinas**, pues tienen una mayor duración.

- Poner el interruptor en la posición de ENCENDIDO ●.
- Si este producto deja de funcionar correctamente, recomendamos apagarlo y volver a encenderlo (esto lo reinicia).
- Si los sonidos suenan débilmente o dejan de funcionar, sustituir las pilas gastadas por tres nuevas pilas **alcalinas** AA/LR6.

- Løsn skruen i dækslet til batterirummet på lydenheden med en stjerneskruetrækker. Løft dækslet af.
- Sæt tre **alkaliske** "AA"-batterier (LR6) i legetøjet som vist i batterirummet.
- Sæt dækslet på igen, og spænd skruen med en stjerneskruetrækker. Pas på ikke at spænde den for hårdt.

Tip: Vi anbefaler, at man bruger **alkaliske** batterier, der har længere levetid.

- Stil knappen på tændt ●.
- Hvis produktet ikke fungerer korrekt, kan det være nødvendigt at nulstille elektronikken. Stil afbryderknappen på slukket og derefter på tændt igen.
- Hvis produktets lyde bliver svage eller helt ophører, bør batterierne udskiftes. Udskift batterierne med 3 nye **alkaliske** "AA"-batterier (LR6).

- Desaparafusar o compartimento de pilhas na unidade de som com uma chave de fendas Phillips. Levantar a tampa do compartimento de pilhas.
- Instalar 3 pilhas "AA" (LR6) **alcalinas** conforme indicado no interior do compartimento de pilhas.
- Voltar a colocar a tampa e aparafusá-la com uma chave de fendas Phillips. Não apertar excessivamente o(s) parafuso(s).

Atenção: Para um funcionamento mais duradouro, recomendamos a utilização de pilhas **alcalinas**.

- Mover o interruptor de ligação para ●.
- Se o produto começar a funcionar de forma errática, pode ser necessário reiniciar a parte electrónica. Desligar o interruptor de ligação e voltar a ligá-lo.
- Substituir as pilhas se os sons saírem distorcidos ou se não for emitido nenhum som. Substituir as pilhas por três pilhas novas **alcalinas** "AA" (LR6).

- Avaa äännyksikön paristokotelon kannen ruuvi ristipäämeisselillä. Irrota kansi.
- Aseta koteloon 3 AA (LR6)-**alkaliparistoa** merkkiin mukaisesti.
- Sulje kansi ja kiristä ruuvi ristipääruuvimeisselillä. Älä kiristä liikaa.

Vihje: Suosittelemme pitkäkestoisia **alkaliparistoja**.

- Kytke virta kääntämällä kytkin ●-asentoon.
- Jos tuote ei toimi kunnolla, voit joutua palauttamaan sen alkutilaan. Kytke virta pois päältä ja sitten takaisin päälle.
- Kun ääni vaimenee tai lakkaa kuulumasta, aikuisen on aika vaihtaa paristot. Korvaa paristot 3 uudella AA (LR6)-**alkaliparistolla**.

- Bruk et stjerneskrujern til å løsne skruen i batteridekselet over lydenheten. Løft dekselet og ta det av.
- Sett inn 3 **alkaliske** AA-batterier (LR6) i henhold til merkingen i batterirommet.
- Sett dekselet på plass igjen, og stram til skruen med stjerneskrujernet. Ikke stram for hardt til.

Tips: Alkaliske batterier varer lenger enn andre batterier.

- Skyv bryteren til på-stilling ●.
- Hvis produktet ikke fungerer som det skal, må du kanskje tilbake stille elektronikken. Skyv på/av-bryteren av og på igjen.
- Når lyden blir svak, eller det ikke er noen lyd i det hele tatt, må batteriene skiftes. Sett inn 3 nye **alkaliske** AA-batterier (LR6).

- Lossa skruen i batteriluckan på ljudenheten med en stjärnskrummejsel. Lyft upp för att ta bort luckan till batterifacket.
- Sätt i tre **alkaliska** AA-batterier (LR6) åt det håll som visas i batterifacket.
- Sätt tillbaka luckan och dra åt skruen med en stjärnskrummejsel. Dra inte åt för hårt.

Tips: Alkaliska batterier håller längre.

- För strömbrytaren till läget på ●.
- Om produkten inte fungerar som den ska, kan du behöva återställa elektroniken. Dra strömbrytaren till av och sedan på igen.
- Om ljudet blir svagt eller försvinner helt, är det dags att byta batterier! Byt ut batterierna mot tre nya **alkaliska** AA-batterier (LR6).

- Χαλαρώστε τη βίδα στο πορτάκι της θήκης των μπαταριών στη μονάδα ήχου με ένα σταυροκατσάβιδο. Αφαιρέστε το πορτάκι.
- Τοποθετήστε τρεις καινούριες **αλκαλικές** μπαταρίες "AA" (LR6), όπως υποδεικνύεται στη θήκη των μπαταριών.
- Επαναποθετήστε το πορτάκι της θήκης των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα με ένα σταυροκατσάβιδο. Μη σφίξετε υπερβολικά.

Συμβουλή: Για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας χρησιμοποιείτε **αλκαλικές** μπαταρίες.

- Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στο ανοιχτό ●.
- Εάν το προϊόν δε λειτουργεί σωστά, κάντε επανεκκίνηση. Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στο κλειστό και μετά ξανά στο ανοιχτό.
- Όταν οι ήχοι αρχίσουν να εξασθενούν ή σταματήσουν να λειτουργούν, αλλάξτε τις μπαταρίες. Η αντικατάσταση των μπαταριών να γίνεται μόνο από ενήλικες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με τρεις **αλκαλικές** μπαταρίες "AA".

- Ses ünitesinde bulunan pil bölmesi kapalıdaki vidayı bir yıldız tornavida ile gevşetin. Pil bölmesinin kapağını çıkarın.
- Pil bölmesine, gösterilen şekilde, üç adet "AA" (LR6) **alkalin** pil yerleştirin.
- Pil bölmesinin kapağını kapatın ve yıldız tornavidayla vidayı sıkın. Çok fazla sıkmayın.

İpucu: Daha uzun pil ömrü için **alkalin** pil kullanmanızı tavsiye ederiz.

- Güç düğmesini açın ●.
- Bu ürün hatalı işlev göstermeye başlarsa, elektronik ayarlarını yeniden yapmanız gerekebilir. Güç düğmesini kapatıp açın.
- Ses çok zayıfsa veya hiç ses yoksa, pillerin değiştirilmesi gerekir. Pilleri üç adet yeni **alkalin** "AA" (LR6) pille değiştirin.

- Развивите винтовете на капака на отделението за батериите на звуковия модул с отверка тип "Звезда". Повдигнете, за да свалите капака на отделението за батериите.

- Поставете три **алкални** батерии тип "AA" (LR6), по начина указан в отделението за батерии.
- Поставете капака на отделението за батериите и завийте с отверка тип "Звезда". Не стягайте твърде много.

Съвет: Препоръчваме употребата на **алкални** батерии поради по-голямата им дълготрайност.

- Плъзнете бутона за включване ●.
- Когато този продукт започне да функционира неправилно, може да се наложи да рестартирате електрониката. Изключете и след това отново включете от бутона за включване .
- Когато звуците отслабнат или въобще няма звук, време е да подмените батериите. Подменете батериите с три нови **алкални** батерии тип "AA" (LR6).



• Protect the environment by not disposing of this product with household waste (2002/96/EC). Check your local authority for recycling advice and facilities (Europe only).

• Protéger l'environnement en ne jetant pas ce produit avec les ordures ménagères (2002/96/EC). Consulter la municipalité de la ville pour obtenir des conseils sur le recyclage et connaître les centres de dépôt de la région (en Europe uniquement).

• Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich Entsorgung und öffentlichen Rücknahmestellen.

• Denk aan het milieu en zet dit product niet bij het huishoudafval (2002/96/EG). Win advies in bij uw gemeente en informeer naar faciliteiten voor recycling.

• Proteggi l'ambiente: non gettare questo prodotto con i rifiuti domestici normali (2002/96/EC). Rivolgiti alle autorità locali competenti per i consigli sul riciclaggio e le relative strutture di smaltimento.

• Ayúdenos a proteger el medio ambiente y no tire este producto en la basura doméstica (2002/96/EC). Para más información sobre la eliminación correcta de residuos, contactar con la Junta de Residuos o el Ayuntamiento de su localidad.

• Beskyt miljøet ved ikke at smide dette produkt ud sammen med husholdningsaffald (2002/96/EU). Kontakt de lokale myndigheder for oplysninger om genbrugsordninger (gælder kun for Europa).

• Proteja o ambiente - não coloque este produto no lixo doméstico (2002/96/CE). Para mais informações, consulte os organismos locais de reciclagem.

• Suojele ympäristöä: älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana (2002/96/EY). Kierrätystä ja kierrätyspalveluja koskevia ohjeita saa paikallisviranomaisilta.

• Ta vare på miljøet ved ikke å kaste dette produktet som vanlig avfall (2002/96/EF). Kontakt de lokale myndighetene for å få tips om resirkulering (bare i Europa).

• Skydda miljön genom att inte kasta den här produkten i hushållssoporna (2002/96/EG). Kontakta din lokala myndighet för information om återvinning (gäller endast för Europa).

• Προστατέψτε το περιβάλλον. Μην εναποθέτετε το προϊόν αυτό με απόβλητα οικιακής προέλευσης (οδηγία 2002/96/EC). Συμβουλευτείτε την κατά τόπο αρμόδια αρχή για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για την ανακύκλωση.

• Pilleri evsel atiklarla birlikte atmayarak çevreyi koruyun (2002/96/EC). Geri dönüşüm önerileri ve tesisleri için bölgenizdeki yetkililere danışın (Sadece Avrupa için).

• Защитете околната среда като не изхвърляте този продукт с домакинските отпадъци (2002/96/EC). Потърсете местните власти относно съвети и места за рециклиране. (Само за Европа)

Battery Safety Information Mises en garde au sujet des piles
Batteriesicherheitshinweise Batterij-informatie Norme di sicurezza per le pile
Información de seguridad acerca de las pilas Information om sikker brug af batterier
Informação sobre pilhas Turvallisuusohjeita paristojen ja akkujen käyttöön
Sikkerhetsinformasjon om batteriene Batteriinformation
Πληροφορίες για τις Μπαταρίες Pil Güvenlik Bilgisi Поставяне на батериите

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn injury or ruin your product. To avoid battery leakage:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product. Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.
- Remove rechargeable batteries from the product before charging.
- If removable, rechargeable batteries are used, they are only to be charged under adult supervision.

Dans des circonstances exceptionnelles, des substances liquides peuvent s'écouler des piles et provoquer des brûlures chimiques ou endommager le produit. Pour éviter tout écoulement des piles :

- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou différents types de piles : alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Insérer les piles comme indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.
- Enlever les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période. Ne jamais laisser des piles usées dans le produit. Jeter les piles usées dans un conteneur réservé à cet usage. Ne pas jeter le produit au feu. Les piles incluses pourraient exploser ou couler.
- Ne jamais court-circuiter les bornes des piles.
- Utiliser uniquement des piles de même type ou de type équivalent, comme conseillé.
- Ne pas recharger des piles non rechargeables.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
- En cas d'utilisation de piles amovibles et rechargeables, celles-ci ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte.

In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

In uitzonderlijke omstandigheden kan uit batterijen vloeistof lekken die brandwonden kan veroorzaken of het product onherstelbaar kan beschadigen. Om batterijlekkage te voorkomen:

- Nooit oude en nieuwe batterijen of batterijen van een verschillend type bij elkaar gebruiken: alkaline-, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.
- Plaats de batterijen zoals aangegeven in de batterijhouder.
- Batterijen uit het product verwijderen wanneer het langere tijd niet wordt gebruikt. Leg de batterijen altijd uit het product verwijderen. Batterijen inleveren als KCA. Batterijen niet in het vuur gooien. De batterijen kunnen dan ontploffen of gaan lekken.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting bij de batterijpolen optreedt.
- Gebruik uitsluitend dezelfde - of hetzelfde type - batterijen als wordt aanbevolen.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.

- Oplaadbare batterijen uit het product verwijderen voordat ze worden opgeladen.
- Als er uitneembare oplaadbare batterijen worden gebruikt, mogen die alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.

In casi eccezionali le pile potrebbero presentare perdite di liquido che potrebbero causare ustioni da sostanze chimiche o danneggiare il giocattolo. Per prevenire le perdite di liquido:

- Non mischiare pile vecchie e nuove o pile di tipo diverso: alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).
- Inserire le pile come indicato all'interno dell'apposito scomparto.
- Estrarre le pile quando il giocattolo non viene utilizzato per periodi di tempo prolungati. Estrarre sempre le pile scariche dal giocattolo. Eliminare le pile con la dovuta cautela. Non gettare le pile nel fuoco. Potrebbero esplodere o presentare perdite di liquido.
- Non cortocircuitare mai i terminali delle pile.
- Usare solo pile dello stesso tipo o equivalenti a quelle raccomandate.
- Non ricaricare pile non ricaricabili.
- Estrarre le pile ricaricabili dal giocattolo prima della ricarica.
- Ricaricare le pile ricaricabili removibili solo sotto la supervisione di un adulto.

En circunstancias excepcionales, las pilas pueden desprender líquido corrosivo que puede provocar quemaduras o dañar el producto. Para evitar el derrame de líquido corrosivo:

- No mezclar pilas nuevas con gastadas ni pilas de diferentes tipos: alcalinas, estándar (carbono-cinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Colocar las pilas tal como se indica en el interior del compartimento.
- Retirar las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo. No dejar nunca pilas gastadas en el producto. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo. Desechar las pilas gastadas en un contenedor de reciclaje de pilas. No quemar el producto ya que las pilas de su interior podrían explotar o desprender líquido corrosivo.
- Evitar cortocircuitos en los polos de las pilas.
- Utilizar sólo pilas del tipo recomendado en las instrucciones o equivalente.
- No intentar cargar pilas no recargables.
- Antes de recargar las pilas recargables, sacarlas del producto.
- Recargar las pilas recargables siempre bajo supervisión de un adulto.

I sjældne tilfælde kan batterier lække væske, som kan ætse huden eller ødelægge produktet. Sådan undgår du batterilækage:

- Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige batterityper: alkaliske batterier, almindelige batterier (kul-zink) og genopladelige batterier (nikkel-cadmium).
- Læg batterierne i som vist i batterirummet.
- Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal bruges i længere tid. Fjern altid brugte batterier fra produktet. Benyt en batteriindsamlingsordning, når batterierne skal kasseres. Produktet må ikke brændes, da batterierne kan eksplodere eller lække.
- Batterierne skal ikke kortsluttes.
- Brug kun batterier af samme eller tilsvarende type som dem, der anbefales.
- Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades.
- Genopladelige batterier skal tages ud af produktet, før de oplades.
- Hvis der bruges udtagede, genopladelige batterier, må de kun oplades under opsyn af en voksen.

Em circunstâncias excepcionais, as pilhas podem derramar fluido passível de causar queimaduras ou danificar o produto. Para evitar o derrame de fluido:

- Não misturar pilhas gastas com pilhas novas, nem pilhas de tipos diferentes: alcalinas, standard (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-cádmio).
- Instalar as pilhas conforme indicado no interior do compartimento de pilhas.
- Retirar as pilhas se não se utilizar o produto durante um longo período de tempo. Retirar sempre as pilhas gastas do produto. Colocar as pilhas gastas em local apropriado. Não eliminar as pilhas no fogo. As pilhas podem explodir ou derramar fluido.
- Não provocar curto-circuito nos terminais das pilhas.
- Usar apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente.
- Não carregar pilhas não recarregáveis.
- Antes de carregar as pilhas, retirar as pilhas recarregáveis do produto.
- Se forem usadas pilhas removíveis e recarregáveis, devem ser carregadas apenas por um adulto.

Jos paristoja tai akkuja käsittelen väärin, niistä voi vuotaa nesteitä, jotka saattavat aiheuttaa kemiallisen palovamman tai pilata tuotteen. Noudata siksi seuraavia ohjeita:

- Älä käytä sekaisin eri ikäisiä tai eri tyyppisiä paristoja tai akkuja: tavallisia ja alkaliparistoja tai ladattavia akkuja.
- Aseta paristot paikoilleen kotelon merkintöjen mukaisesti.
- Irrota paristot, jos lelu on pitkään käyttämättä. Irrota loppuun kuluneet paristot. Hävitä ne asianmukaisesti. Älä polta tuotetta. Sen sisällä olevat paristot tai akut saattavat räjähtää tai vuotaa.
- Älä koskaan aiheuta oikosulkua pariston tai akun napojen välille.
- Käytä vain suositellun tyyppisiä tai vastaavia paristoja.
- Älä lataa paristoja uudestaan.
- Irrota ladattavat akut tuotteesta ennen lataamista.
- Jos käytät irrotettavia akkuja, muista, että ne saa ladata vain aikuisen valvonnassa.

I unntakstilfeller kan batteriene lekke væsker som kan føre til kjemiske brannår eller ødelegge produktet. Slik unngår du batterilekkasje:

- Ikke bruk gamle og nye batterier eller ulike typer batterier sammen: alkaliske, standard (karbon/sink) eller oppladbare (nikkel/kadmium).
- Sett inn batteriene i henhold til merkingen i batterirommet.
- Ta ut batteriene hvis produktet blir stående lenge ubrukt. Ta alltid ut flate batterier. Kast batteriene på en forsvarlig måte. Produktet må ikke brennes. Batteriene kan da eksplodere eller lekke.
- Batteripolene må aldri kortsluttes.
- Bruk bare batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt.
- Forsøk aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
- Ta ut oppladbare batterier fra produktet før du lader dem.
- Hvis det brukes oppladbare batterier, må en voksen være med når batteriene skal lades.

Under exceptionella förhållanden kan batterierna läcka vätska som kan orsaka kemiska brännskador eller förstöra leksaken. Undvik batteriläckage:

- Blanda inte gamla och nya batterier eller olika slags batterier: dvs. alkaliska med vanliga eller laddningsbara.
- Sätt i batterierna på det sätt som visas i batterifacket.
- Ta ut batterierna om du inte ska använda produkten under en längre tid. Ta alltid ut uttjänta batterier ur produkten. Avfallshandla batterierna på ett miljövänligt sätt. Försök inte elda upp produkten. Batterierna kan explodera eller läcka.
- Batteripolerna får inte kortslutas.
- Använd bara batterier av den rekommenderade typen eller motsvarande.
- Försök aldrig ladda upp icke laddningsbara batterier.
- Ta ut laddningsbara batterier ur produkten före laddning.
- Om uttagbara laddningsbara batterier används ska de endast laddas under överinseende av en vuxen.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις μπαταρίες μπορεί να προκληθεί διαρροή με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα ή να καταστραφεί το προϊόν.

Για να αποφύγετε τη διαρροή:

- Μη χρησιμοποιείτε παράλληλα καινούριες και παλιές αλκαλικές, συμβατικές ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου) μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τους πόλους των μπαταριών, όπως υποδεικνύεται μέσα στη θήκη.
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες που έχουν εξαντληθεί από το προϊόν. Παρακαλούμε πετάτε τις παλιές μπαταρίες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. Μην πετάτε το προϊόν σε φωτιά. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή διαρροή από τις μπαταρίες που περιέχονται.
- Μη βραχυκυκλώνετε τους πόλους των μπαταριών.
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου ή παρόμοιου τύπου με αυτόν που συνιστούμε.
- Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να φορτίζονται.
- Αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πριν τις φορτίσετε.
- Η φόρτιση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών πρέπει να γίνεται μόνο από ενήλικες.

Bazi istisnai durumlarda, piller kimyasal yanıklara veya ürününüzün zarar görmesine yol açabilecek sıvılar sızdırabilir. Pil sızıntılarından kaçınmak için:


- Eski ve yeni pilleri veya farklı türlerde pilleri (alkalin, standart-karbon çinko, veya şarj edilebilir-nikel kadmiyum) bir arada kullanmayın.
- Pilleri pil bölmesinde gösterildiği gibi yerleştirin.
- Uzun süre kullanmayacaksınız pilleri çıkartın. Bitmiş pilleri kesinlikle ürünün içinde bırakmayın. Pilleri güvenli bir şekilde atın. Bu ürünü ateşe atmayın. İçindeki piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir.
- Pil terminallerine kesinlikle kısa devre yaptırmayın.
- Sadece aynı veya eşdeğer türde piller kullanın.
- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri ürünün içinden çıkartın.
- Çıkartılabiliyorsa, şarj edilebilir piller kullanılır, bu piller sadece yetişkin gözetiminde şarj edilebilir.

При изключителни случаи, е възможно да потече течност от батериите, която може да причини химическо изгаряне или да поверени продукта.

За избягване на потичане е необходимо да:

- Не смесвате стари и нови батерии или различни видове : алкални , стандартни (въглерод – цинк) или акумулаторни батерии (никел-кадмий).
- Поставайте батериите както е показано в отделението за батериите.
- Отстранявайте батериите при продължителни периоди на не употреба. Винаги сваляйте изтощените батерии от продукта. Изхвърляйте батериите безопасно. Не ги изгаряйте. Батериите могат да експлодират или да потекат.
- Не допускайте късо съединение на изводите за батериите.
- Използвайте еквиваленти батерии от препоръчвания тип.
- Не зареждайте обикновените батерии.
- Отстранете акумулаторните батерии преди зареждане.
- Ако се използват акумулаторните батерии, то те се зареждат под надзора на възрастен.



Set-Up Installation Vorbereitung Gebruiksklaarmaken Preparativi per l'uso Montaje Opstilling Montagem Kokoaminen Montering Förberedelser Προετοιμασία Kurulum Поставяне

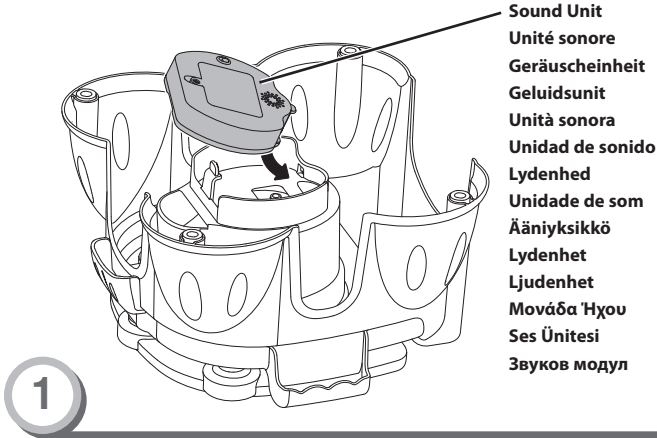

Sound Unit
Unité sonore
Geräuscheinheit
Geluidsunit
Unità sonora
Unidad de sonido
Lydenhed
Unidade de som
Ääniyksikkö
Lydenhet
Ljudenhet
Μονάδα Ήχου
Ses Ünitesi
Звуков модуль

- Turn the base upside down on a flat surface.
- At an angle, insert the tabs on the sound unit into the slots in the bottom of the base.
- Push down on the sound unit to “**snap**” into place.
- Be sure to slide the power switch on the sound unit **on** ●.
- Placer la base à l'envers sur une surface plane.
- De biais, insérer les languettes de l'unité sonore dans les fentes situées sous la base.
- Appuyer sur l'unité sonore pour bien **l'enclencher**.
- S'assurer de glisser le bouton de mise en marche de l'unité sonore à la position **marche** ●.
- Die Basis nach unten zeigend auf eine flache Oberfläche legen.
- Die Basis schräg halten und dabei die an der Geräuscheinheit befindlichen Laschen in die Schlitzte unten an der Basis stecken.
- Die Geräuscheinheit herunterdrücken, um diese an der dafür vorgesehenen Stelle **einrasten zu lassen**.
- Darauf achten, dass der an der Geräuscheinheit befindliche Ein-/Ausschalter auf **EIN** steht ●.
- Leg het onderstuk ondersteboven op een vlakke ondergrond.
- Steek de tabjes van de geluidsunit schuin in de gleufjes aan de onderkant van het onderstuk.
- Duw even op de geluidsunit om 'm vast te **klikken**.
- Zet de aan/uit-knop van de geluidsunit op **AAN** ●.
- Capovolgere la base su una superficie piatta.
- Inclinando, inserire le linguette dell'unità sonora nelle fessure del fondo della base.
- Premere l'unità sonora per “**agganciarla**” in posizione.
- Assicurarasi di spostare la leva di attivazione dell'unità sonora su **on** ●.
- Situar la base boca abajo, sobre una superficie plana.
- Con la unidad de sonido ligeramente inclinada, encajar las lengüetas de ésta en las ranuras de la parte inferior de la base.
- Empujar la unidad de sonido hacia abajo y **encajarla** en su sitio.
- Poner el interruptor de la unidad de sonido en la posición de **encendido** ●.
- Læg underdelen på et fladt underlag med bagsiden opad.
- Før tappene i lydenheden skråt ind i hullerne i bunden af underdelen.
- Tryk lydenheden ned, indtil den “**klikker**” på plads.
- Husk at stille afbryderknappen på lydenheden på **tændt** ●.
- Virar a base ao contrário sobre uma superfície plana.
- Na diagonal, inserir as linguetas na unidade de som nas ranhuras da parte de baixo da base.
- Pressionar a unidade de som para **encaixar**.
- Verificar se o interruptor de volume da unidade está **ligado** ●.
- Aseta jalusta ylösalaisin tasaiselle alustalle.
- Sovita ääniyksikön kielekkeet jalustassa oleviin aukkoihin.
- Paina ääniyksikköä niin, että se **napsahtaa** paikalleen.
- Työnnä ääniyksikön virtakytkin **päälle** ●.

- Sett sokkelen opp-ned på et plant underlag.
- Skyv tappene på lydenheten på skrå inn i sporene på undersiden av sokkelen.
- Trykk lydenheten ned til du kjenner at den **klikker** på plass.
- Pass på å sette av/på-bryteren på lydenheten i **på**-stilling ●.
- Lägg basdelen upp och ned på ett plant underlag.
- För in flikarna (i vinkel) på ljudenheten i öppningarna i botten på basdelen.
- Tryck nedåt på ljudenheten tills den “**knäpps**” fast.
- Var noga med föra strömbrytaren på ljudenheten till läget **på** ●.
- Τοποθετήστε τη βάση ανάποδα σε μία επίπεδη επιφάνεια.
- Προσαρμόστε τις προεξοχές που βρίσκονται στη μονάδα ήχου στις εσοχές που βρίσκονται στο κάτω μέρος της βάσης.
- Πιέστε προς τα κάτω τη μονάδα ήχου για να την “**ασφαλίσετε**” στη θέση της.
- Σύρετε το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στη μονάδα ήχου στη θέση **ανοιχτό** ●.
- Ürünü düz bir yüzey üzerinde taban yukarı gelecek şekilde ters çevirin.
- Açılı vererek ses ünitesinin üzerindeki tirnakları tabanın altındaki yuvalara geçirin.
- Ses ünitesini iterek **yerine** oturtun.
- Ses ünitesinin güç düğmesini **açık** ● konumuna getirin.
- Обърнете основата с долната част нагоре върху равна повърхност.
- Под ъгъл, поставете щифтовете на звуковия модул в отворите в долната част на основата.
- Натиснете надолу докато звуковия модул се **фиксира** на място.
- Уверете се, че сте включили бутона на звуковия модул на положение **ON** ●.

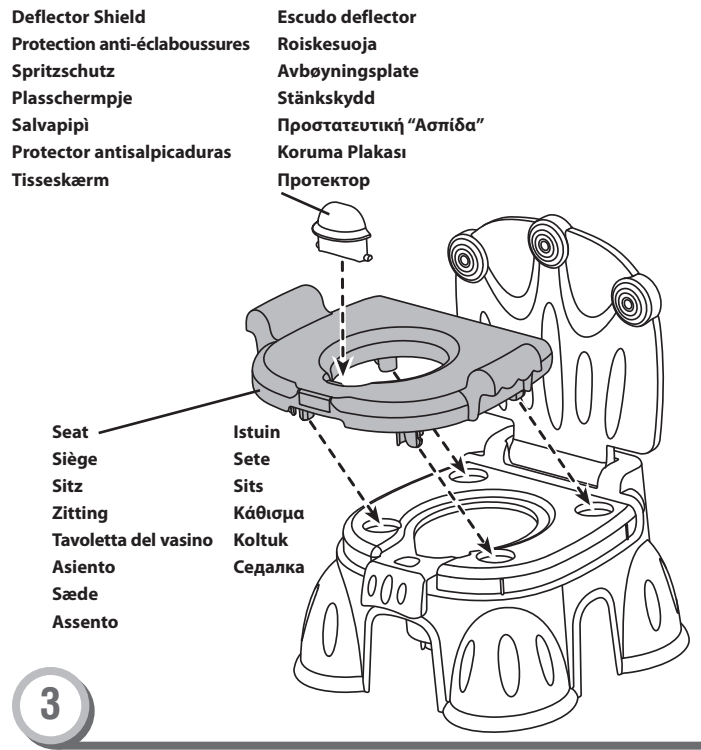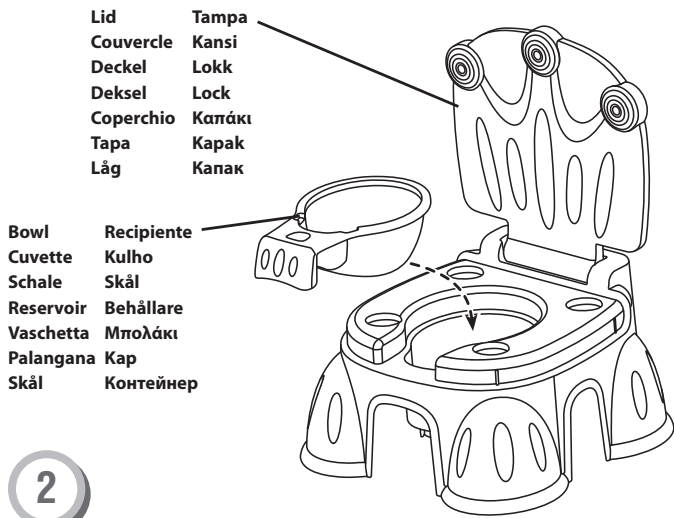

- 2
- Turn the base upright.
 - Lift the lid and fit the bowl into the opening in the base.
 - Remettre la base à l'endroit.
 - Soulever le couvercle et placer la cuvette dans l'ouverture de la base.
 - Die Basis aufrecht stellen.
 - Den Deckel hochklappen, und die Schale in die in der Basis befindliche Öffnung stecken.
 - Zet het onderstuk weer rechtop.
 - Zet het deksel omhoog en plaats het reservoir in de opening van het onderstuk.
 - Raddrizzare la base.
 - Sollevare il coperchio e inserire la vaschetta nell'apertura della base.
 - Volver a poner la base del derecho.
 - Subir la tapa y encajar la palangana en la abertura de la base.
 - Vend underdelen om igen.
 - Løft låget op, og anbring skålen i åbningen i underdelen.
 - Colocar a base na vertical.
 - Levantar a tampa e encaixar o recipiente na abertura da base.
 - Käännä jalusta oikein päin.
 - Nosta kansi, ja aseta kulho jalustassa olevaan aukkoon.
 - Snu sokkelen rett vei.
 - Vipp opp lokket og sett skålen på plass i sokkelen.
 - Ställ basen i upprätt läge.
 - Lyft upp locket och passa in behållaren i öppningen i basen.
 - Γυρίστε τη βάση όρθια.
 - Σηκώστε το καπάκι και προσαρμόστε το μπόλ στο άνοιγμα της βάσης.
 - Tabanı düz konuma getirin.
 - Kapağı kaldırın ve kabı tabandaki boşluğa oturtun.
 - Изправте основата.
 - Вдигнете капака и поставете контейнера в отвора на основата.

- 3
- Fit the clips underneath the seat into the holes in the base.
 - If desired, attach the deflector shield for use with boys. Fit the tabs on the deflector shield into the slots in the seat.
 - Hint:** The deflector shield flips up for use; or down for storage.
 - Insérer les pinces situées sous le siège dans les trous de la base.
 - Pour les garçons, il peut être conseillé d'utiliser la protection anti-éclaboussures. Insérer les languettes de la protection anti-éclaboussures dans les fentes du siège.
 - Remarque :** On peut relever la protection anti-éclaboussures si nécessaire ou l'abaisser lorsqu'elle ne sert pas.
 - Die unterhalb des Sitzes befindlichen Stifte in die Löcher in der Basis stecken.
 - Den Spritzschutz einsetzen, falls bei Gebrauch des Produkts für Jungen erwünscht. Die am Spritzschutz befindlichen Laschen in die Schlitzte im Sitz stecken.
 - Hinweis:** Den Spritzschutz bei Gebrauch hochklappen oder zur Aufbewahrung des Töpfchens herunterklappen.
 - Steek de clipjes aan de onderkant van de toiletbril in de gaatjes van het onderstuk.
 - Voor jongetjes kunt u desgewenst het plasschermpje op de toiletbril bevestigen. Steek de tabjes van het plasschermpje in de gleufjes van de toiletbril.
 - Tip:** Vóór gebruik het plasschermpje omhoog klappen. Als het niet wordt gebruikt, kan het worden neergeklapt.
 - Inserire i gancetti situati sotto la tavoletta nei fori della base.
 - Se lo si desidera, il salvapipi può essere agganciato per l'uso con i maschietti. Inserire le languette del salvapipi nelle fessure della tavoletta.
 - Suggerimento:** sollevare il salvapipi per l'uso; abbassarlo quando non viene utilizzato.
 - Encajar los cierres de debajo del asiento en los agujeros de la base.
 - Si va a utilizar este producto un varón, recomendamos colocar el protector antisalpicaduras. Encajar las lengüetas del protector antisalpicaduras en las ranuras del asiento.
 - Atención:** para usarlo, el protector antisalpicaduras debe levantarse y para guardar el orinal debe bajarse.
 - Anbring hægterne under sædet i hullerne i underdelen.
 - Sæt evt. tisseskærmen på, hvis potten skal bruges til en dreng. Sæt tappene på tisseskærmen i hullerne i sædet.
 - Tip:** Tisseskærmen vippes op, når den skal bruges, og vippes ned, når den skal opbevares.
 - Encaixar os ganchos por debaixo do assento nos orifícios da base.
 - Encaixar o escudo deflector se a criança for um menino. Inserir as linguetas do escudo deflector nas ranhuras do assento.
 - Atenção:** O escudo deflector levanta-se para ser utilizado; ou baixa-se para arrumação.

- Sovita istuimen alapuolella olevat kielekkeet jalustan aukkoihin.
- Halutessasi voit kiinnittää poikaa varten myös roiskesuojan. Sovita roiskesuojan kielekkeet istuimessa oleviin aukkoihin.

Vihje: Roiskesuojan voi kääntää ylös käyttöä varten, tai alas säilytystä varten.

- Fest klipsene på undersiden av setet i hullene i sokkelen.
- Sett eventuelt på avbøyningsplaten for gutter. Før tappene på avbøyningsplaten inn i sporene på setet.

Tips: Avbøyningsplaten vippes opp når den skal brukes, og ned når det ikke er behov for den.

- Passa in klämmorna under sitsen i hålen i basen.
- Montera stänkskyddet, om så behövs. Passa in flikarna på stänkskyddet i skårorna i sitsen.

Tips: Stänkskyddet fälls upp när det behövs, och fälls sedan ned igen.

- Προσαρμόστε τις προεξοχές που βρίσκονται κάτω από το κάθισμα στις υποδοχές της βάσης.
- Εάν επιθυμείτε, προσαρμόστε την προστατευτική "ασπίδα" για χρήση από αγοράκια. Προσαρμόστε τις προεξοχές της προστατευτικής ασπίδας στις εσοχές του καθίσματος.

Συμβουλή: Σηκώστε την προστατευτική ασπίδα για χρήση ή κατεβάστε την για αποθήκευση.

- Oturağın altındaki klipsleri tabandaki deliklere geçirin.
- Dilerseniz, erkek çocukların kullanımı için koruma plakasını monte edebilirsiniz. Koruma plakasındaki tırnakları oturağın yuvalarına takın.

İpucu: Koruma plakası kullanmak için yukarı veya saklamak için aşağı çevrilebilir.

- Поставете клипсове под седалката в отворите на основата.
- При нужда, закрепете протектора за употреба от момчета. Закрепете щифтовете на протектора в отворите на седалката.

Съвет: протекторът се вдига за употреба или се сваля за съхранение.

Freestanding Potty Pot indépendant Freistehendes Töpfchen Gebruik als potje Modalità vasino Orinal indipendente Fritstående potte Bacio Erillinen pottatuoli Som potte Fristående potta Αυτόνομο Γιο-Γιο Oturağın Tek Başına Kullanımı Самостоятелно гърне



- Have your child sit down on the seat.
- When your child goes potty, she'll hear a royal tune!

Hint:

If your child does not hear a royal tune after going potty:

- Power on the sound unit is not turned on. Slide the power switch on ●.
- The batteries may be weak or dead or you may need to reset the electronics. Please remove them and replace with three, new "AA" (LR6) **alkaline** batteries.

- Faire asseoir l'enfant sur le siège.
- Dès que l'enfant utilise le pot comme il se doit, une mélodie royale se fait entendre.

Remarque :

Si aucune musique ne se fait entendre une fois que l'enfant a utilisé le pot :

- L'unité sonore n'est pas allumée. Glisser le bouton de mise en marche sur MARCHE ●.
- Les piles peuvent être faibles ou usées ou il est possible que le dispositif électronique doive être réinitialisé. Retirer les piles et les remplacer par trois piles **alcalines** "AA" (LR6) neuves.

- Lassen Sie Ihr Kind auf dem Töpfchen sitzen.
- Macht Ihr Kind ein Geschäft, wird es mit einer Fanfare belohnt!

Hinweis:

Die Belohnung erklingt nach Erledigung des „Geschäfts“ nicht:

- Der Ein-/Ausschalter an der Geräuscheinheit ist nicht auf EIN gestellt. Den Ein-/Ausschalter auf EIN ● stellen.
- Die Batterien könnten schwach oder verbraucht sein oder die Elektronik muss möglicherweise zurückgestellt werden. Die Batterien herausnehmen und mit drei neuen **Alkali**-Batterien AA (LR6) ersetzen.

- Laat uw kind op de toiletbril van het potje gaan zitten.
- Nadat uw kind het potje heeft gebruikt, klinkt er een koninklijk melodietje!

Tip:

Na gebruik van het potje geen koninklijk melodietje te horen? Dat kan de volgende oorzaken hebben.

- Het geluid van de geluidsunit is niet ingeschakeld. Zet de aan/uit-knop op AAN ●.
- De batterijen zijn (bijna) leeg of de elektronica moet worden gereset. Verwijder de batterijen en vervang ze door drie nieuwe "AA" (LR6) **alkaline** batterijen.

- Far sedere il bambino sulla tavoletta.
- Il vasino attiva una melodia ogni volta che il bambino fa il 'bisognino'

Suggerimento:

Se il bambino non dovesse sentire la melodia dopo aver fatto pipì:

- La leva dell'unità sonora non è posizionata su on. Spostare la leva di attivazione su on ●.
- Le pile potrebbero essere scariche oppure potrebbe essere necessario resettare i circuiti elettronici. Estrarre le pile e sostituirle con 3 pile **alkaline** nuove formato "AA" (LR6).

- Sentar al niño en el orinal.
- ¡Cuando el niño/a haga sus necesidades en el orinal, sonará una alegre melodía!

Atención:

si al hacer sus necesidades, no se oye la melodía:

- Encender la unidad de sonido (probablemente esté apagada). Poner el interruptor en la posición de encendido ●.
- Es posible que las pilas estén gastadas o que sea necesario reiniciar el producto. Si las pilas están gastadas, sustituir las por tres pilas **alcalinas** AA (LR6) nuevas.

- Sæt barnet på sædet.
- Når barnet gør på potten, spilles en melodi!

Tip:

Hvis barnet ikke hører en melodi, når det har gjort på potten, kan det skyldes:

- Lydenheden er ikke tændt. Stil knappen på tændt ●.
- Batterierne er næsten eller helt brugte, eller det er nødvendigt at nulstille elektronikken. Fjern batterierne, og sæt 3 nye **alkaliske** "AA"-batterier i (LR6).

- Sentar a criança no bacio.
- Quando a criança fizer as suas necessidades, ouve uma música de reis!

Atenção:

Se o bacio não emitir música depois da criança fazer as suas necessidades:

- O interruptor da unidade de som não está ligado. Ligar o interruptor de ligação ●.
- As pilhas podem estar fracas ou gastas, ou poderá ter de reactivar a parte electrónica do bacio. Retirá-las e substituí-las por 3 pilhas novas "AA" (LR6) **alcalinas**.

- Pyydä lasta istumaan potalle.
- Kun lapsi istuu potalle, kuuluu kuninkaallista musiikkia!

Vihje:

Jos musiikkia ei kuulu lapsen istahdettua potalle, tarkista seuraavat seikat:

- Ääniyksikön virta ei ole päällä. Kytke virta kääntämällä kytkin ●-asentoon.
- Paristoista voi olla virta vähissä tai loppu, tai voi olla, että joudut palauttamaan laitteen alkutilaan. Irrota paristot, ja aseta tilalle 3 uutta AA (LR6)- **alkaliparistoa**.

- Få barnet til å sette seg på setet.
- Når barnet gjør fra seg på potten, høres en kongelig fanfare.

Tips:

Hvis fanfaren ikke spilles av når barnet har gjort fra seg på potten, kan det skyldes følgende:

- Lyden på lydenheten er ikke slått på. Skyv bryteren til på-stilling ●.
- Det kan hende at batteriene er svake eller flate, eller at elektronikkenheten må tilbakestilles. Ta batteriene ut og sett inn tre nye **alkaliske** AA-batterier (LR6).

- Låt barnet sätta sig på sitsen.
- Barnet hör en kunglig melodi när det går på pottan!

Tips:

Om barnet inte hör den kungliga melodin efter att det varit på pottan:

- Ljudenheten är inte påslagen. För strömbrytaren till läget på ●.
- Batterierna kan vara svaga eller urladdade, eller så kan du behöva återställa elektronikken. Ta ut dem och byt ut mot tre nya **alkaliska** AA-batterier (LR6).

- Βάλτε το παιδί να καθίσει.
- Με κάθε επιτυχία του ακούγονται θριαμβευτικοί ήχοι!

Συμβουλή:

Σε περίπτωση που το παιδί δεν ακούσει ήχους επιβράβευσης:

- Δεν έχετε ενεργοποιήσει τη μονάδα ήχου. Μετακινήστε το διακόπτη λειτουργίας στο ανοιχτό ●.
- Οι μπαταρίες μπορεί να έχουν τελειώσει ή ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το προϊόν. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με τρεις καινούριες **αλκαλικές** μπαταρίες "AA" (LR6).

- Çocuđunuz oturađa oturtun.
- Çocuđunuz tuvaletini yaptığında, güzel bir melodi duyacaktır!

İpuç:

Çocuđunuz tuvaletini yaptıktan sonra bir melodi duymuyorsa:

- Ses ünitesinin gücü açık değildir. Güç düğmesini açın ●.
- Piller zayıflamış veya bitmiş olabilir ya da elektronik ayarları yeniden yapmanız gerekebilir. Lütfen pilleri çıkarın ve yerine üç adet yeni "AA" (LR6) **alkalin** pil takın.

- Поставете дете седнало върху гърнето.
- Когато детето използва гърнето, то ще чуе кралска мелодия!

Съвет:

В случай, че детето не чуе кралска мелодия след като ползва гърнето:

- Звуковият модул не е включен. Плъзнете бутона за включване ●.
- Батериите може би са слаби или изтощени или трябва да рестартирате електрониката. Моля свалете батериите и ги сменете с три нови **алкални** батерии тип "AA" (LR6).

Training Seat Siège d'apprentissage Übungssitz Oefentoiletbril
Modalità Riduttore WC Asiento de aprendizaje Trænesæde Redutor
Harjoitusistuin Treningsete Tråningssits Εκπαιδευτικό Καθισματάκι
Eđitim Oturađı Gьpne за упражнение



Seat	Istuin
Siège	Sete
Sitz	Sits
Toiletbril	Κάθισμα
Tavoletta del vasino	Koltuk
Asiento	Седалка
Sæde	
Assento	

Grown-up Toilet Seat
 Siège de toilettes classique
 Toilettensitz für größere Kinder
 Gewone toiletbril
 Tavoletta del water
 Asiento de inodoro estándar
 Almindeligt toiletsæde

Sanita de adulto
 Aikuisten WC-istuin
 Vanlig toalettsete
 Standardtoalettsits
 Λεκάνη Τουαλέτας
 Yetişkin Klozeti
 Тоалетна седалка за възрастни



- Lift to remove the seat from the base.

IMPORTANT! We do not recommend using the seat on a padded toilet seat. The seat will not fit securely on a padded toilet seat and may damage it.

- Make sure the grown-up toilet seat is down. Fit the seat onto the toilet seat.
- Pull up on the seat to be sure the seat is secure.

Hint: If desired, attach the deflector shield for use with boys. Fit the tabs on the deflector shield into the slots in the seat.

- Soulever pour retirer le siège de la base.

IMPORTANT ! Il n'est pas recommandé d'utiliser ce siège sur un siège de toilettes rembourré. Le siège ne pourra pas s'appuyer solidement sur ce type de siège et pourrait l'endommager.

- S'assurer que le siège de toilettes classique est baissé. Fixer le siège sur le siège des toilettes.

- Tirer sur le siège pour s'assurer qu'il est solidement fixé.

Remarque : Au besoin, fixer la protection anti-éclaboussures pour les garçons. Insérer les languettes de la protection anti-éclaboussures dans les fentes du siège.

- Anheben, um den Sitz von der Basis zu entfernen.

WICHTIG! Den Sitz nicht auf einem gepolsterten Toilettensitz benutzen. Der Sitz sitzt auf einem gepolsterten Toilettensitz nicht fest und kann die Polsterung/den Toilettensitz beschädigen.

- Darauf achten, dass der Toilettensitz heruntergeklappt ist. Den Sitz auf dem normalen Toilettensitz anbringen.
- Den Sitz nach oben ziehen, um sicherzugehen, dass er fest und sicher sitzt.

Hinweis: Den Spritzschutz einsetzen, falls bei Gebrauch des Produkts für Jungen erwünscht. Die am Spritzschutz befindlichen Laschen in die Schlitzte im Sitz stecken.

- Til de toiletbril op om 'm van het potje te verwijderen.

BELANGRIJK!

- Wij adviseren de toiletbril van het potje niet te gebruiken op een beklede toiletbril. De toiletbril van het potje past niet goed op een beklede toiletbril en kan deze beschadigen.
- Doe de gewone toiletbril naar beneden. Bevestig de toiletbril van het potje op de gewone toiletbril.
- Trek even aan de toiletbril van het potje om te controleren of deze goed aan de gewone toiletbril vastzit.

Tip: Voor jongetjes kunt u desgewenst het plesschermpje op de toiletbril van het potje bevestigen. Steek de tabjes van het plesschermpje in de gleufjes van de toiletbril.

- Sollevare la tavoletta del vasino per rimuoverla dalla base.

IMPORTANTE! Non usare la tavoletta del vasino su tavolette da water imbottite. La tavoletta del vasino non si aggancerà correttamente alle tavolette da water imbottite e potrebbe danneggiarle.

- Assicurarsi che la tavoletta del water standard sia abbassata. Posizionare la tavoletta del vasino sulla tavoletta del water.
- Tirare la tavoletta del vasino verso l'alto per verificare che sia agganciata correttamente.

Suggerimento: se lo si desidera, il salvapipi può essere agganciato per l'uso con i maschietti. Inserire le linguette del salvapipi nelle fessure della tavoletta.

- Levantar el asiento para desmontarlo de la base.

¡ATENCIÓN! Recomendamos no utilizar el asiento de aprendizaje sobre asientos de inodoro acolchados, ya que el asiento no se ajusta bien a este tipo de tazas y puede dañarlas.

- Para colocar el asiento de aprendizaje en el inodoro, bajar el asiento del inodoro. Encajar el asiento de aprendizaje en el asiento del inodoro.
- Tirar hacia arriba del asiento para comprobar que ha quedado bien fijado. Si va a utilizar este producto un varón, recomendamos colocar el protector antisalpicaduras. Encajar las lengüetas del protector antisalpicaduras en las ranuras del asiento.

- Løft sædet af underdelen.

VIGTIGT! Det frarådes at benytte pottesædet på et polstret toiletsæde. Pottesædet kan ikke sidde sikkert fast på et polstret toiletsæde og kan ødelægge det.

- Kontrollér, at det almindelige toiletsæde er slået ned. Sæt pottesædet fast på toiletsædet.

- Træk op i pottesædet for at kontrollere, at det sidder ordentligt fast.

Tip: Sæt evt. tisseskærmen på, hvis potten skal bruges til en dreng. Sæt tappene på tisseskærmen fast i rillerne i sædet.

- Levantar para retirar o assento da base.

ATENÇÃO! Não recomendamos a utilização do redutor em assentos de sanita acolchoados. O assento do bacio não encaixa bem em assentos de sanita acolchoados e pode danificá-los.

- Verificar se o assento da sanita está para baixo. Encaixar o assento do bacio no assento da sanita.
- Puxar o assento do bacio para verificar se ficou bem preso.

Atenção: Encaixar o escudo deflector se a criança for um menino. Inserir as languetas do escudo deflector nas ranhuras do assento.

- Nosta istuin irti jalustasta.

TÄRKEÄÄ! Älä käytä istuinta pehmustetulla WC-istuimella. Se ei pysy siinä kunnolla ja saattaa vahingoittaa pehmustettua istuinta.

- Varmista että aikuisten WC-istuimen rengas on alhaalla. Sovita pottatuolin istuin sen päälle.
- Varmista pottatuolin istuimesta nostamalla, että se on kunnolla paikallaan.

Vihje: Halutessasi voit myös kiinnittää poikaa varten roiske-suojan. Sovita roiske-suojan kielekkeet istuimessa oleviin aukkoihin.

- Fjern setet fra sokkelen ved løfte i det.

VIKTIG! Vi anbefaler ikke bruk av setet på polstrede toalettseter. Setet kan ikke festes godt nok på polstrede toalettseter, og kan i noen tilfeller skade dem.

- Slå ned det vanlige toalettsetet. Fest setet til toalettsetet.
- Trekk i setet for å kontrollere at det sitter godt.

Tips: Sett om ønskelig på avbøyningsplaten for gutter. Før tappene på avbøyningsplaten inn i sporene på setet.

- Lyft för att ta bort sitsen från basen.

VIKTIG! Vi rekommenderar inte att du använder sitsen på stoppade toalettsitsar. Sitsen passar inte säkert på en stoppad toalettsits, och kan skada den.

- Kontrollera att toalettsitsen är nedfällad. Placera sitsen på toalettsitsen.
- Dra försiktigt i sitsen för att kontrollera att den sitter fast ordentligt.

Tips: Montera stänkskyddet, om så behövs. Passa in flikarna på stänkskyddet i skårorna i sitsen.

- Σηκώστε για να αφαιρέσετε το κάθισμα από τη βάση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Δε συνιστάται η χρήση του γιο-γιο σε κάθισμα τουαλέτας με υφασμάτινο κάλυμμα. Το κομμάτι κάθισμα δεν προσαρμόζεται καλά σε καθίσματα τουαλέτας με υφασμάτινο κάλυμμα.

- Βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε κατεβάσει το κάθισμα της τουαλέτας.

Προσαρμόστε το κάθισμα του γιο-γιο στο κάθισμα της τουαλέτας.

- Τραβήξτε το κάθισμα προς τα πάνω για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει.

Συμβουλή: Εάν επιθυμείτε, προσαρμόστε την προστατευτική "ασπίδα" για χρήση από αγοράκια. Προσαρμόστε τις προεξοχές της προστατευτικής ασπίδας στις εσοχές του καθίσματος.

- Kaldırarak oturağı tabandan ayırın.

ÖNEMLİ! Oturağın yumuşak dolgulu bir klozette kullanılması önerilmez. Oturak, yumuşak dolgulu bir klozete sıkıca oturmaz ve zarar verebilir.

- Yetişkin klozetinin kapalı olduğundan emin olun. Oturağı klozete yerleştirin.

- Oturağı çekerek tam yerleşmiş olduğundan emin olun.

Dilerseniz, erkek çocukların kullanımı için koruma plakasını monte edebilirsiniz.

Koruma plakasındaki tırnakları oturağın yuvalarına takın.

- Вдигнете, за да свалите седалката от основата.

ВАЖНО! Не препоръчваме употребата на седалката върху тапициран капак на тоалетната чиния. Седалката няма да може да се постави надеждно и може да се повреди.

- Уверете се, че капака на тоалетната чиния за възрастни е свален.

Поставете седалката върху тоалетната чиния.

- Издърпайте седалката, за да сте сигурни, че е надеждно поставена.

Съвет: при желание, закрепете протектора за употреба от момчета.

Поставете щифтовете на протектора в отворите на седалката.

Step Stool Marchepied Fußbank Krukje Sgabellino Taburete Taburet Banquinho Koroke Skammel Pall Βοηθητικό Σκαμνάκι Tabure Столче за стъпване



- Close the lid and use as a step stool.
- Fermer le couvercle et utiliser comme un marchepied.
- Mit heruntergeklapptem Deckel kann das Töpfchen als Fußbank verwendet werden.
- Doe het deksel dicht om het potje als krukje te gebruiken.
- Chiudere il coperchio e usare il prodotto come sgabellino.
- Bajar la tapa para utilizar el orinal como un resistente taburete.
- Luk låget, og brug produktet som taburet.
- Fechar a tampa e usá-la como banquinho de altura.
- Sulje kansi, ja käytä tuolia korokkeena.
- Lukk igjen lokket og bruk potten som skammel.
- Stäng locket och använd som en stabil pall.
- Κλείστε το καπάκι και χρησιμοποιήστε το προϊόν ως βοηθητικό σκαμνάκι.
- Караѓи kapatın ve tabure olarak kullanın.
- Затворете капака и използвайте като столче за стъпване.

**Consumer Information Informations consommateurs Verbraucherinformation
Consumenteninformatie Informazioni per l'acquirente Información para el consumidor
Forbrugeroplysninger Informação ao consumidor Tietoa kuluttajille Forbrukerinformasjon
Konsumentinformation Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή
Tüketici Bilgisi Информация за потребителя**



GREAT BRITAIN

Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.
Helpline: 01628 500303; www.service.mattel.com/uk.

FRANCE

Mattel France, 27/33 rue d'Antony, BP60145, 94523 Rungis Cedex N° Cristal
0969 36 99 99 (Numéro non surtaxé) ou www.allomattel.com.

DEUTSCHLAND

Mattel GmbH, An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

ÖSTERREICH

Mattel Ges.m.b.H., Campus 21, Liebermannstraße A01 404,
A- 2345 Brunn/Gebirge.

SCHWEIZ

Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

NEDERLAND

Mattel B.V., Postbus 576, 1180 AN Amstelveen, Nederland.

Gratis nummer: 0800-262 88 35.

Mattel Europa, B.V., Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen, Nederland.

BELGIË/BELGIQUE

Mattel Belgium, Consumentenservice, Trade Mart Atomiumsquare,
Bogota 202 - B 275, 1020 Brussels.

Gratis nummer België: 0800-16 936; Gratis nummer Luxemburg:
800-22 784; Gratis nummer Nederland: 0800-262 88 35.

ITALIA

Mattel Italy Srl, Centro Direzionale Maciachini, Via Benigno Crespi 19/C,
20159 Milano. Servizio assistenza clienti:

Customersrv.italia@mattel.com - Numero verde 800 11 37 11.

ESPAÑA

Mattel España, S.A., Aribau 200. 08036 Barcelona.

cservice.spain@mattel.com. Tel: 902.20.30.10;

<http://www.service.mattel.com/es>.

SKANDINAVIEN

Mattel Scandinavia A/S, Ringager 4C, 2. sal, DK-2605 Brøndby.

Mattel Northern Europe A/S., Sinikalliontie 9, 02630 ESPOO,

Puh. 010 821 6600.

PORTUGAL

Mattel Portugal Lda., Av. da República, nº 90/96, 2º andar Fracção 2,

1600-206 Lisboa. Tel. Número Verde: 800 10 10 71 - consumidor@mattel.com.

SVERIGE

Mattel Sweden, Warfinges Våg 16, S-11251 Stockholm.

ΕΛΛΑΔΑ

Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ.

AUSTRALIA

Mattel Australia Pty. Ltd., 658 Church Street, Locked Bag #870, Richmond,
Victoria 3121 Australia. Consumer Advisory Service 1300 135 312.

NEW ZEALAND

16-18 William Pickering Drive, Albany 1331, Auckland.

ASIA

Mattel East Asia Ltd, Room 1106, South Tower, World Finance Centre,
Harbour City, Tsimshatsui, HK, China.

MALAYSIA

Diimport & Diedarkan Oleh: Mattel SEA Ptd Ltd. (993532-P) Lot 13.5,
13th Floor, Menara Lien Hoe, Persiaran Tropicana Golf Country Resort,
47410 PJ. Tel: 03-78803817, Fax: 03-78803867.

POLSKA

Dystrybutor: Mattel Poland Sp. z o.o., Warsaw Trade Tower 31 p.,
ul.Chłódna 51, 00-867 Warszawa.

ČESKÁ REPUBLIKA

Prosíme, použijte tuto adresu i v budoucnu: / Prosíme, použijte túto adresu tiež
v budúcnu: Mattel Czech Republic s.r.o., The Forum, Václavské nám. 19,
110 00 Praha 1, Česká republika.

MAGYARORSZÁG

Mattel Toys Hungary Kft, Váci út 91. 2.emelet, 1139 Budapest.

РОССИЯ

Распространяется ООО "ОСКАР", уполномоченный представитель фирмы
Mattel, Inc. в России и СНГ. 107076, Москва, ул.Атарбекова д.4, oscar@oscarmoscow.ru

TÜRKİYE

Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti., Eski Üsküdar Yolu Erkut Sok. No:2 Üner Plaza
Kat:10 34752 İçerenköy İstanbul.

BRASIL

Importado por : Mattel do Brasil Ltda.- CNPJ : 54.558.002/0008-04 - Av.
Tenente Marques, 1246 - Sala 02 - 2º. Andar - 07770-000 - Polvilho - Cajamar - SP - Brasil.
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-550780 - sac@mattel.com.

Fisher Price, Inc., a subsidiary of Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 U.S.A.
©2009 Mattel, Inc. All Rights Reserved. ® and ™ designate U.S. trademarks of Mattel, Inc.

Fisher Price, Inc., une filiale de Mattel, Inc., East Aurora, NY 14052 É.-U.
©2009 Mattel, Inc. Tous droits réservés. ® et ™ désignent des marques déposées de Mattel, Inc. aux É.-U.