

Diese Anleitung bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen.

Die Batterien müssen von einem Erwachsenen eingelegt und ausgewechselt werden.

Zum Auswechseln und Einlegen der Batterien ist ein Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht enthalten) erforderlich.

Drei Batterien AA erforderlich (enthalten).



# Verbraucherinformation





## WARNUNG

Um zu verhindern, dass Ihr Kind aus seinem Kinderbett klettert, nehmen Sie dieses Produkt bitte vom Kinderbett ab, wenn Ihr Kind in der Lage ist, sich ohne Hilfe aufzusetzen oder sich am Gitter hochzuziehen.

- Immer alle mitgelieferten Verschlüsse (Bänder, Riemen, Klammern etc.) wie in der Anleitung beschrieben fest an Kinderbett oder Laufstall befestigen. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen, ob die Verschlüsse noch fest angebracht sind.
- Keine zusätzlichen Bänder oder Riemen an Kinderbett oder Laufstall anbringen.

# Befestigen am Kinderbett

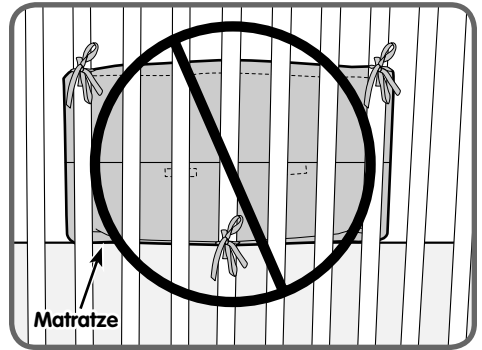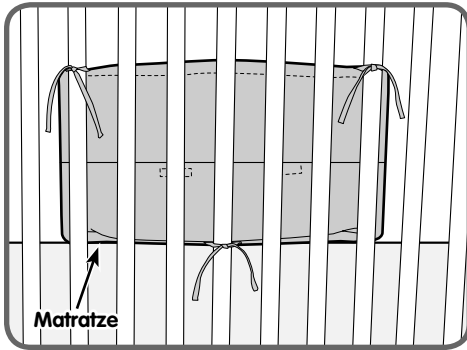

- Positionieren Sie das Produkt am Kinderbettgeländer (oder an der Innenseite des Kinderbettes) in Höhe der Matratze.

**Tipp:** Platzieren Sie das Produkt für Neugeborene dort, wo sie das Produkt am besten sehen und hören können. Platzieren Sie das Produkt für größere Babys in Fußnähe (innerhalb der Reichweite Ihres Babys).

- Befestigen Sie jeden Verschluss so am Kinderbettgeländer, dass er fest und sicher sitzt.

**Hinweis:** Knoten Sie die Riemen. Binden Sie keine Schleife, da diese leicht aufgehen kann.


# Zeit zu spielen!



## Einstellungsschalter



## Lautstärkeregler



- Den Einstellungsschalter auf: **Lernen ABC**, **Kurze Melodie** ♪, **Musik** 🎵 oder **Aus** ○ stellen.
- Tritt Ihr Baby gegen die Füße des Schweinchens, der Kuh oder des Kükens oder drückt es diese, werden ein lustiges Geräusch oder ein Lied aktiviert, oder der Name des **ABC** Bauernhoftieres wird genannt.

♪ Ihr Baby kann sich begeistert eine kurze Melodie anhören.


🎵 Lieder zum Mitsingen.

**Hinweis:** Stößt Ihr Baby im Kurzmelodie- oder Musikmodus die Tiere an, werden Tierlaute wie Grunzen, Muhen oder Piepsen aktiviert.

- Den Lautstärkeregler auf Ein-laut 🔊 oder Ein-leise 🔈, je nachdem, welche Lautstärke für Ihr Baby angenehm ist. Der Ein-/Ausschalter befindet sich auf der Rückseite des Produkts. Einfach die Verschlüsse öffnen, um an den Schalter heranzukommen.
- Für ältere Babys das Produkt vom Kinderbett entfernen.

# Ersetzen der Batterien

# Batteriesicherheitshinweise

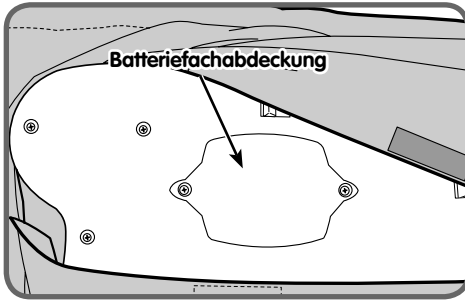

**Für optimale Leistung empfehlen wir, die Batterien, die diesem Produkt beigelegt sind, nach dem Kauf durch drei neue Alkali-Batterien AA (LR6) zu ersetzen.**

- Die am Stoffbezug auf der Rückseite des Produktes angebrachten Verschlüsse öffnen.
- Die in der Abdeckung befindlichen Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher lösen. Die Batteriefachabdeckung abnehmen und beiseite legen.

**Hinweis:** Zum Anheben der Batteriefachabdeckung ist möglicherweise die Spitze eines Schraubenziehers nötig.


- Die verbrauchten Batterien herausnehmen und sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.
- Drei **Alkali**-Batterien AA (LR6) einlegen.

**Hinweis:** Für optimale Leistung und längere Lebensdauer empfehlen wir den Gebrauch von **Alkali**-Batterien.

- Die Batteriefachabdeckung wieder einsetzen, und die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher festziehen. Die Schrauben nicht zu fest anziehen, damit sie nicht überdrehen.
- Drücken, um die am Stoffbezug angebrachten Verschlüsse zu sichern.
- Werden die Geräusche oder Lichter schwächer oder funktionieren nicht mehr, müssen die Batterien von einem Erwachsenen ausgetauscht werden!




- Schützen Sie die Umwelt, indem Sie dieses Produkt nicht in den Hausmüll geben (2002/96/EG). Wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden hinsichtlich Entsorgung und öffentlichen Rücknahmestellen.

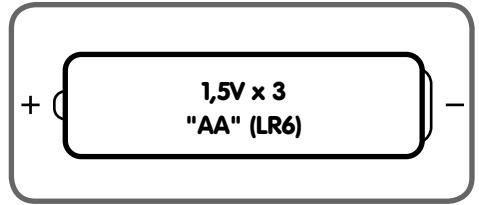


In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Zellen miteinander kombinieren. Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen. Immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln.
- Darauf achten, dass die Batterien in der richtigen Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
- Die Batterien immer herausnehmen, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird. Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen. Batterien zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen, da die Batterien explodieren oder auslaufen können.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
- Das Aufladen wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Batterien sicher und vorschriftsgemäß entsorgen.

## Pflege

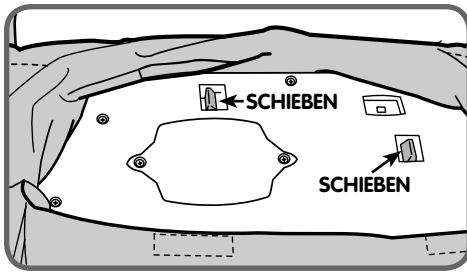

- Den Stoffbezug in kaltem Wasser mit einem milden Waschmittel mit der Hand waschen. Keine Bleichmittel verwenden. An der Leine trocknen. Nicht in der Waschmaschine waschen oder im Trockner trocknen.
- Die Oberfläche des Kunststoffspielzeugs mit einem weichen Tuch abwischen. Das Kunststoffspielzeug nicht in Wasser tauchen.
- Zum Entfernen des Stoffbezugs die Verschlüsse auf der Rückseite des Produktes öffnen. Beide Laschen jeweils einzeln auf die Offen Position  schieben. Gleichzeitig den/die Stecker am Stoffbezug von der Vorderseite des Kunststoffspielzeugs ziehen. Den Stoffbezug entfernen.
- Um den Stoffbezug wieder anzulegen, zunächst das Kunststoffspielzeug in den Stoffbezug legen. Anschließend die am Stoffbezug befindlichen Stecker (jeweils einzeln) in die Schlitze im Kunststoffspielzeug stecken und einrasten lassen. Es sollte ein Klickgeräusch zu hören sein. Vorsichtig am Stoffbezug ziehen, um sicherzugehen, dass er fest am Kunststoffspielzeug angebracht ist.
- Drücken, um die auf der Rückseite des Produktes angebrachten Verschlüsse zu sichern.

## Verbraucherinformation

Bitte für mögliche Rückfragen aufbewahren.

**DEUTSCHLAND:** Mattel GmbH, An der Trift 75, D-63303 Dreieich.

**ÖSTERREICH:** Mattel Ges.m.b.H., Triester Str. 14, A-2355 Wiener Neudorf.

**SCHWEIZ:** Mattel AG, Monbijoustrasse 68, CH-3000 Bern 23.

**GREAT BRITAIN:** Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB.  
[www.service.mattel.com](http://www.service.mattel.com).