

Önemli bilgiler içerdiği için daha sonra bakmak üzere lütfen bu talimat sayfasını saklayın.


Üç adet "AAA" pille çalışır (piller dahildir).

Pil değiştirmenin bir yetişkin tarafından yapılması gerekir.

Pil değiştirmek için gereken alet:
Yıldız tornavida (dahil değildir).



Pillerin Deęiřtirilmesi

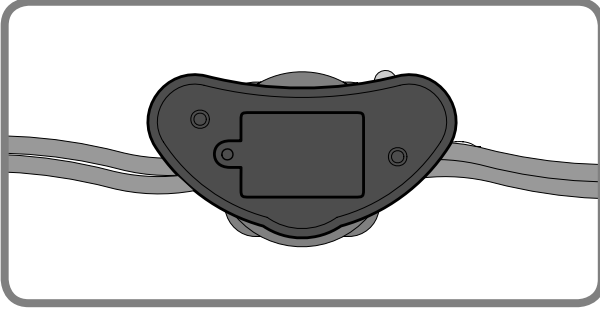

En iyi performans için, bu oyuncakla verilen pilleri üç adet yeni alkalın LR03 ("AAA") pille deęiřtirmenizi öneririz.

- Oyuncağın altındaki pil bölümünü bulun.
- Bir yıldız tornavidayla pil bölümünün kapağındaki vidayı gevşetin. Pil bölümü kapağını çıkartın.
- Bitmiş pilleri çıkartın ve atın.
- Üç adet LR03 ("AAA") **alkalin** pili, pil bölümünün içinde gösterildiği biçimde yerleştirin.


İpucu: Daha uzun pil ömrü için **alkalin** pil kullanmanızı tavsiye ederiz.

- Pil bölümünün kapağını kapatın ve yıldız tornavidayla vidaları sıkın. Çok fazla sıkmayın.
- Oyuncağın sesi veya hareketleri zayıflamaya veya hiç çıkmamaya başlarsa, pillerin bir yetişkin tarafından deęiřtirilme zamanı gelmiş demektir!



- Bu ürünü evsel atıklarla birlikte atmayarak çevreyi koruyun (2002/96/EC). Geri dönüşüm önerileri ve tesisleri için bölgenizdeki yetkililere danışın.

Pil Güvenlik Bilgisi



Bazı ender durumlarda, piller kimyasal yanıklara neden olabilecek veya ürününüze zarar verebilecek biçimde sızıntı yapabilir. Pil sızıntılarından kaçınmak için:

- Eski ve yeni pilleri veya farklı türlerde pilleri (alkalin, standart-karbon çinko, veya şarj edilebilir-nikel kadmiyum) bir arada kullanmayın.
- Pilleri pil bölümü kapağında gösterildiği gibi yerleştirin.
- Uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartın. Bitmiş pilleri kesinlikle ürünün içinde bırakmayın. Pilleri güvenli bir şekilde atın. Bu ürünü ateşe atmayın. İçindeki piller patlayabilir veya sızıntı yapabilir.
- Pil terminallerine kesinlikle kısa devre yaptırmayın.
- Sadece aynı veya eşdeğer türde piller kullanın.
- Şarj edilemeyen pilleri şarj etmeyin.
- Şarj etmeden önce şarj edilebilir pilleri ürünün içinden çıkartın.
- Çıkarılabiliyorsa, şarj edilebilir piller kullanılır, bu piller sadece yetişkin gözetiminde şarj edilebilir.

Haydi Öğrenelim!

- Tüm sayfalar kapalıyken, Sayı, Renk ya da Harf düğmelerine basarak şarkı ve müzik dinleyin veya dostça bir selamlama için burnuna bastırın.
- Kitabı açın, sevimli tırtıl gösterilen sayfaya ilgili bir şarkı söyleyin. Ellerinde yanan ışık okunacak sayfayı gösterir.
- Burnuna bastırın ve müzik eşliğinde sol sayfaya ilgili bir şarkı dinleyin. Tekrar basarak sağ sayfa ile ilgili şarkıyı dinleyin.

ABC Harf Düğmesi

- Sol sayfadaki bir nesneyi ve baş harfini öğrenmek için basın.
- Tekrar basarak sağ sayfadaki nesneye geçin.

123 Sayı Düğmesi

- Sol sayfada kaç tane nesne olduğunu öğrenmek ve neşeli bir ses duymak için basın.
- Tekrar basarak sağ sayfadaki nesneye geçin.



Renk Düğmesi

- Sol sayfadaki bir nesnenin rengini öğrenmek için basın.
- Tekrar basarak sağ sayfadaki nesneye geçin.

Açma-Kapama/Ses Düğmesi

- Açma-kapama/ses düğmesini bu üç konumdan herhangi birine kaydırın: kapalı **O**, alçak sesli açık **🔊** veya yüksek sesli açık **🔊**.

İpucu: Çocuğunuz bu oyuncakla aktif olarak oynamıyorsa, oyuncak otomatik olarak kapanır (uyku modu).

- Çocuğunuz bu oyuncakla oynamayı bitirdiğinde, açma-kapama/ses düğmesini kapalı **O** konuma getirin.

Bakım

- Sadece yüzeyi temizlenebilir. Hafif bir sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz bir bezle silin.
- Bu oyuncacı suya batırmayın.
- Bu oyuncacı sert bir zemine düşürmeyin.

Tüketici Bilgisi

Mattel Oyuncakçılık Tic. Ltd. Şti., Eston Çamlievler, Sarıçam Blok D:1, 34752 İçerenköy, İstanbul.

Mattel AEBE, Ελληνικού 2, 16777 Ελληνικό, Ελλάδα.

Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead SL6 4UB. www.service.mattel.com/uk.